


TOHATSU OUTBOARD MOTORS

PARTS LIST

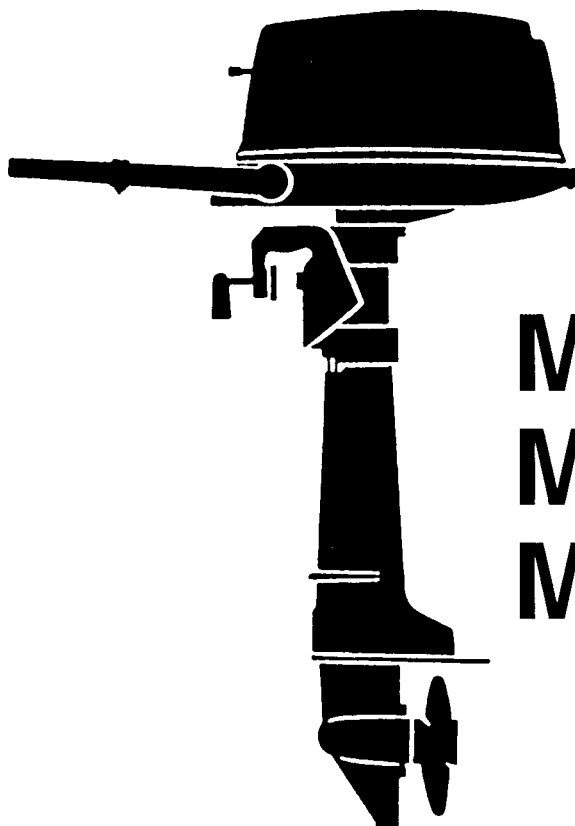

M4C
M5B
M5BS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: tth@nt-rt.ru || Сайт: <http://tohatsu.nt-rt.ru>

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	O	: Auto Mixing Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is “B” or “N” have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3F3B01001-0

↓

B : Black (present color)

S : Silver gray (older color)

— : Blue (older color)

LOWER UNIT PARTS

3F3S61192-0

↓

S : Silver gray

N : Gray (present color)


— : Blue (older color)

- 2) You don't care that the “UNIQUE” or the “N.A.F.N.” parts written in the Remarks column.

目 次
CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシー CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON · CRANK SHAFT.....	3
Fig. 3	キャブレタ CARBURETOR	5
Fig. 4	マグネット MAGNETO	9
Fig. 5	ハンドル・スロットル HANDLE · THROTTLE	11
Fig. 6	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER · STARTER LOCK	13
Fig. 7	ドライブシャフト・ハウジング DRIVE SHAFT · HOUSING	15
Fig. 8	ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	17
Fig. 9	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	21
Fig. 10	シフト SHIFT	23
Fig. 11	ブラケット・リバースロックアーム BRACKET · REVERSE LOCK ARM.....	25
Fig. 12	モータカバー MOTOR COVER.....	29
Fig. 13	インテグラルフュエルタンク5B・4Cモデル INTEGRAL FUEL TANK 5B · 4C MODEL	31
Fig. 14	セパレートフュエルタンク (プラスチック) 5BS モデル SEPARATE FUEL TANK (Plastic) 5BS MODEL	33
Fig. 15	オプションパーツ(1)アクセサリ(リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)	35
Fig. 16	オプションパーツ(2)アクセサリ OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES	39
Fig. 17	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	43

シリンダ・クランクケースアッシ
Fig. 1 CYLINDER, CRANK CASE ASS'Y

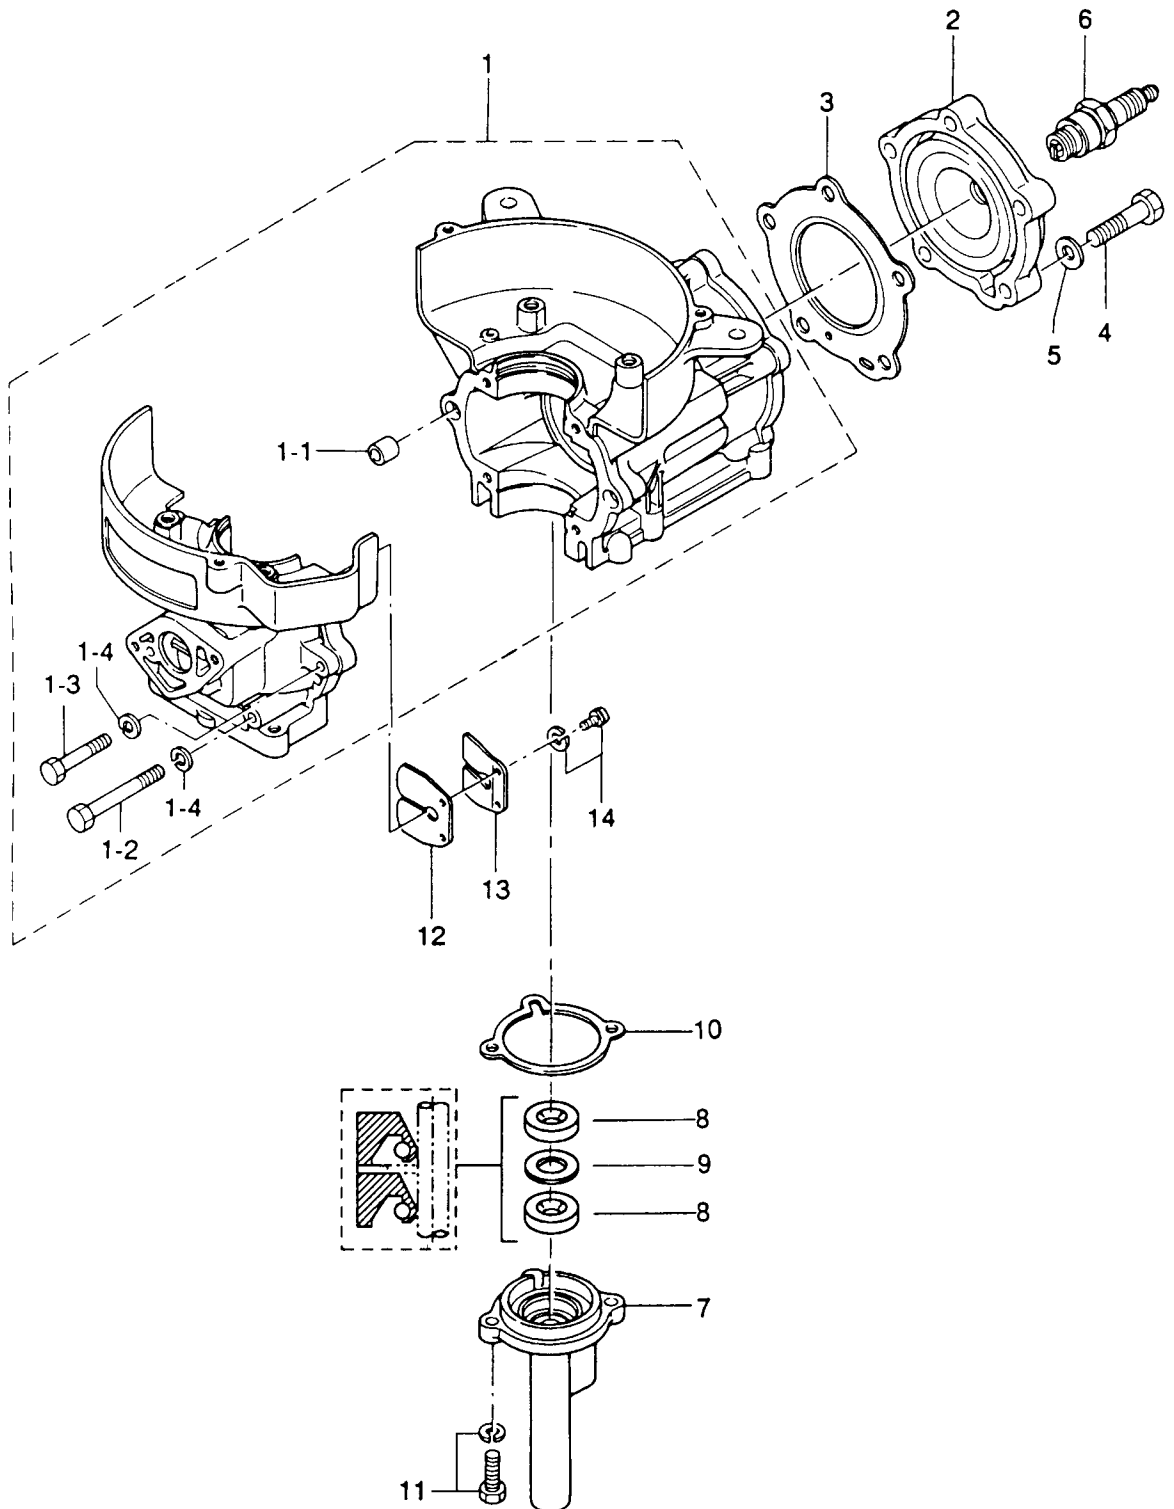

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
1-1	369B01100-2	シリンダー・クランクケース Cylinder, Crank Case	1	1	1	
1-1-1	345-01111-0	* Knock, 6-12	2	2	2	
1-1-2	916124-0653	* Bolt	4	4	4	
1-1-3	916124-0630	* Bolt	2	2	2	or 916114-0630
1-1-4	941322-0600	* Spring Washer	6	6	6	
1-2	369B01001-1	シリンダヘッド Cylinder Head	1	1	1	
1-3	369-01005-1	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	1	
1-4	916114-0835	Bolt	5	5	5	
1-5	940121-0800	ワッシャ Washer	5	5	5	
1-6	9701-1-1010	スパークプラグ Spark Plug	1	1	1	NGK BP 7HS-10
	9701-1-1014	スパークプラグ (レジスタンス) Spark Plug (with Resistance)	1	1	1	NGK BPR 7HS-10
1-7	369-01210-4	ヘッド、クランクケース Head, Crank Case	1	1	1	
1-8	369-01215-0	オイルシール、10.1-25-7 Oil seal, 10.1-25-7	2	2	2	
1-9	369-01217-0	スペーサ、19-24.8-1 Spacer, 19-24.8-1	1	1	1	
1-10	369-01214-0	ガスケット、クランクケースヘッド Gasket, Crank Case Head	1	1	1	
1-11	910103-6620	Bolt	2	2	2	
1-12	369-02111-0	リートバルブ Reed Valve	1	1	1	
1-13	369-02113-0	ストッパ、リートバルブ Stopper, Reed Valve	1	1	—	
	393-02113-0	ストッパ、リートバルブ Stopper, Reed Valve	—	—	1	
1-14	921521-6410	スクリュー Screw	2	2	2	

ピストン・クランクシャフト
Fig. 2 PISTON · CRANK SHAFT

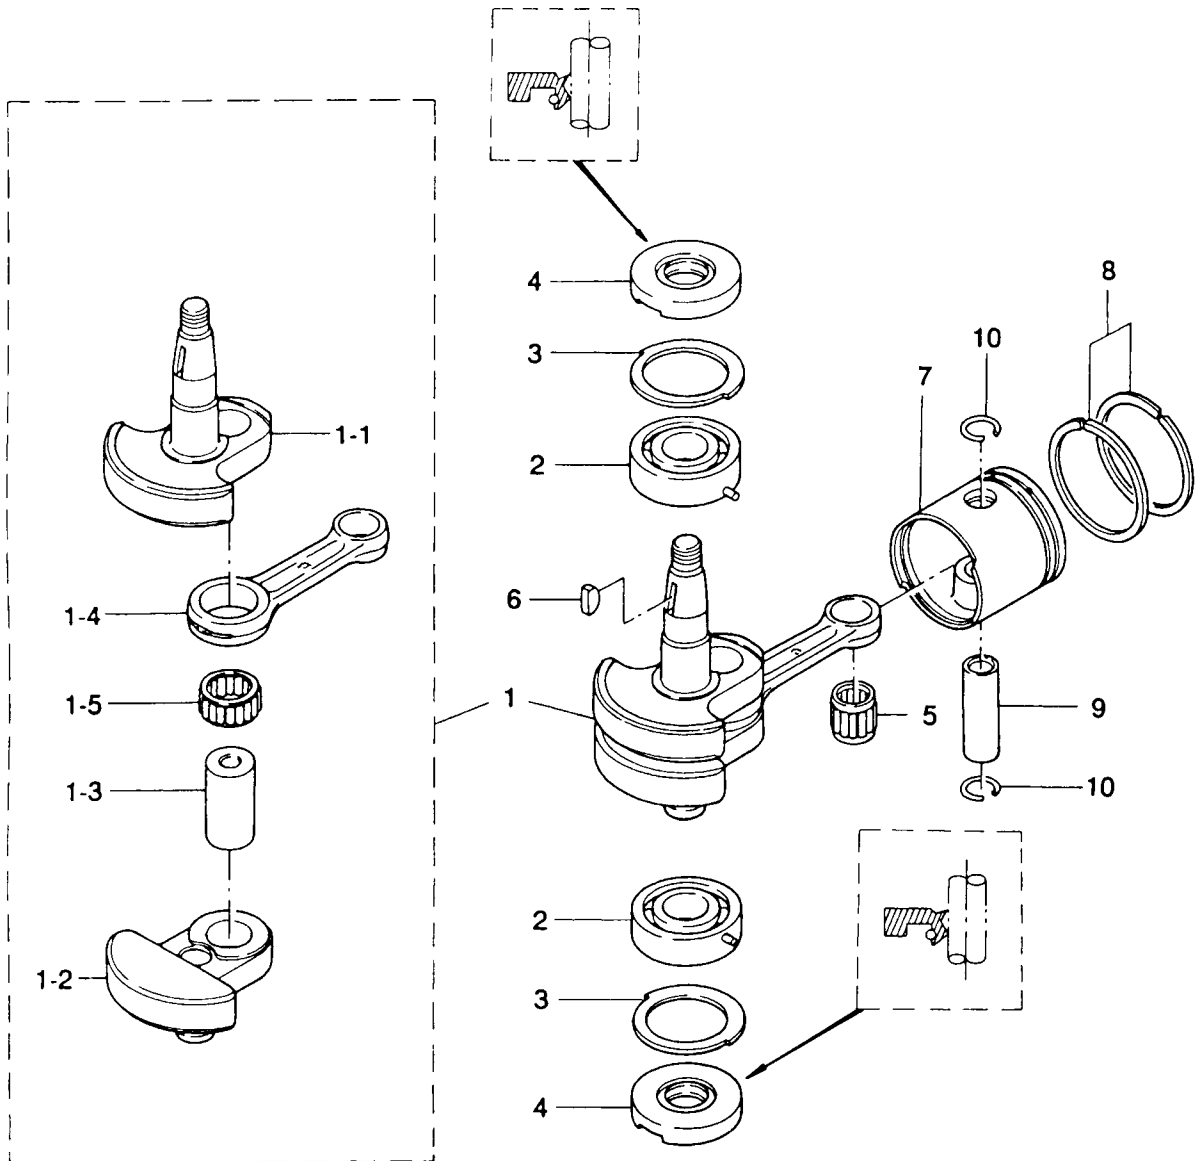


(注) クランクシャフトアッシ..... 組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。

(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y.... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASS'Y basically.


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
2-1	369-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	1	1	1	
2-1-1	369-00031-0	* クランクシャフト A Crank Shaft A	1	1	1	
2-1-2	369-00034-0	* クランクシャフト D Crank Shaft D	1	1	1	
2-1-3	369-00061-0	* クランクピン Crank Pin	1	1	1	
2-1-4	369-00040-0	* コネクティングロッド Connecting Rod	1	1	1	
2-1-5	369-00043-0	* ニードルベアリング、20-26-12 Needle Bearing, 20-26-12	1	1	1	
2-2	9603-3-6204	ボールベアリング、6204 Ball Bearing, 6204	2	2	2	
2-3	369-00115-0	スラストプレート、クランクシャフト Thrust Plate, Crank shaft	2	2	2	
2-4	369-00122-0	オイルシール、20-47-8 Oil Seal, 20-47-8	2	2	2	
2-5	350-00042-0	ニードルベアリング、14-18-20 Needle Bearing, 14-18-20	1	1	1	
2-6	338-00131-0	キー、マグネト Key, Magneto	1	1	1	
2-7	369-00001-0	ピストン (Std) Piston (Std)	1	1	1	
	369-00004-0	ピストン (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	1	1	1	オプション Option
2-8	351-00011-0	ピストンリング (Std) Piston Ring (Std)	2	2	2	
	351-00014-0	ピストンリング (0.5mm O/S) Piston Ring (0.5mm O/S)	2	2	2	オプション Option
2-9	369-00021-0	ピストンピン Piston Pin	1	1	1	
2-10	350-00024-1	クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	2	2	2	

キャブレタ
Fig. 3 CARBURETOR

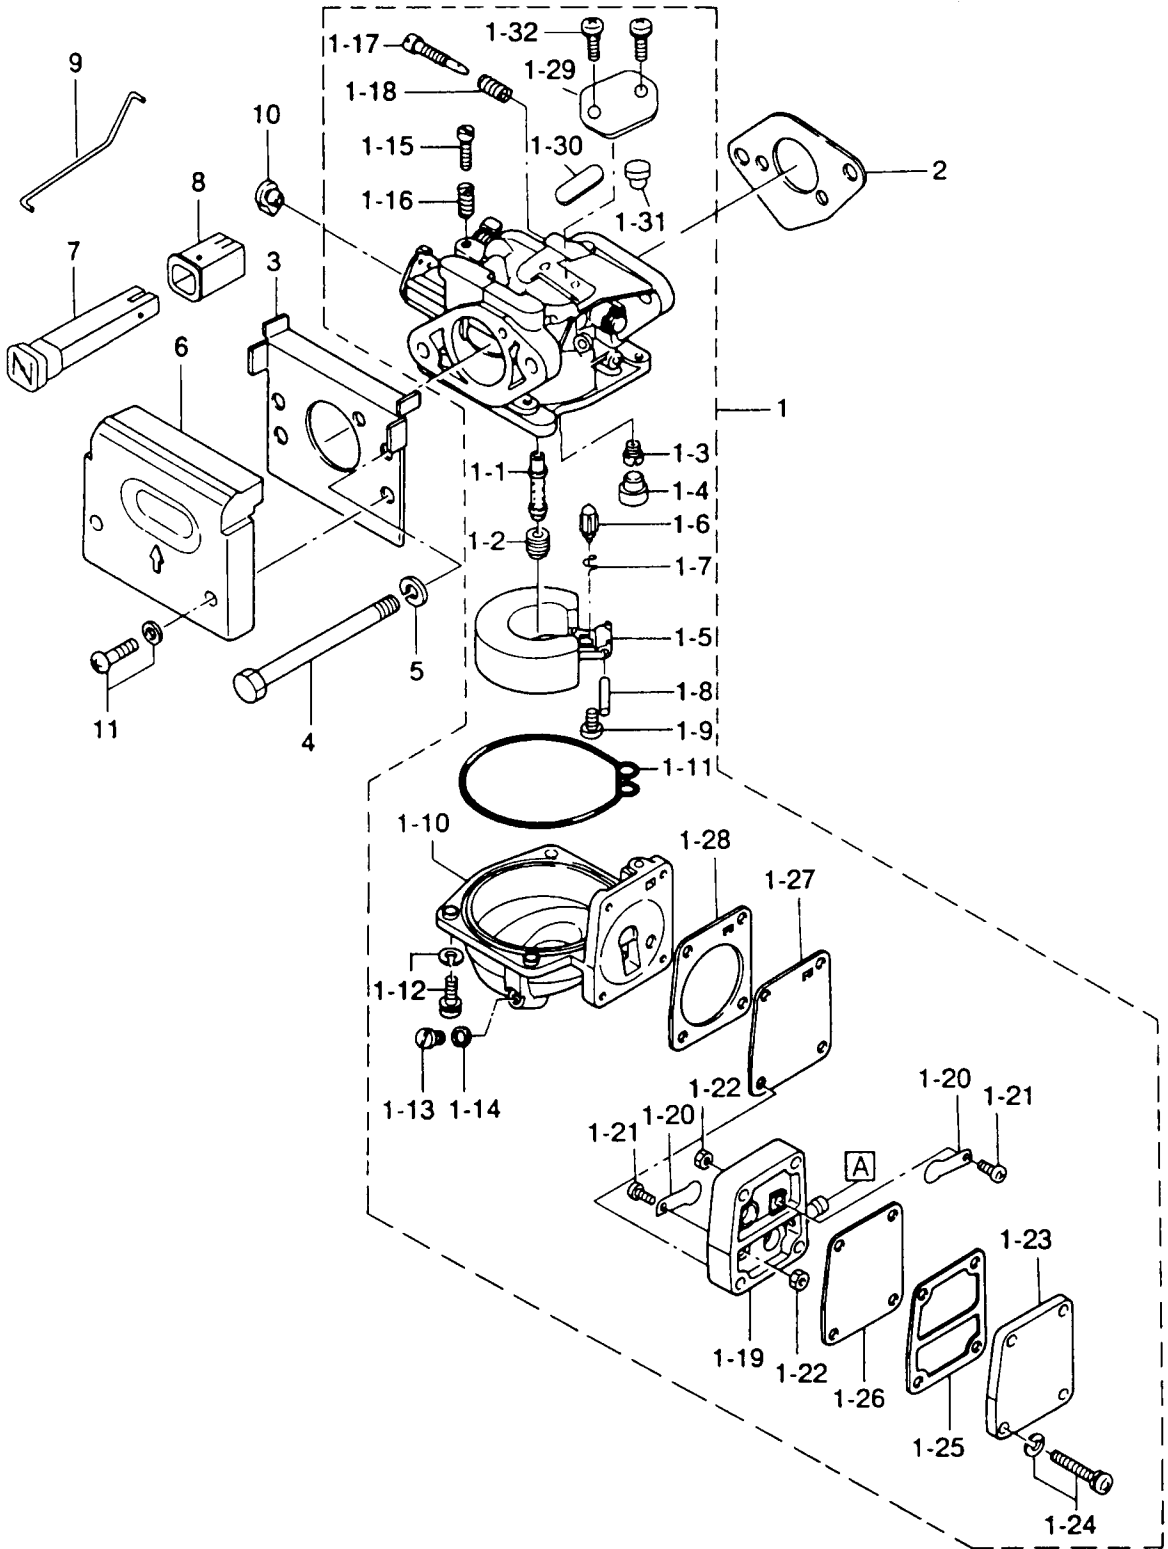


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
3-1	369-03200-2	キャブレタ Carburetor	1	1	—	78BC
	393-03200-2	キャブレタ Carburetor	—	—	1	F52C
3-1-1	369-03252-1	* メインノズル Main Nozzle	1	1	1	
3-1-2	369-03251-0	* メインジェット # 78 Main Jet # 78	1	1	1	
3-1-3	393-03254-0	* スロージェット # 52 Slow Jet # 52	1	1	—	
	369-03254-0	* スロージェット # 55 Slow Jet # 55	—	—	1	
3-1-4	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1	1	
3-1-5	369-03231-0	* フロート Float	1	1	1	
3-1-6	369-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	1	
3-1-7	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1	1	
3-1-8	346-03232-0	* アームピン、フロート Arm Pin, Float	1	1	1	
3-1-9	921521-0408	* スクリュ Screw	1	1	1	
3-1-10	369-03221-0	* フロートチャンバー Float Chamber	1	1	1	
3-1-11	369-03222-0	* Oリング、フロートチャンバー O-Ring, Float Chamber	1	1	1	
3-1-12	922503-6412	* スクリュ Screw	4	4	4	
3-1-13	369-03292-0	* ドレンスクリュ Drain Screw	1	1	1	
3-1-14	369-03293-1	* ガasket、ドレンスクリュ Gasket, Drain Screw	1	1	1	
3-1-15	346-03265-0	* ストップスクリュ Stop Screw	1	1	1	
3-1-16	346-03267-0	* スプリング A Spring "A"	1	1	1	
3-1-17	3B2-03266-0	* アジャストスクリュ Adjust Screw	1	1	—	
	356-03266-0	* アジャストスクリュ Adjust Screw	—	—	1	
3-1-18	356-03268-0	* スプリング B Spring "B"	1	1	1	
3-1-19	369-03304-0	* ポンプ本体 Pump Body	1	1	1	
3-1-20	369-03305-0	* チェックバルブ Check Valve	2	2	2	
3-1-21	921821-0306	* スクリュ Screw	2	2	2	
3-1-22	930121-0300	* ナット Nut	2	2	2	
3-1-23	369-03301-0	* ポンプカバー Pump Cover	1	1	1	
3-1-24	922553-6423	* スクリュ Screw	4	4	4	
3-1-25	369-03302-0	* ガasket、ポンプカバー Gasket, Pump Cover	1	1	1	
3-1-26	369-03303-0	* ダイアフラム A Diaphragm "A"	1	1	1	

キャブレタ
Fig. 3 CARBURETOR

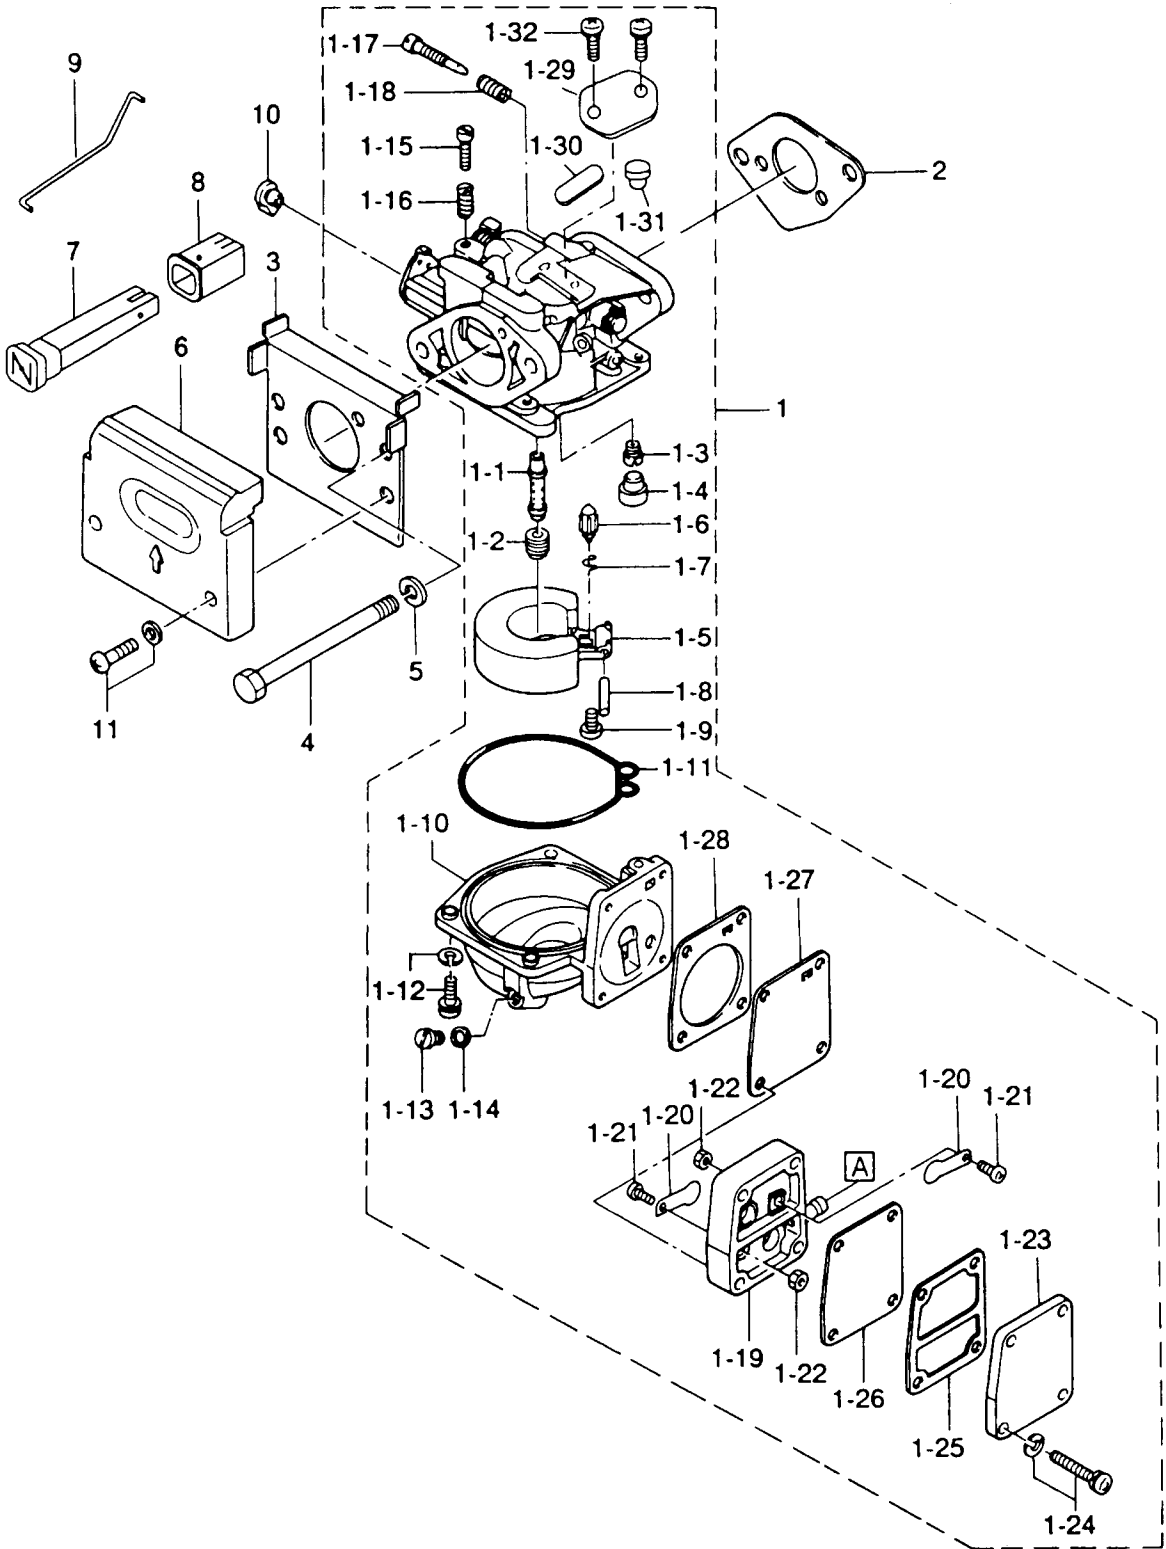


マグネト
Fig. 4 MAGNETO

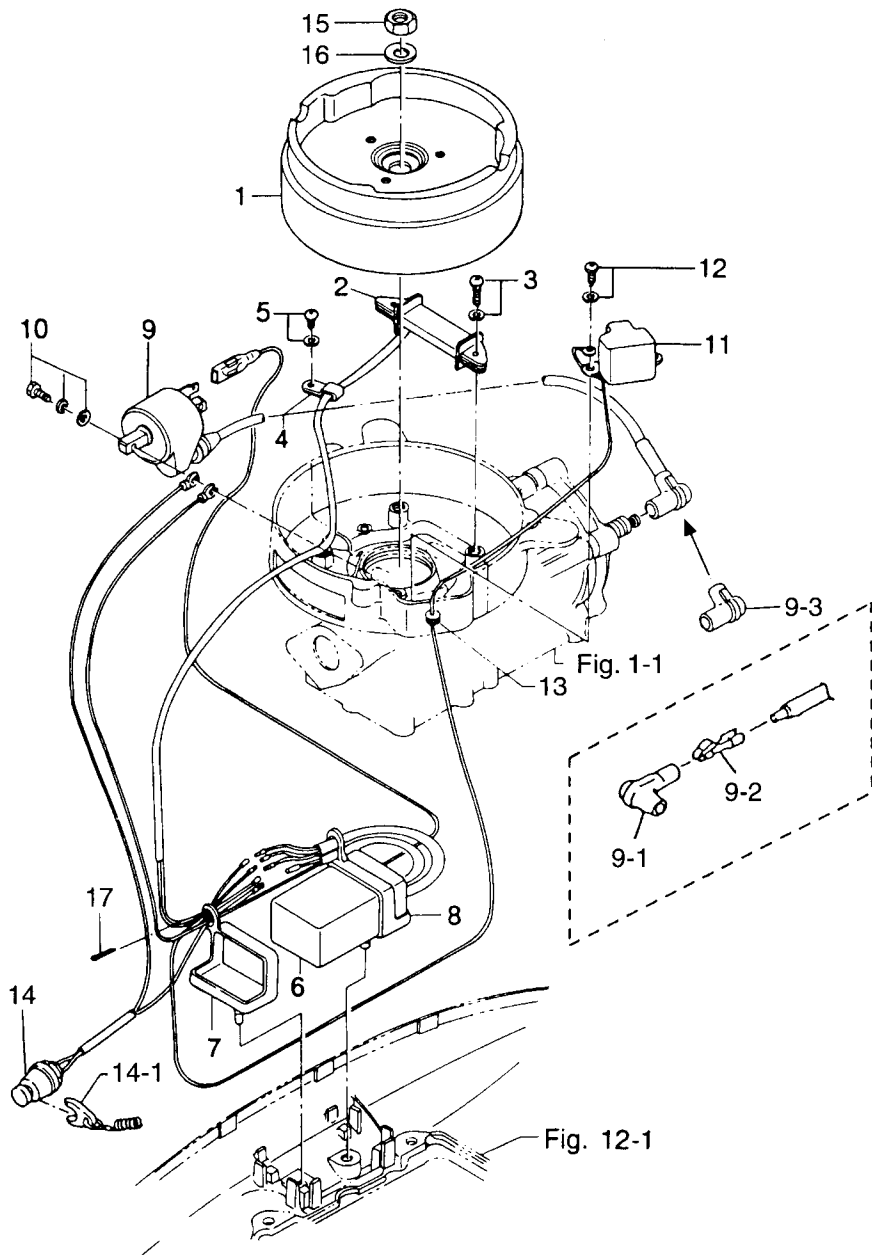


ハンドル・スロットル
HANDLE · THROTTLE

Fig. 5

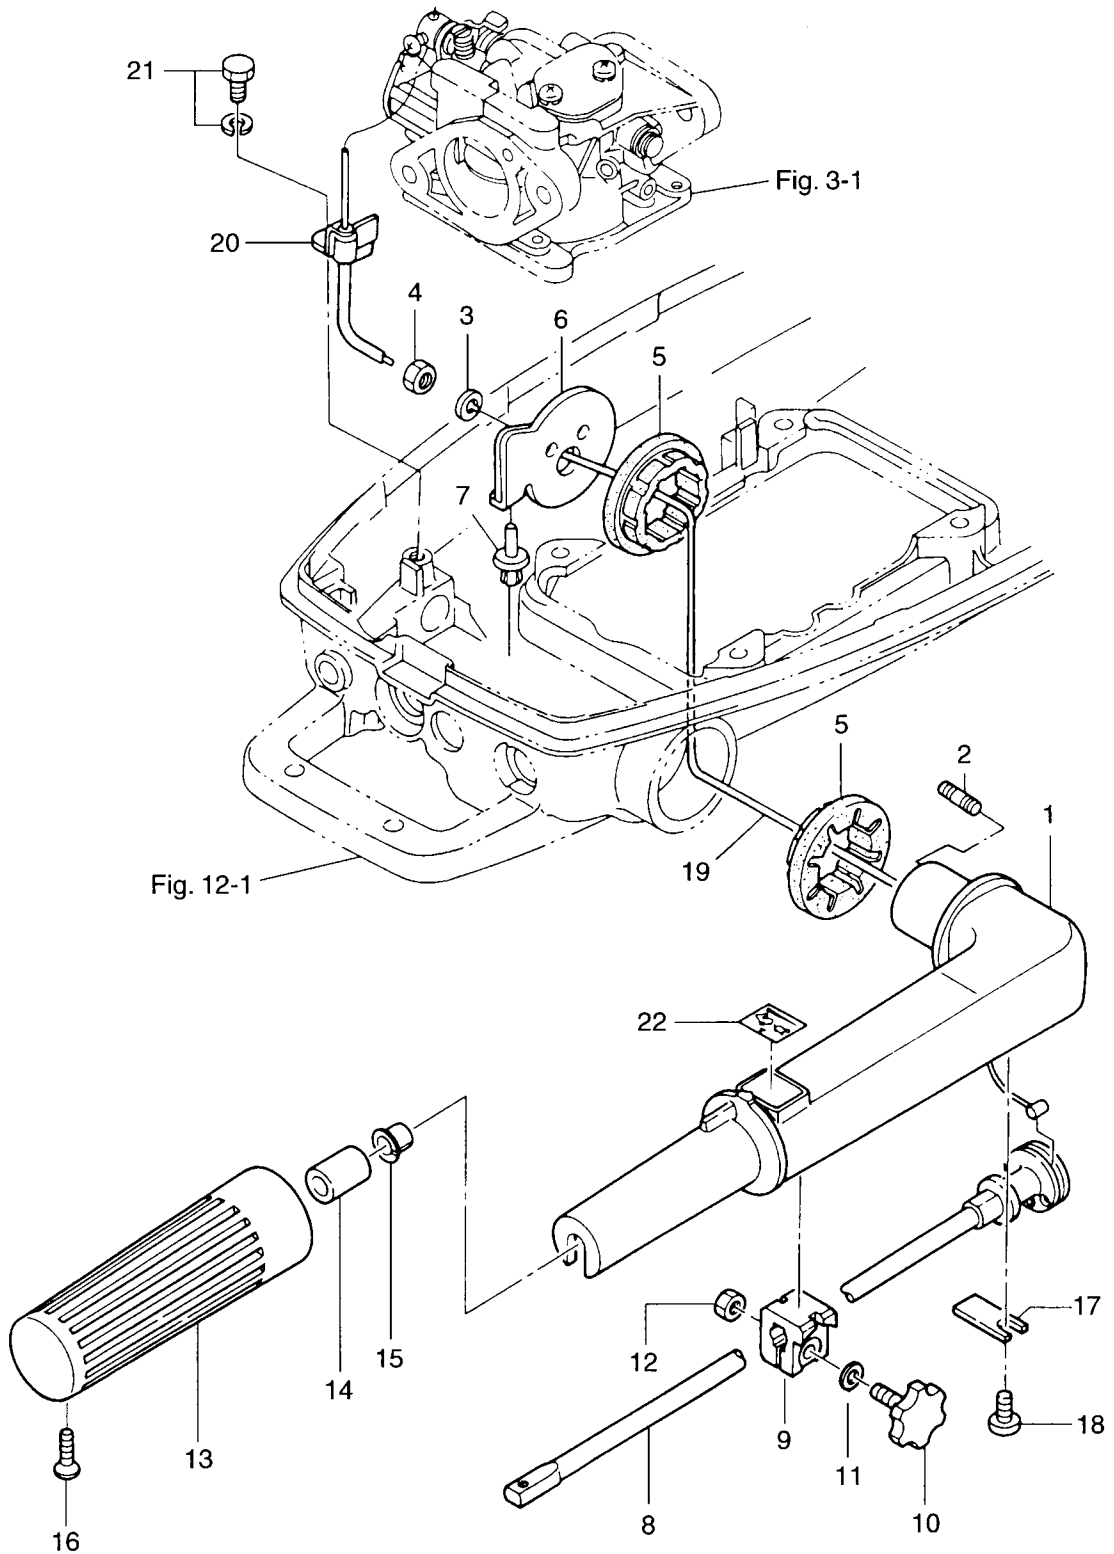


リコイルスタータ・スタータロック
 RECOIL STARTER STARTER LOCK

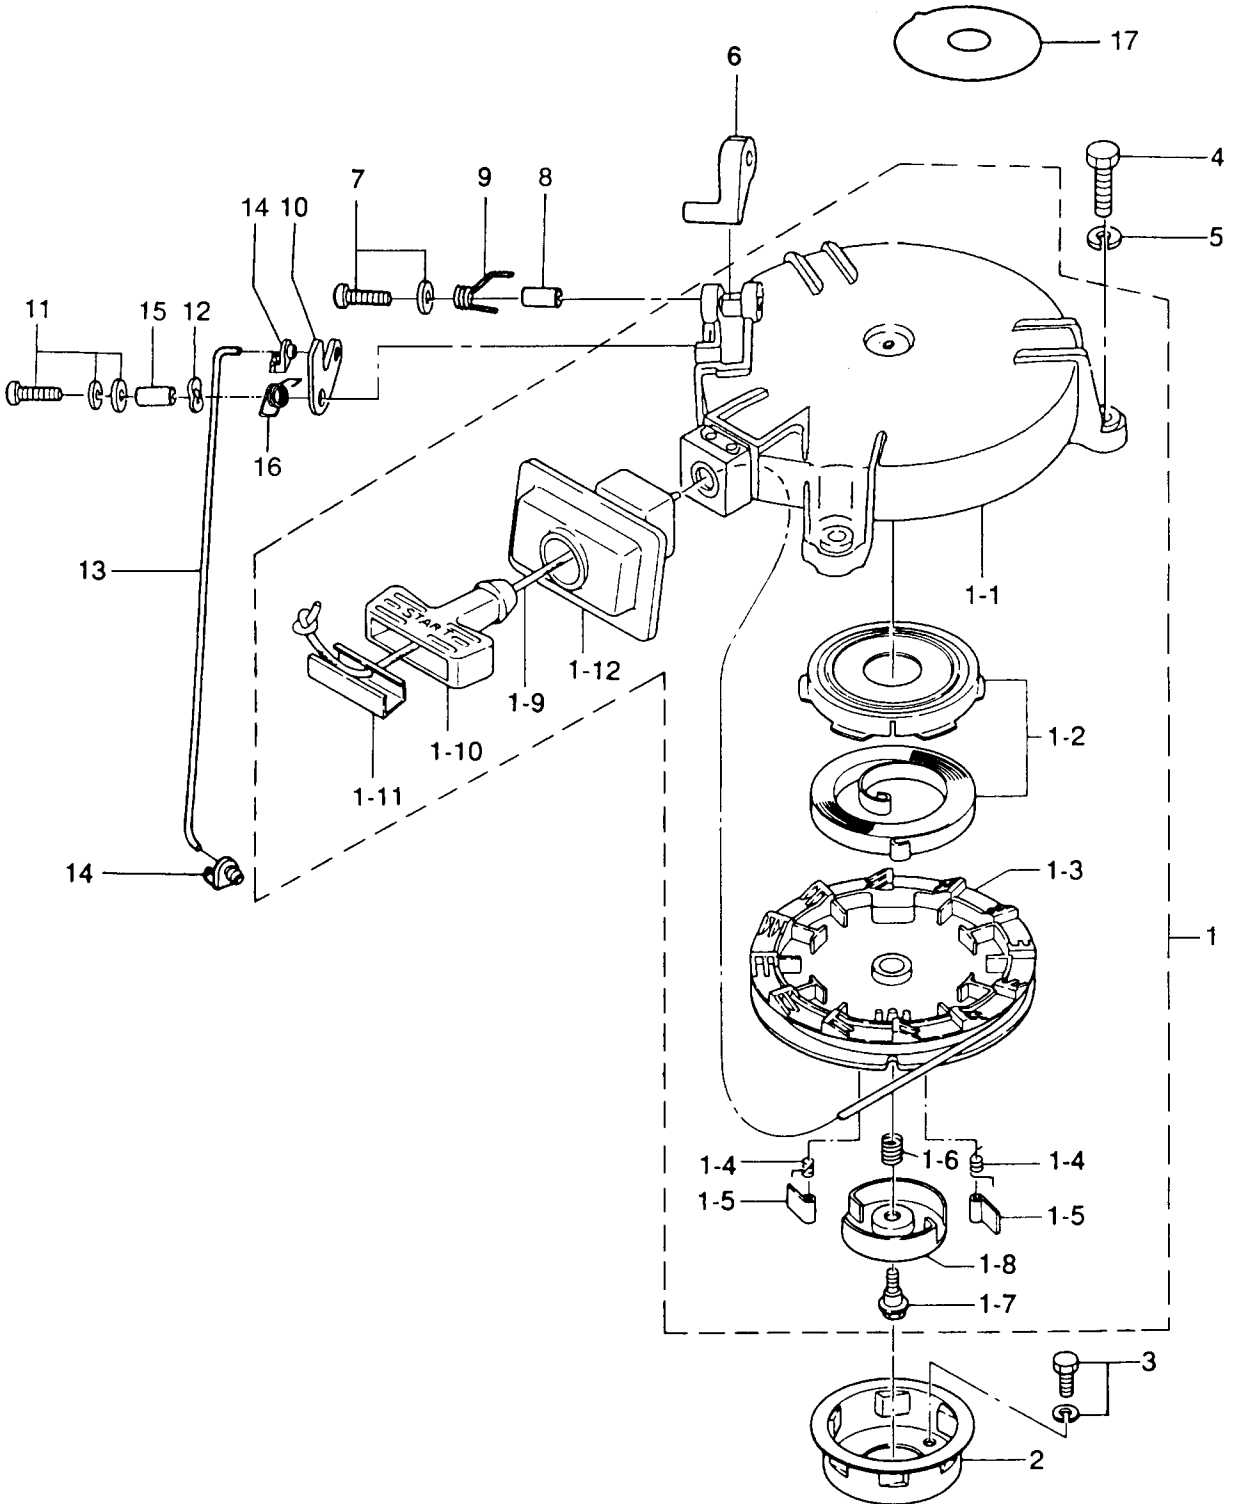


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
6-1	3R1-05090-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-1	3R1-05105-0	* スタータケース Starter Case	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-2	3B2-05010-0	* スタータスプリングセット Starter Spring Set	1	1	1	
6-1-3	3B2-05104-0	* リール Reel	1	1	1	
6-1-4	3R1-05012-0	* リターンズスプリング Return Spring	2	2	2	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-5	3B2-05003-0	* ラatchet Ratchet	2	2	2	
6-1-6	369-05007-0	* フリクションスプリング Friction Spring	1	1	1	
6-1-7	3B2-05138-0	* ホルト、スタータシャフト Bolt, Starter Shaft	1	1	1	
6-1-8	3B2-05006-0	* フリクションプレート Friction Plate	1	1	1	
6-1-9	3B2-05013-0	* スタータロープ Starter Rope	1	1	1	φ 4.5-1620
6-1-10	3R1-05019-0	* スタータハンドル Starter Handle	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-11	3R1-05131-0	* ロープアンカ Rope Anchor	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-1-12	3B2-05116-0	* シールプレート、スタータ Seal Plate, Starter	1	1	1	
6-2	3B2-05901-0	スタータプーリ Starter Pulley	1	1	1	
6-3	910121-6612	ホルト Bolt	3	3	3	
6-4	910114-0623	ホルト Bolt	3	3	3	
6-5	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	
6-6	338-05252-0	スタータロック Starter Lock	1	1	1	
6-7	921503-5430	スクリュー Screw	1	1	1	
6-8	338-05255-0	カラー、4-6-21 Collar, 4-6-21	1	1	1	
6-9	338-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1	1	1	
6-10	3R1-05253-0	カム、スタータロック Cam, Starter Lock	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-11	921503-7616	スクリュー Screw	1	1	1	
6-12	3H6-05259-0	ウェーブワッシャ Wave Washer	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-13	369-05217-1	ロッド、スタータロック Rod, Starter Lock	1	1	1	
6-14	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	2	2	2	
6-15	3R1-05215-0	カラー、6.1-8-6.5 Collar, 6.1-8-6.5	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-16	3R1-05258-0	スプリング、スタータロックカム Spring, Starter Lock Cam	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~
6-17	3R0-72181-0	コーションラベル Caution Label	1	1	1	5B # 26924~ 4C # 83587~

ドライブシャフト・ハウジング
Fig. 7 DRIVE SHAFT · HOUSING

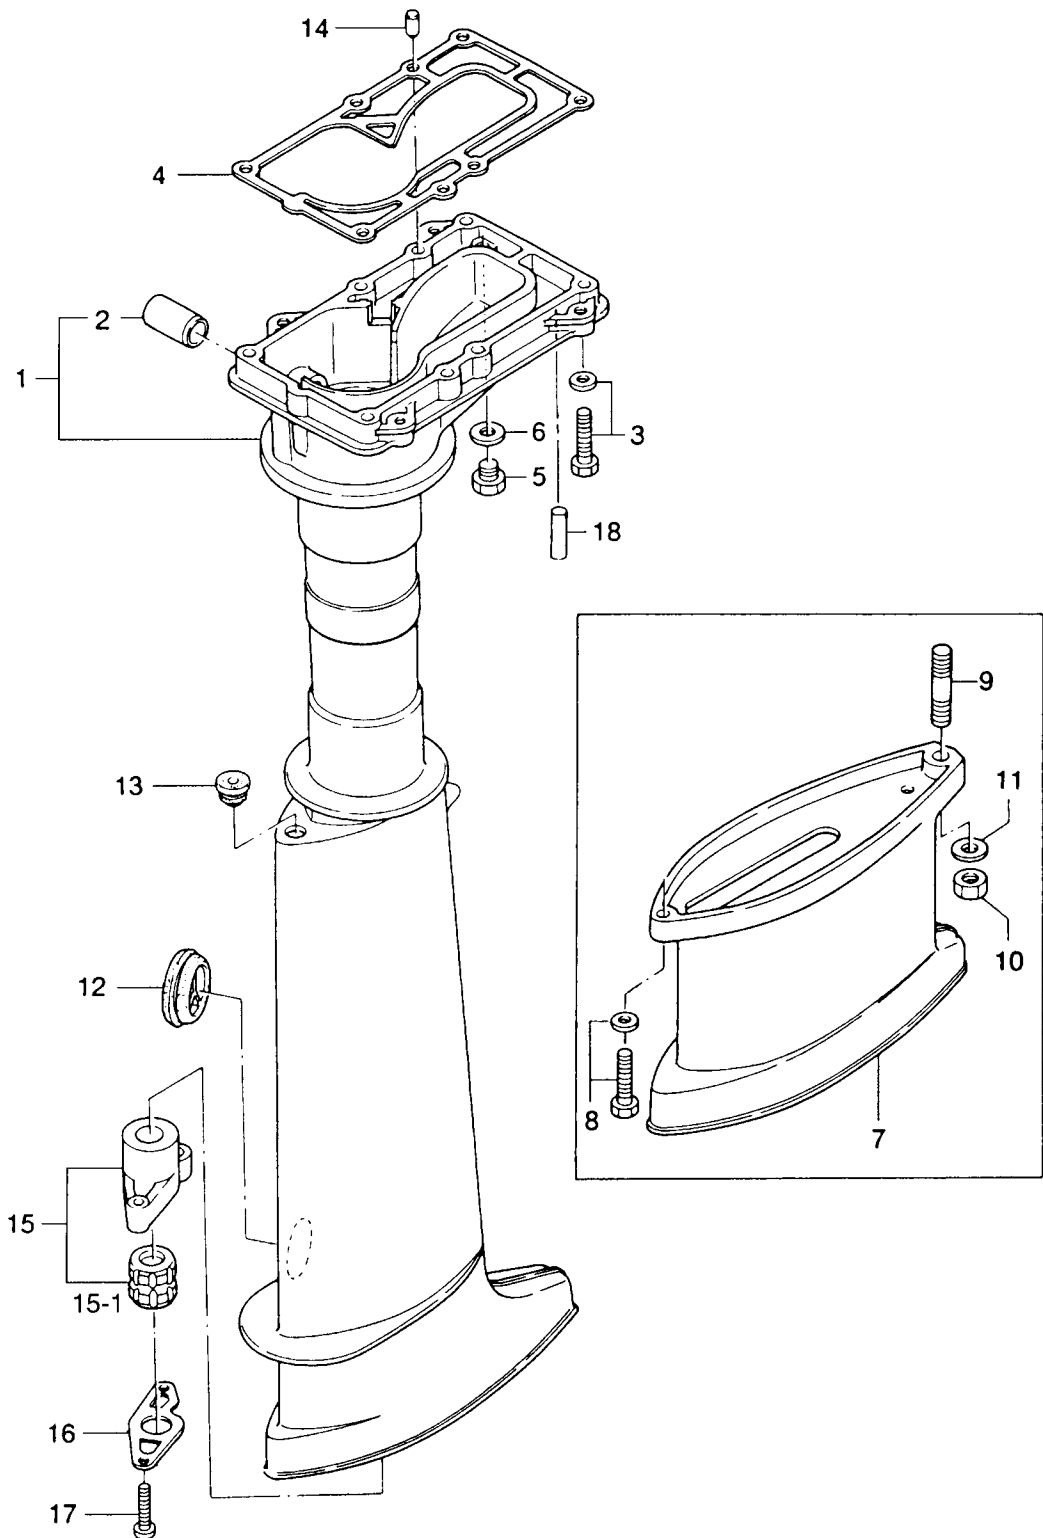


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
7-1	369S61020-2	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	369S61030-2	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"	1	1	1	トランサム L・UL 用 for Transom "L" "UL"
7-2	301-61021-0	* ブッシング、シフトレバー Bushing, Shift Lever	1	1	1	
7-3	910113-5630	ボルト Bolt	6	6	6	
7-4	369-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
7-5	910613-0808	ウォータープラグ Water Plug	1	1	1	
7-6	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	1	1	1	
7-7	369S61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing "UL"	1	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
7-8	910113-5620	ボルト Bolt	1	1	1	
7-9	915213-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1	1	1	
7-10	930113-0800	ナット Nut	1	1	1	
7-11	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
7-12	369-61016-0	グロメット、29-3 Grommet, 29-3	1	1	1	
7-13	369-66043-1	グロメット、カムロッド Grommet, Cam Rod	1	1	1	
7-14	345-01111-0	ノック、6-12 Knock, 6-12	2	2	2	
7-15	369-64331-1	ブッシングアッシ、ドライブシャフト Bushing Ass'y, Drive Shaft	1	1	1	トランサム L・UL 用 for Transom "L", "UL"
7-15-1	369-60003-0	* ブッシング、ドライブシャフト Bushing, Drive Shaft	1	1	1	トランサム L・UL 用 for Transom "L", "UL"
7-16	369-64332-0	ストッパ、ドライブシャフトブッシング Stopper, Drive Shaft Bushing	1	1	1	
7-17	921503-0510	スクリュー Screw,	2	2	2	トランサム S 用 for Transom "S"
	3H6-64333-0	スクリュー、5-25 Screw, 5-25	2	2	2	トランサム L・UL 用 for Transom "L", "UL"
7-18	369-61097-0	チューブ、ドライブシャフトハウジング Tube, Drive Shaft Housing	1	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト)
 Fig. 8 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

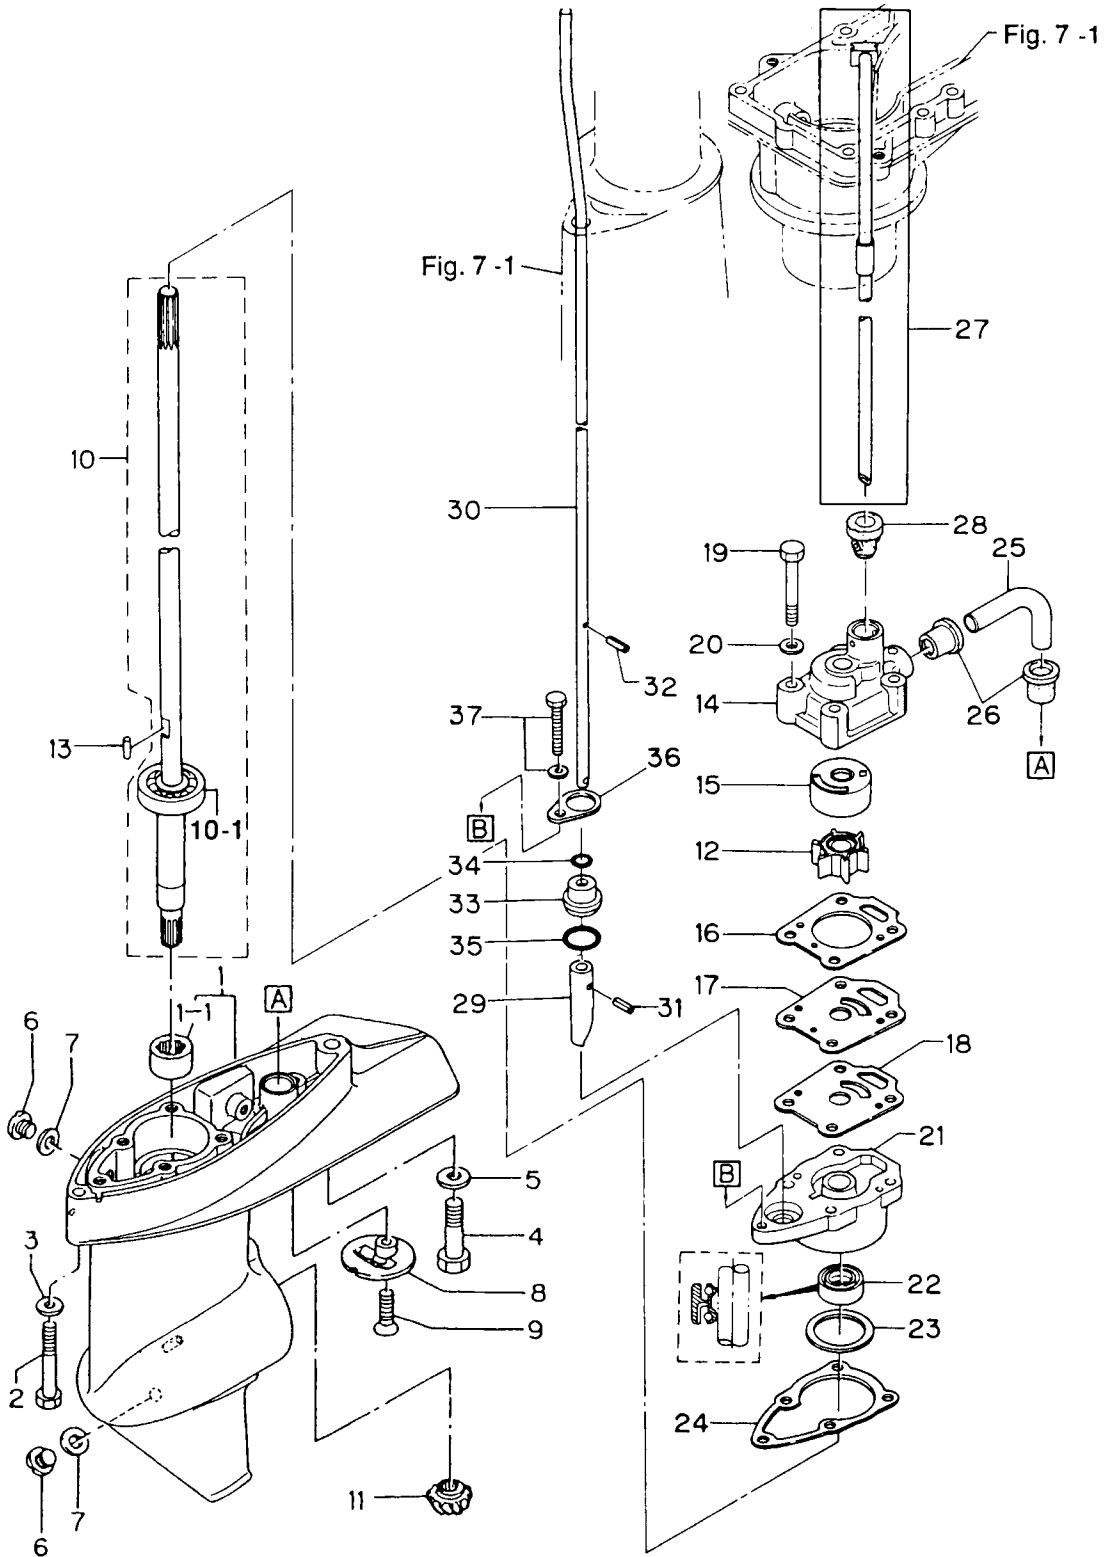


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
8-1	369S60000-2	ギヤケース Gear Case	1	1	1	5B # 16748~ 4C # 80467~
8-1-1	369-60211-0	* ニードルベアリング、14-20-12 Needle Bearing, 14-20-12	1	1	1	
8-2	916113-0645	ボルト Bolt	1	1	1	
8-3	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
8-4	916113-0835	ボルト Bolt	1	1	1	
8-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
8-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
8-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
8-8	369-60206-0	ウォーターストレーナ Water Strainer	1	1	1	
8-9	921803-0620	スクリュ Screw	1	1	1	
8-10	369-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	369-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
	369-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
8-10-1	9601-0-6300	* ボールベアリング、6300 Ball Bearing, 6300	1	1	1	
8-11	369-64020-2	ヘベルギヤ B Bevel Gear "B"	1	1	1	
8-12	369-65021-1	インペラ、ウォーターポンプ Impeller, Water Pump	1	1	1	
8-13	369-65022-0	キー、ウォーターポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1	1	
8-14	369-65016-0	ポンプケースアッパー Pump Case Upper	1	1	1	
8-15	369-65011-0	ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	1	
8-16	369-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	1	
8-17	369-65025-0	ガイドプレート、ウォーターポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
8-18	369-65029-0	ガスケット、ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1	1	
8-19	916113-0645	ボルト Bolt	4	4	4	
8-20	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
8-21	369-65017-1	ポンプケースロウワ Pump Case Lower	1	1	1	
8-22	369-60223-0	オイルシール、10-24-8 Oil Seal, 10-24-8	1	1	1	
8-23	369-64081-1	シム、26.5-34.8-0.1 Shim, 26.5-34.8-0.1	AR	AR	AR	
	369-84082-1	シム、26.5-34.8-0.15 Shim, 26.5-34.8-0.15	AR	AR	AR	
8-24	369-65020-0	ガスケット、ポンプケースロウワ Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
8-25	369-65035-0	ウォーターパイプロウワ Water Pipe Lower	1	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト)
Fig. 8 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

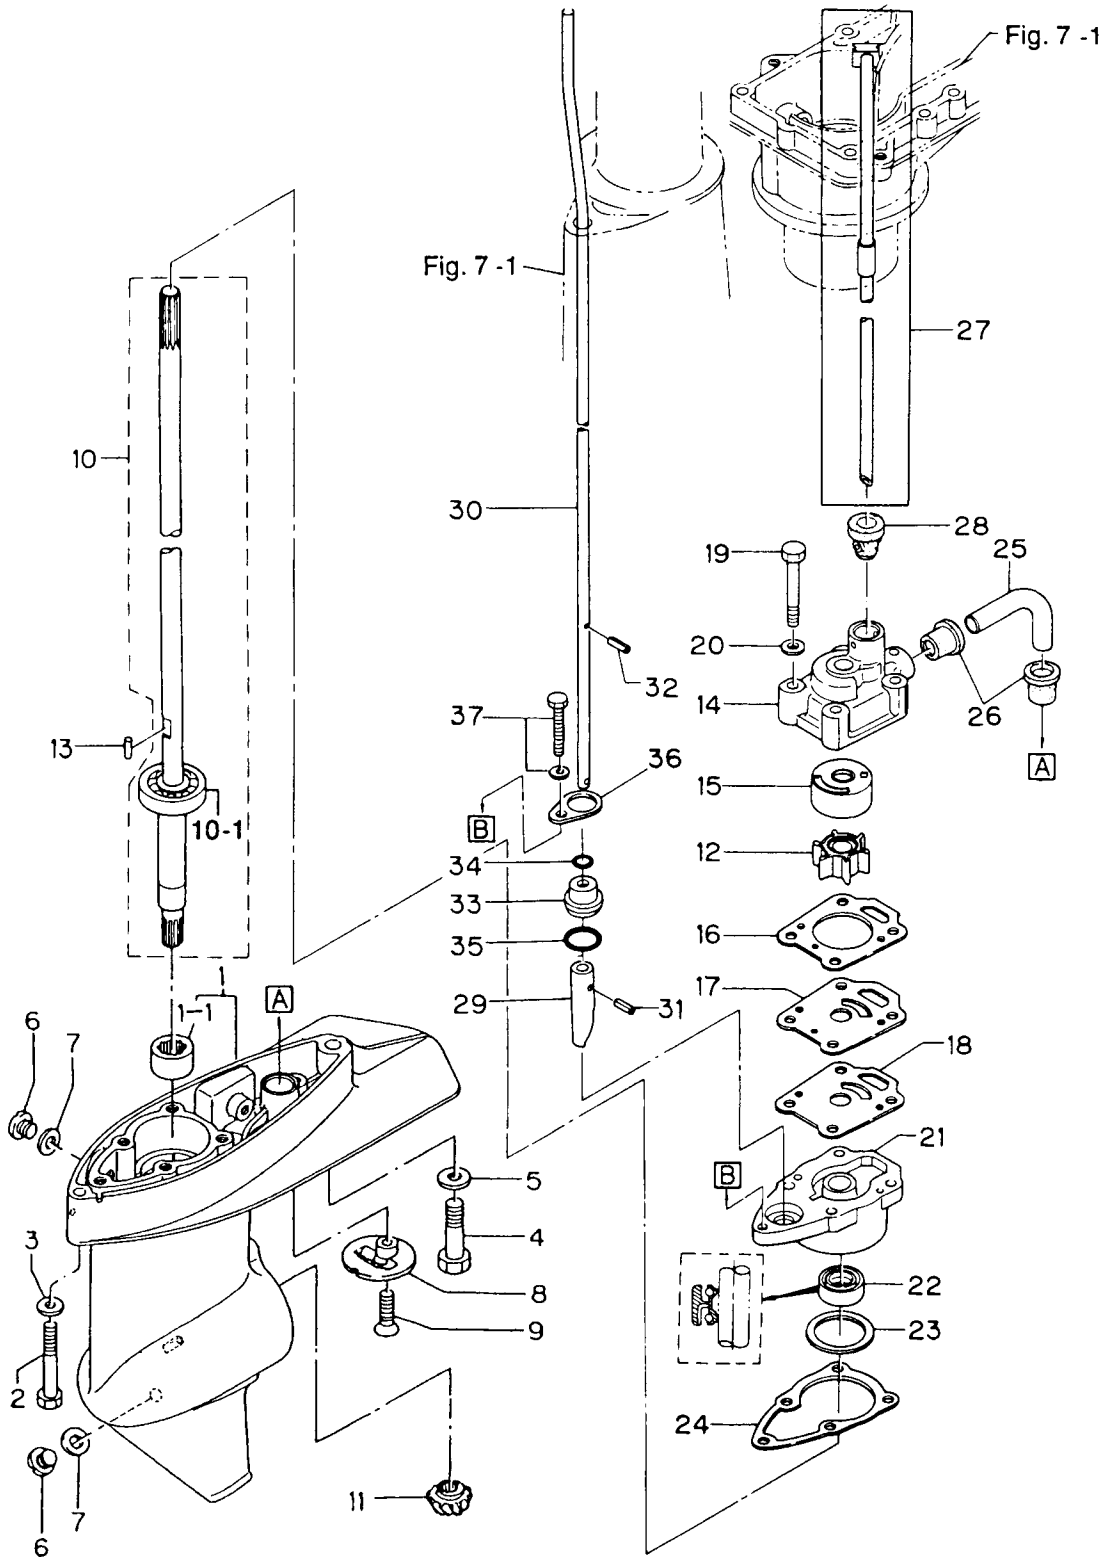

ギヤケース(プロペラシャフト)
Fig. 9 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

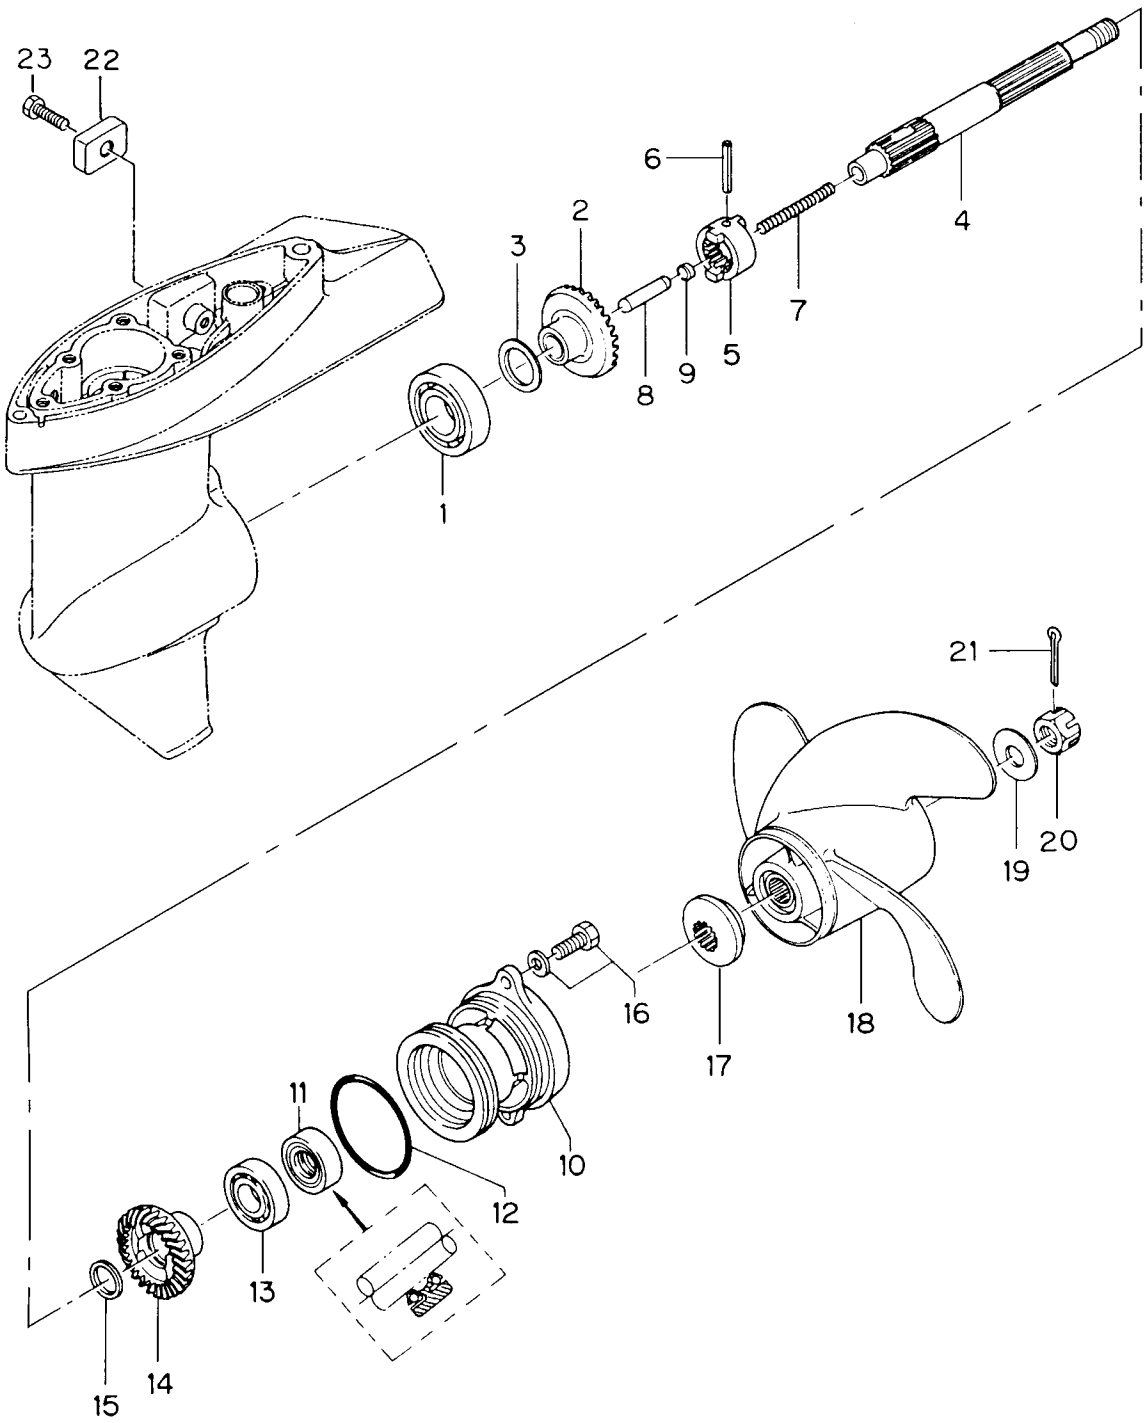

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
9-1	9601-0-6004	ボールベアリング、6004 Ball Bearing, 6004	1	1	1	
9-2	369-64010-2	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1	1	1	
9-3	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR	AR	
9-4	369-64211-1	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
9-5	301-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	1	
9-6	301-64217-0	スプリングピン、3.5-28 Spring Pin, 3.5-28	1	1	1	
9-7	393-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1	1	1	
9-8	369-64223-0	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	1	
9-9	369-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1	1	
9-10	369S60101-1	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1	1	
9-11	369-60111-0	オイルシール、15-28-10 Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	
9-12	345-65015-0	Oリング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1	1	1	
9-13	9601-0-6002	ボールベアリング、6002 Ball Bearing, 6002	1	1	1	
9-14	369-64030-2	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1	1	1	
9-15	369-64032-0	ワッシャ、15.2-19-1.9 Washer, 15.2-19-1.9	1	1	1	
9-16	910113-5616	ボルト Bolt	2	2	2	
9-17	369-64231-1	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1	1	
9-18	369-64514-1	プロペラ (7)、3×200×178 Propeller (7), 3×7.9×7.0	1	1	1	4C Std for Transom "S", "L"
	369-64516-2	プロペラ (8)、3×200×186 Propeller (8), 3×7.9×7.3	1	1	1	5B/5BS Std for Transom "S", "L", "UL"
	369-64518-1	プロペラ (9)、3×200×229 Propeller (9), 3×7.9×9.0	1	1	1	
9-19	369-64124-0	ワッシャ、10.5-28-2 Washer, 10.5-28-2	1	1	1	
9-20	369-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1	1	
9-21	951503-0318	スプリットピン、3-18 Split Pin, 3-18	1	1	1	
9-22	3H6-60218-0	アノード Anode	1	1	1	5B # 16748~ 4C # 80467~
9-23	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	1	

シフト
SHIFT
Fig. 10


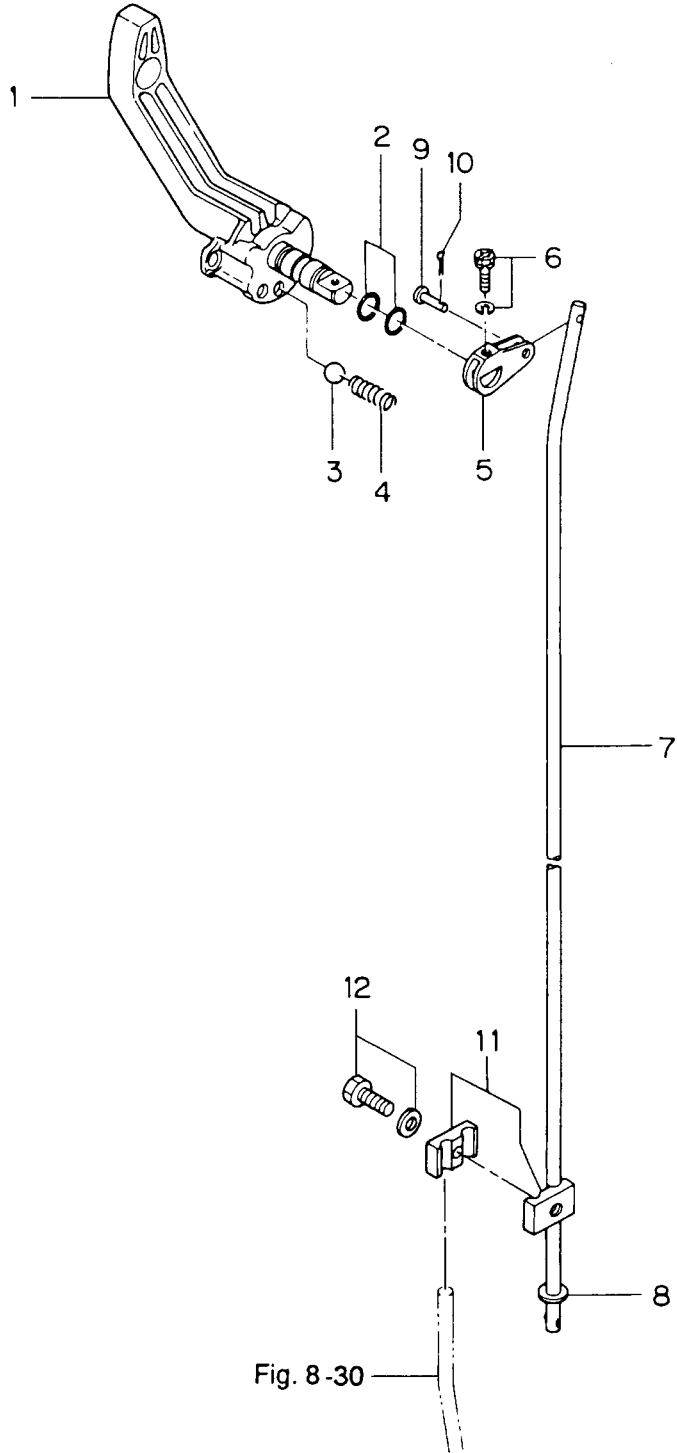


Fig. 8-30


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
10-1	369-66110-4	シフトレバー Shift Lever	1	1	1	
10-2	301-66136-0	Oリング、1.9-8.8 O-Ring, 1.9-8.8	2	2	2	
10-3	369-66116-0	セラミックボール、7.7 Ceramic Ball, 7.7	1	1	1	
10-4	369-66112-1	スプリング、シフトレバーストップ Spring, Shift Lever Stopper	1	1	1	
10-5	369-66225-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1	1	
10-6	910903-6416	ボルト Bolt	1	1	1	
10-7	369-66214-0	シフトロッド S Shift Rod "S"	1	1	1	トランスサム S 用 for Transom "S"
	369-66215-0	シフトロッド L・UL Shift Rod "L" "UL"	1	1	1	トランスサム L・UL 用 for Transom "L", "UL"
10-8	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	or 910113-0600
10-9	369-66223-0	ピン、シフトレバー Pin, Shift Lever	1	1	1	
10-10	951503-1210	スプリットピン、1.2-10 Split Pin, 1.2-10	1	1	1	
10-11	369-66241-0	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1 set	1 set	1 set	
10-12	910103-5616	ボルト Bolt	1	1	1	or 910113-5616

Fig. 11 ブラケット・リバースロックアーム
 BRACKET · REVERSE LOCK ARM

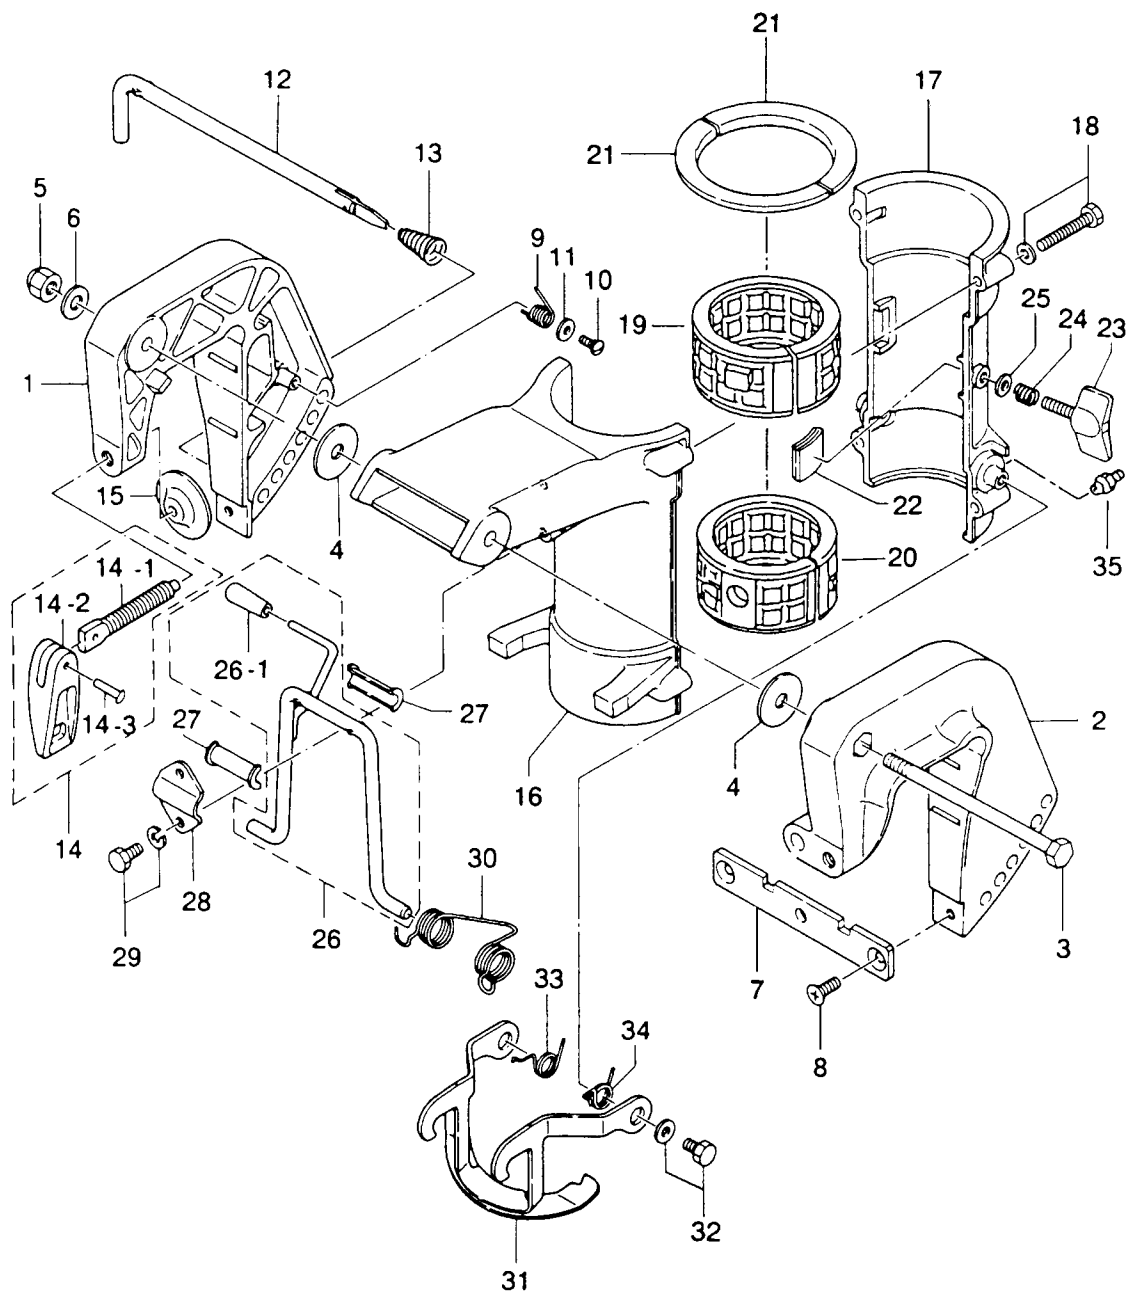

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
11-1	369S62112-3	スターンブラケット ライト Stern Bracket Right	1	1	1	Starboard
11-2	369S62113-2	スターンブラケット レフト Stern Bracket Left	1	1	1	Port
11-3	309-62115-2	ボルト、8-122 Bolt, 8-122	1	1	1	
11-4	307-62116-1	ワッシャ、8.5-28-1 Washer, 8.5-28-1	2	2	2	
11-5	930446-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	1	1	1	
11-6	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
11-7	369-62118-0	ディスタンスプレート、ブラケット Distance Plate, Bracket	1	1	1	
11-8	921613-0612	スクリュー Screw	2	2	2	
11-9	369-62146-1	スプリング、スターンブラケット Spring, Stern Bracket	1	1	1	
11-10	920703-0406	スクリュー Screw	1	1	1	
11-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3-16-1.5 Washer, 4.3-16-1.5	1	1	1	
11-12	350-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
11-13	369-62122-2	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1	1	
11-14	369S62100-1	クランプ スクリューアッシー Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
11-14-1	369-62103-0	* クランプ スクリュー Clamp Screw	2	2	2	
11-14-2	307S62102-1	* ハンドル、クランプ スクリュー Handle, Clamp Screw	2	2	2	
11-14-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 Rivet, 3-22	2	2	2	
11-15	332-62101-0	パッド、クランプ スクリュー Pad, Clamp Screw	2	2	2	
11-16	369S62391-2	スイベルブラケット A Swivel Bracket "A"	1	1	1	
11-17	393S62392-1	スイベルブラケット B Swivel Bracket "B"	1	1	1	
11-18	910113-5635	ボルト Bolt	4	4	4	
11-19	393-62416-0	ブッシングアッパー、ステアリング Bushing Upper, Steering	1	1	1	
11-20	393-62417-0	ブッシングローワ、ステアリング Bushing Lower, Steering	1	1	1	
11-21	369-62422-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2	2	
11-22	369-62441-1	フリクションプレート、ブラケット Friction Plate, Bracket	2	2	2	
11-23	309S62442-2	スクリュー、フリクションプレート Screw, Friction Plate	1	1	1	
11-24	309-62446-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	1	
11-25	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
11-26	393S62431-2	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1	1	
11-26-1	393-62433-0	* グリップ、チルトストッパ Grip, Tilt Stopper	1	1	1	

Fig. 11 ブラケット・リバースロックアーム
 BRACKET · REVERSE LOCK ARM

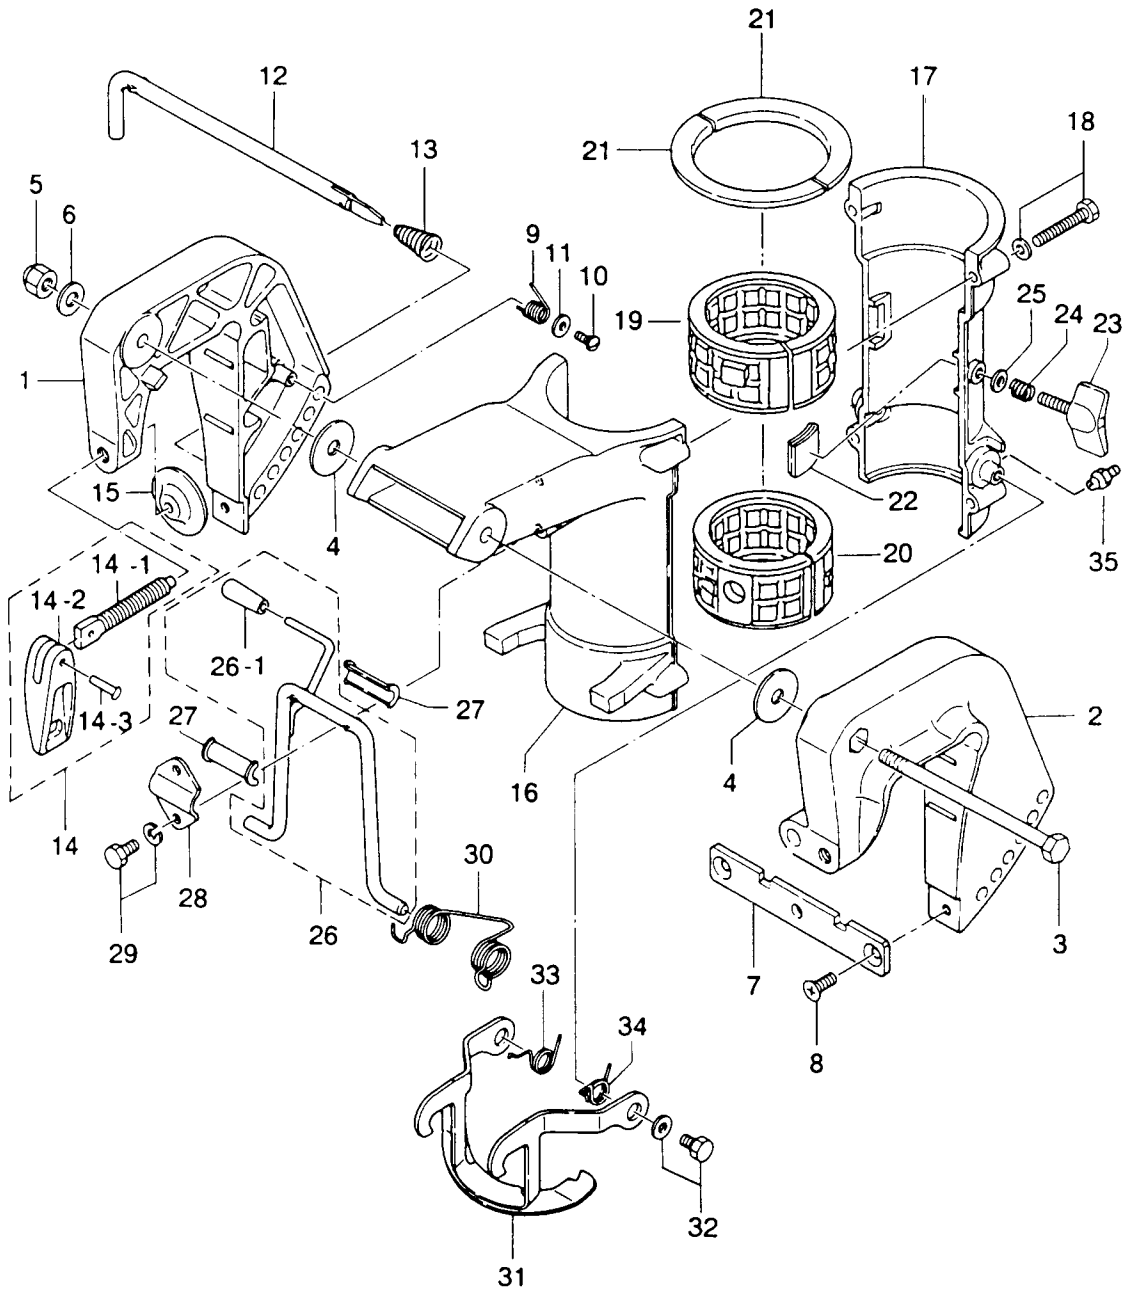

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
11-27	393-62437-0	ブッシング、チルトストッパ Bushing, Tilt Stopper	2	2	2	
11-28	369-62439-1	セットプレート、チルトストッパ Set Plate, Tilt Stopper	1	1	1	
11-29	910113-5612	ホルト Bolt	2	2	2	
11-30	369-62434-0	スプリング、チルトストッパ Spring, Tilt Stopper	1	1	1	
11-31	369-66313-0	リバースロックアーム Reverse Lock Arm	1	1	1	
11-32	910113-5614	ホルト Bolt	2	2	2	
11-33	369-66338-0	スプリング R、リバースロックアーム Spring "R", Reverse Lock Arm	1	1	1	
11-34	369-66339-0	スプリング L、リバースロックアーム Spring "L", Reverse Lock Arm	1	1	1	
11-35	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	2	2	2	

Fig. 12 モータカバー
MOTOR COVER



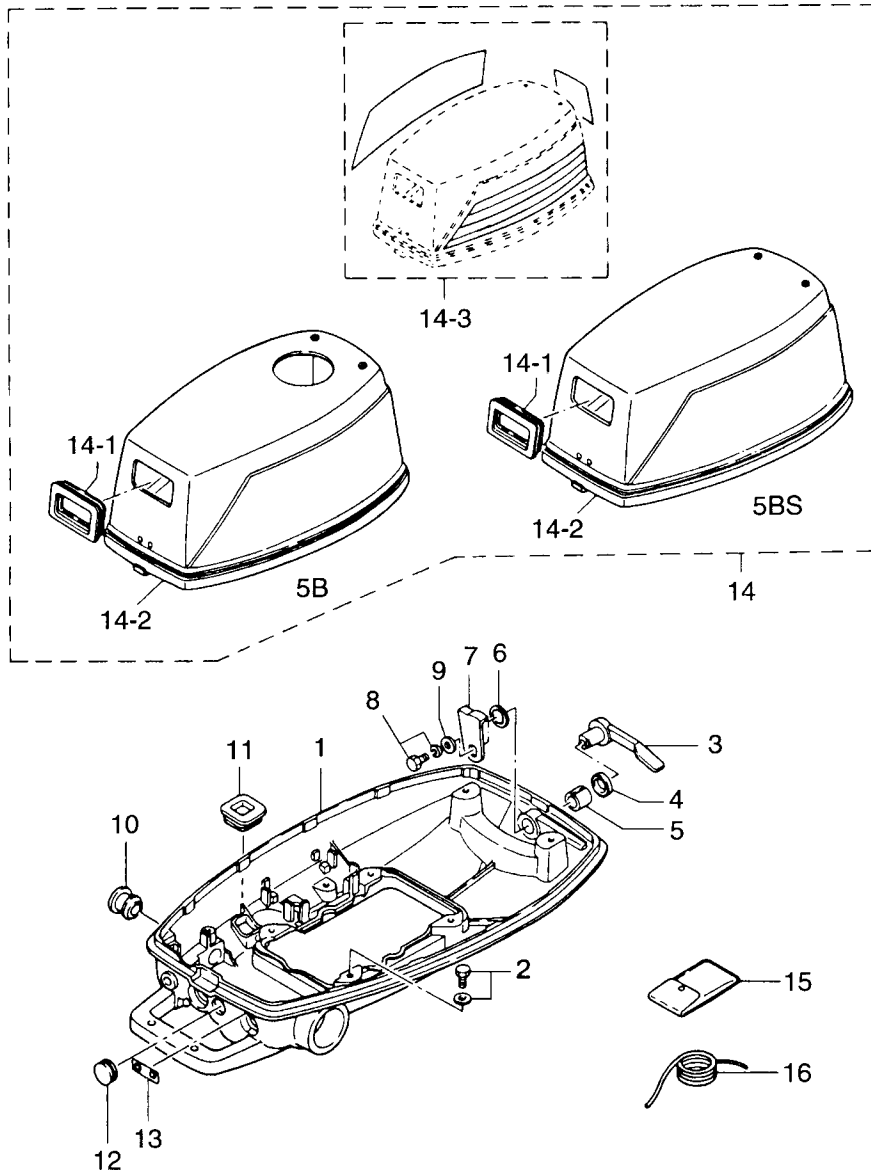


Fig. 13 インテグラルフュエルタンク
INTEGRAL FUEL TANK

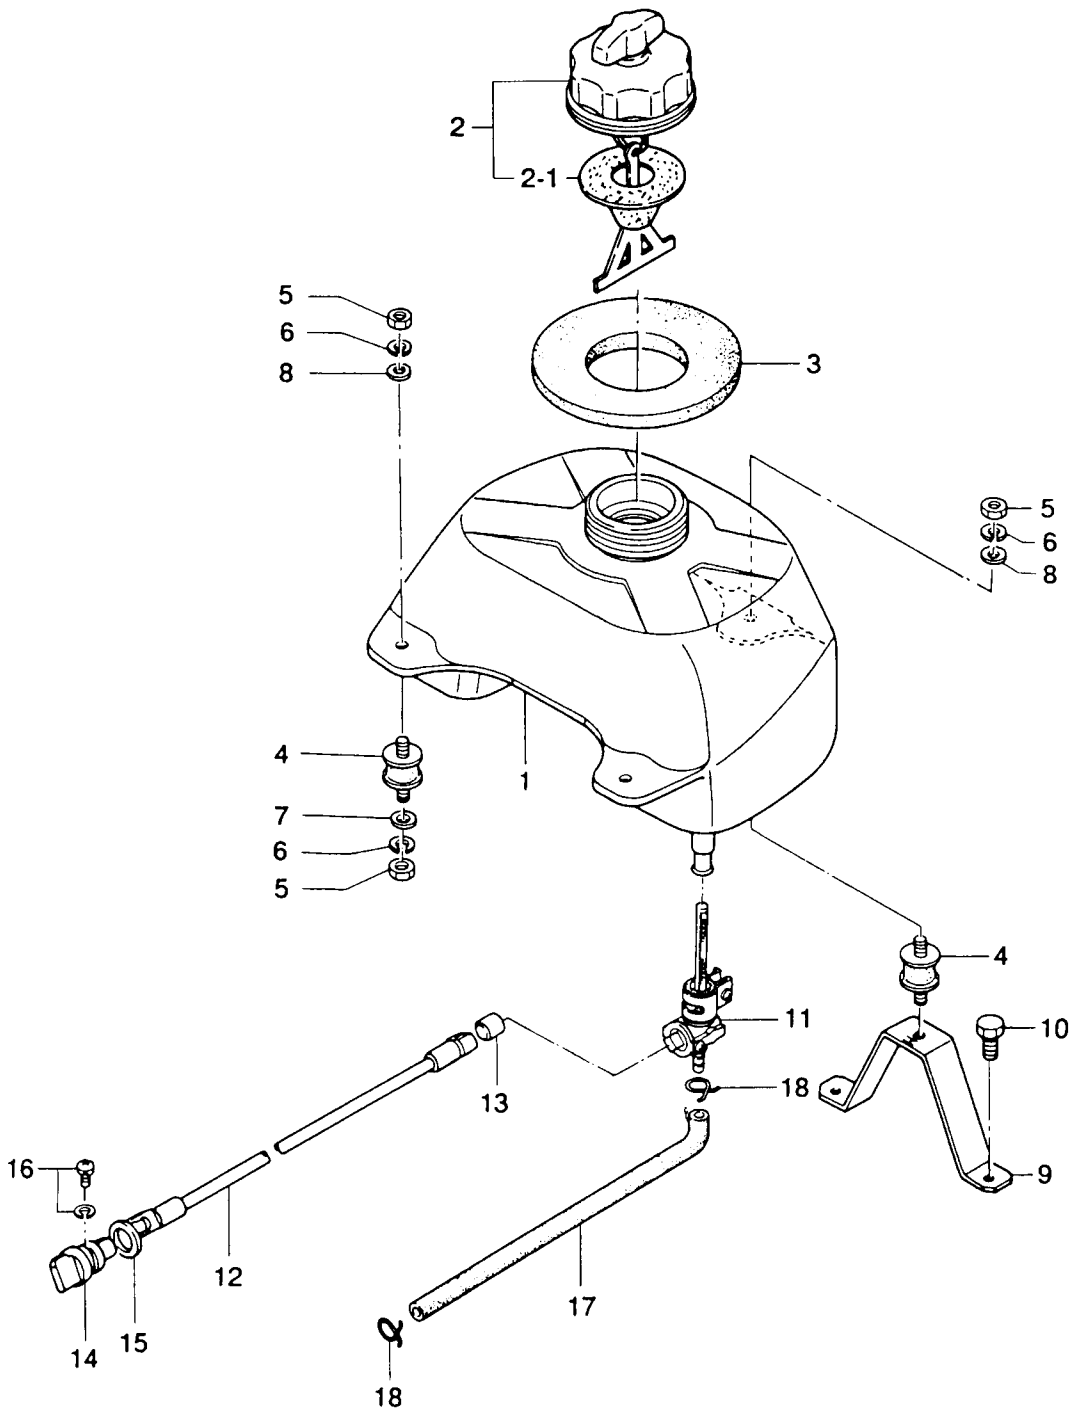


セパレートフェュエルタンク(プラスチック)
Fig. 14 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)

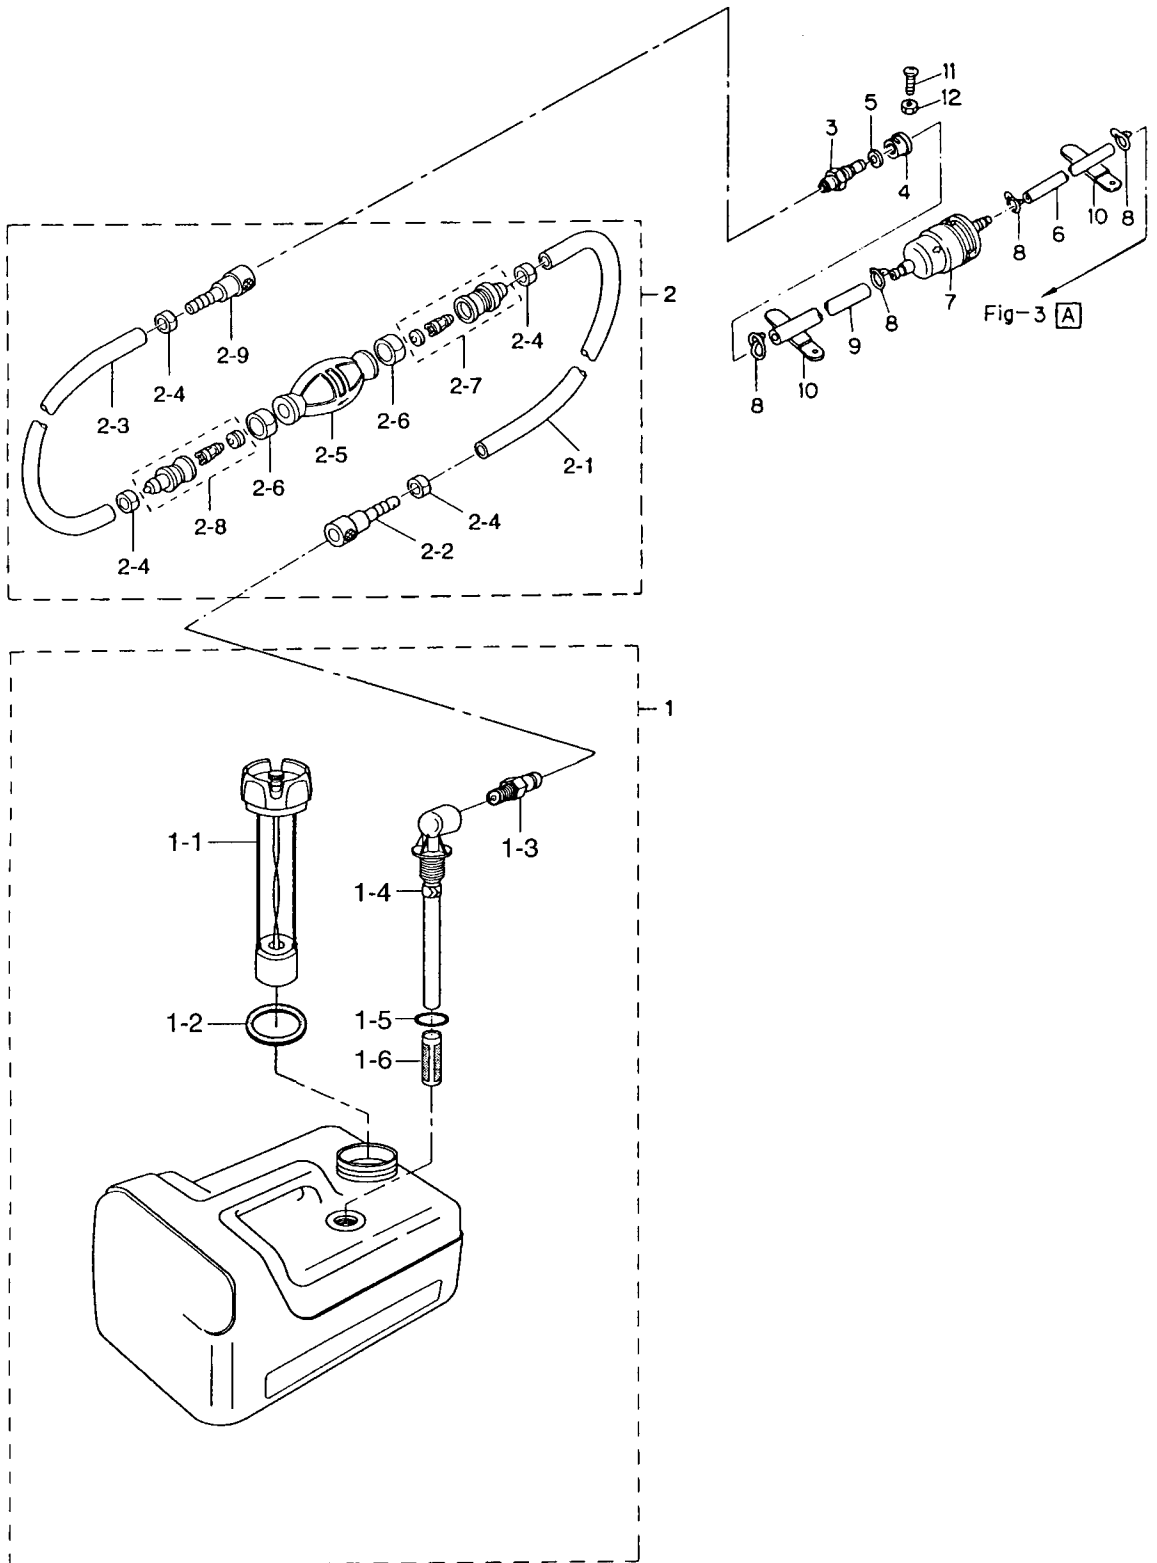


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
14-1	3B2-70167-0	フュエルタンク (12L プラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic)	—	1	—	UNIQUE
14-1-1	3B2-70050-0	* フュエルゲージベンチテッドキャップ Fuel Gauge Vented Cap	—	1	—	
14-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット Cap Gasket	—	1	—	
14-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ Male Quick Connector	—	1	—	
14-1-4	3B2-70155-0	* フュエルピックアップエルボ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	—	1	—	
14-1-5	3C7-70199-0	* Oリング O-Ring	—	1	—	
14-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ Filter	—	1	—	
14-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッソ Primer Bulb Ass'y	—	1	—	
14-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプ Fuel Pipe	—	1	—	
14-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フェメール) Fuel Connector (Tank side, Female)	—	1	—	
14-2-3	98AB-7-0700	* フュエルパイプ Fuel Pipe	—	1	—	
14-2-4	332-70201-0	* クランプ Clamp	—	4	—	
14-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ Primer Bulb	—	1	—	
14-2-6	3C7-70217-0	* クランプ Clamp	—	2	—	
14-2-7	3C7-70220-1	* ジョイント A アッソ IN Joint "A" Ass'y IN	—	1	—	
14-2-8	3C7-70224-1	* ジョイント A アッソ OUT Joint "A" Ass'y OUT	—	1	—	
14-2-9	3B2-70250-1	* フュエルコネクタ (エンジン、フェメール) Fuel Connector (Engine side, Female)	—	1	—	
14-3	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	—	1	—	
14-4	369-70263-0	ブッシング、フュエルコネクタ Bushing, Fuel Connector	—	1	—	
14-5	941303-1000	スプリングワッシャ Spring Washer	—	1	—	
14-6	98AB-5-0150	フュエルパイプ Fuel Pipe	—	1	—	
14-7	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	—	1	—	
14-8	338-02215-0	クリップ、フュエルパイプ Clip, Fuel Pipe	—	4	—	
14-9	98AB-5-0200	フュエルパイプ Fuel Pipe	—	1	—	
14-10	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	—	2	—	
14-11	921503-0414	スクリュ Screw	—	1	—	
14-12	930103-0400	ナット Nut	—	1	—	

Fig. 15 オプションパーツ(1)アクセサリ(リモートコントロール)
 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)

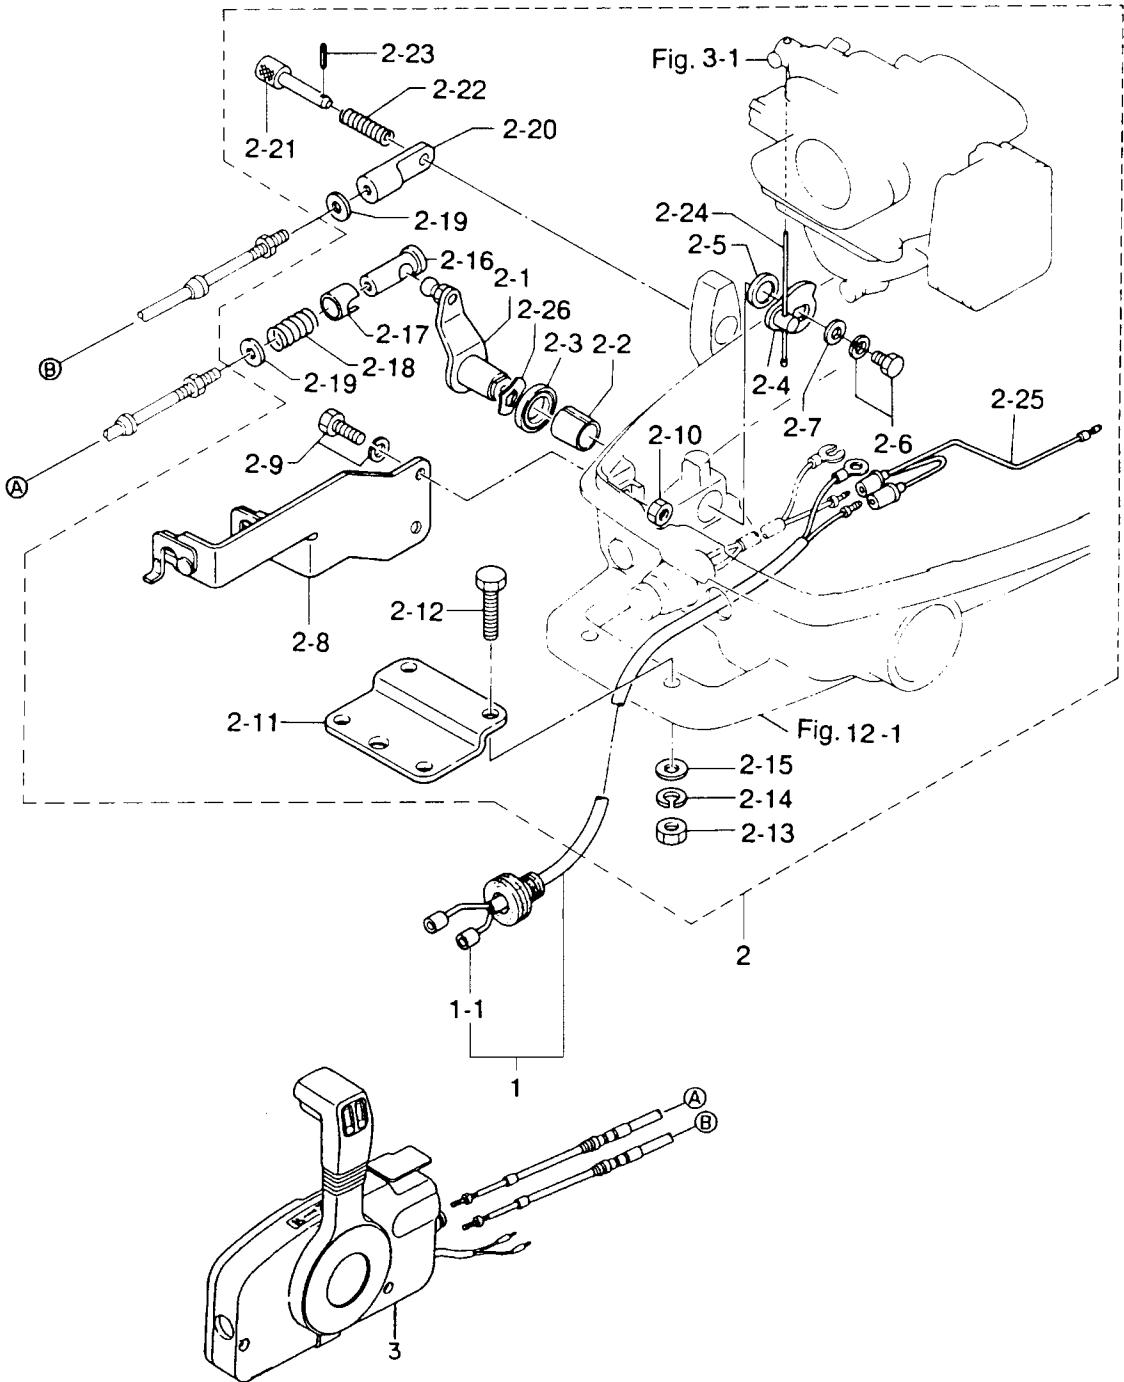


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
15-1	369-83846-0	リモコン ストップコード [※] 2.0m R.C. Stop Cord 2.0m (6.6feet)	1	1	1	
	369-83848-0	リモコン ストップコード [※] 3.2m R.C. Stop Cord 3.2m (10.5feet)	1	1	1	
	369-83853-0	リモコン ストップコード [※] 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1	1	
	369-83858-0	リモコン ストップコード [※] 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1	1	1	
15-1-1	345-66226-0	* グロメット、ストップコード Grommet, Stop Cord	1	1	1	
15-2	369-83880-2	リモコン フイテング パーツ Remote Control Fitting Parts	1	1	1	
15-2-1	369-83726-0	* スロットルレバー Throttle Lever	1	1	1	
15-2-2	369-67105-0	* ブッシング、スロットルレバー Bushing, Throttle Lever	1	1	1	
15-2-3	338-67147-0	* シールリング、スロットルレバー Seal Ring, Throttle Lever	1	1	1	
15-2-4	369-83887-0	* レバー、スロットルワイヤ Lever, Throttle Cable	1	1	1	
15-2-5	369-83888-0	* カラー、13.5-18-2.5 Collar, 13.5-18-2.5	1	1	1	
15-2-6	910103-6612	* ホルト Bolt	1	1	1	
15-2-7	3R0-66308-0	* ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
15-2-8	369-83820-0	* ケーブルクリップ Cable Clip	1	1	1	
15-2-9	910103-6616	* ホルト Bolt	2	2	2	
15-2-10	930103-0600	* ナット Nut	2	2	2	or 930113-0600
15-2-11	369-83830-2	* ステアリングフックプレート Steering Hook Plate	1	1	1	
15-2-12	910103-0830	* ホルト Bolt	2	2	2	or 910113-0830
15-2-13	930103-0800	* ナット Nut	2	2	2	or 930113-0800
15-2-14	941303-0800	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	
15-2-15	940103-0800	* ワッシャ Washer	2	2	2	or 940113-0800
15-2-16	3A1-83722-0	* ホールホルダ Ball Holder	1	1	1	
15-2-17	332-83723-0	* ホルダキャップ Holder Cap	1	1	1	
15-2-18	332-83724-0	* キャップスプリング Cap Spring	1	1	1	
15-2-19	332-83725-0	* ワッシャ、5.5-14-1.2 Washer, 5.5-14-1.2	2	2	2	
15-2-20	369-83715-1	* スリーブ B ガイド Sleeve "B" Guide	1	1	1	
15-2-21	332-83728-0	* ロックピン Lock Pin	1	1	1	
15-2-22	332-83729-0	* スプリング、ロックピン Spring, Lock Pin	1	1	1	
15-2-23	951403-0212	* スプリングピン、2-12 Spring Pin, 2-12	1	1	1	
15-2-24	369-83863-0	* スロットルワイヤ Throttle Cable	1	1	1	

オプションパーツ(1)アクセサリ(リモートコントロール)
Fig. 15 **OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)**

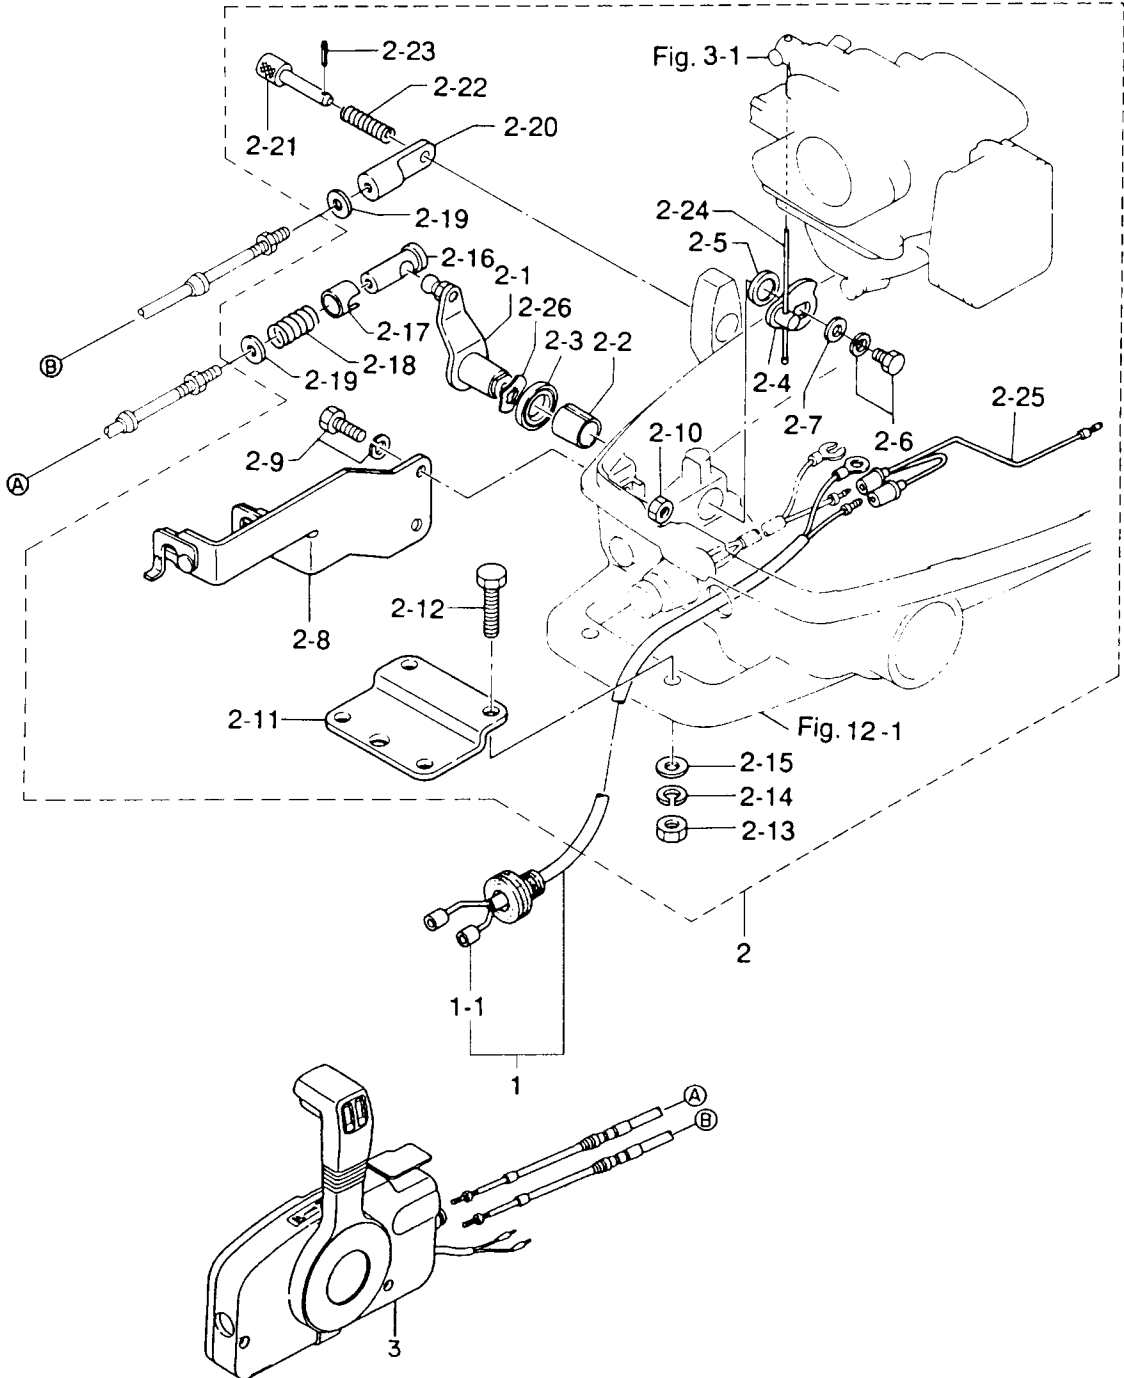


オプションパーツ(2) (アクセサリ)
 Fig. 16 OPTIONAL PARTS (2) (ACCESSORIES)

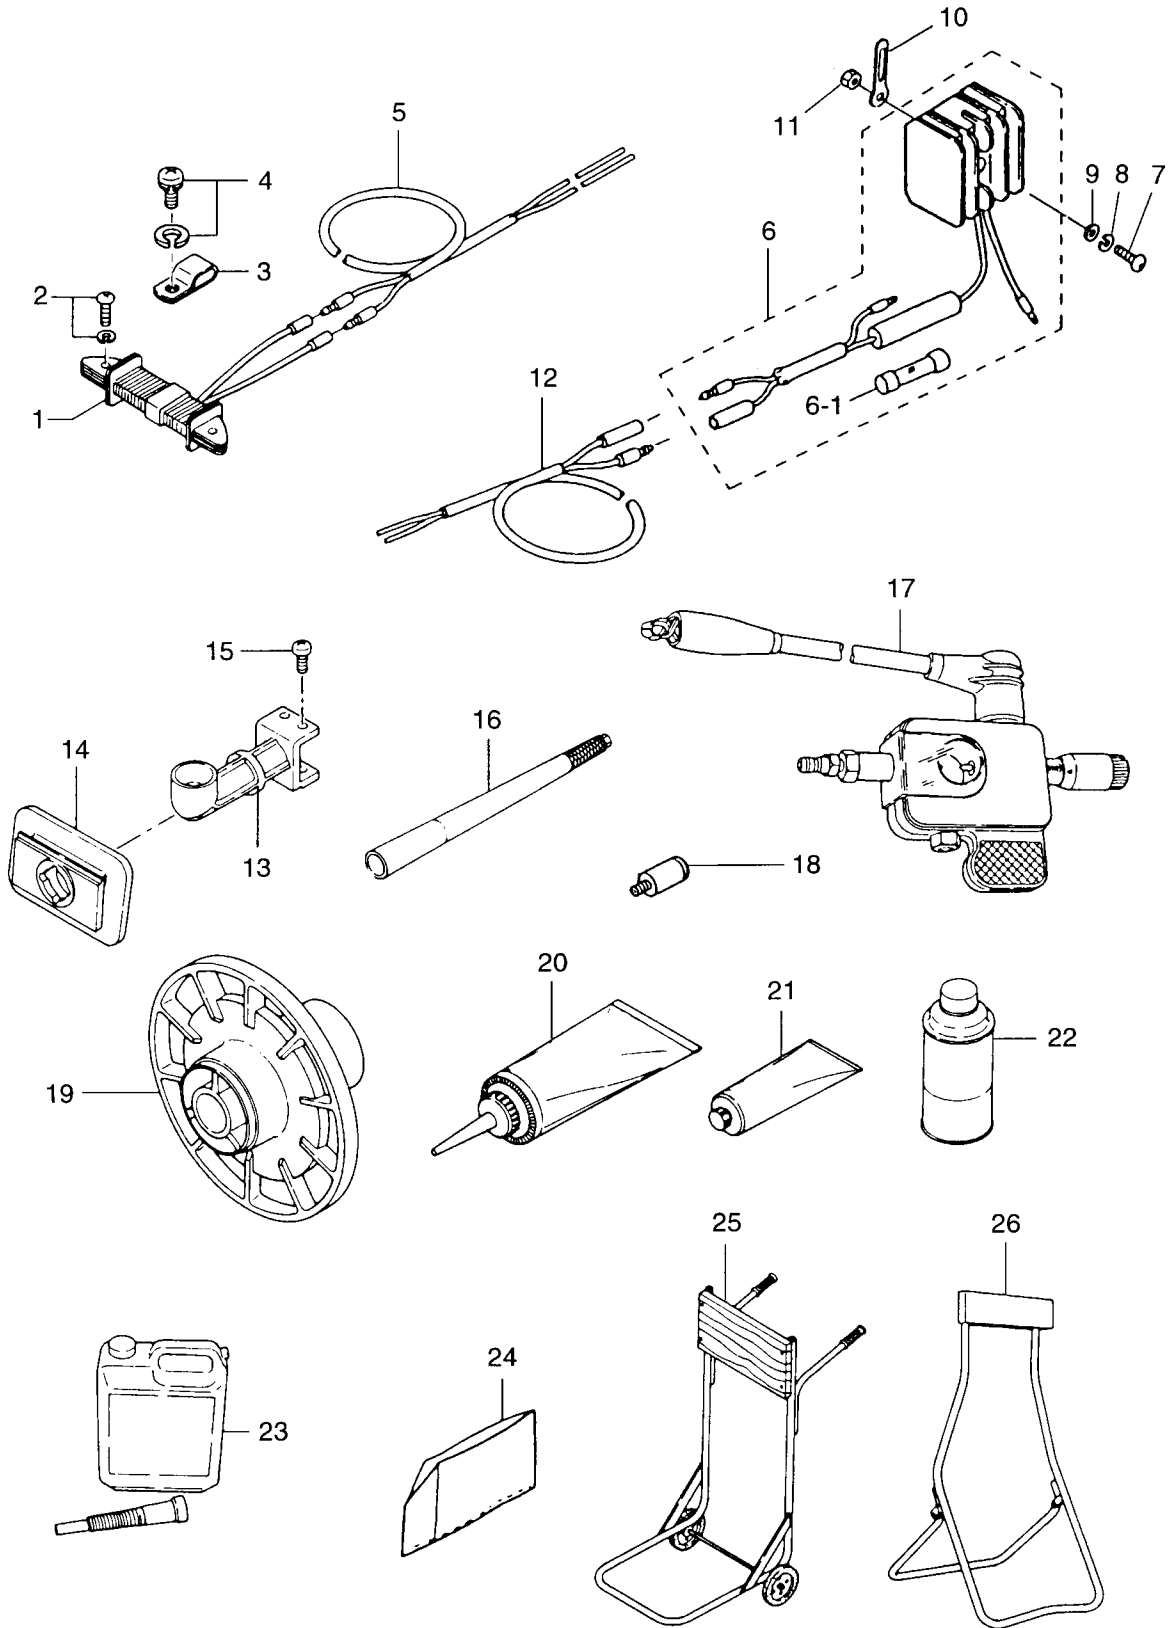


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
16-1	399-06023-1	オルタネータ (12V60W) Alternator (12V60W)	1	1	1	
16-2	921521-6520	スクリュ Screw	2	2	2	
16-3	369-06915-0	クランプ、4.2-3-8 Clamp, 4.2-3-8	1	1	1	
16-4	921521-6408	スクリュ Screw	1	1	1	
16-5	369-76167-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	L=2000
16-6	369-76060-1	レクチファイヤ Rectifier	1	1	1	
16-6-1	334-76211-0	* ヒューズ (10A) Fuse (10A)	1	1	1	
16-7	921503-0530	スクリュ Screw	1	1	1	
16-8	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
16-9	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1	1	
16-10	353-06972-0	クランプ、7-80P Clamp, 7-80P	1	1	1	
16-11	930103-0500	ナット Nut	1	1	1	
16-12	369-76161-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	L=2000
16-13	369B05911-0	エルボ、バーチカルスタート Elbow, Vertical Starting	1	1	1	
16-14	3B2-05912-0	シールラバー、バーチカルスタート Seal Rubber, Vertical Starting	1	1	1	
16-15	369-05913-0	タッピングスクリュ Tapping Screw	4	4	4	
16-16	3B2-63037-0	ロングハンドル 0.4m Long Handle 0.4m	1	1	1	
	3A1-63039-0	ロングハンドル 0.8m Long Handle 0.8m	1	1	1	
	3A1-63038-0	ロングハンドル 1.0m Long Handle 1.0m	1	1	1	
16-17	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1	1	
16-18	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	
16-19	369-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	
16-20	332-72306-0	ギヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
16-21	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
16-22	3B7-72326-0	スプレー (シルバークレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	1	N.A.F.N.
	3C7-72301-0	スーパーゴールド (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーゴールド (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーゴールド (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
16-23	3C7-72303-0	スーパーゴールド (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
16-24	369-72314-0	ビニールモーターカバー (S) Vinyl Motor Cover (S)	1	1	1	UNIQUE

オプションパーツ(2) (アクセサリ)
Fig. 16 **OPTIONALPARTS (2) (ACCESSORIES)**

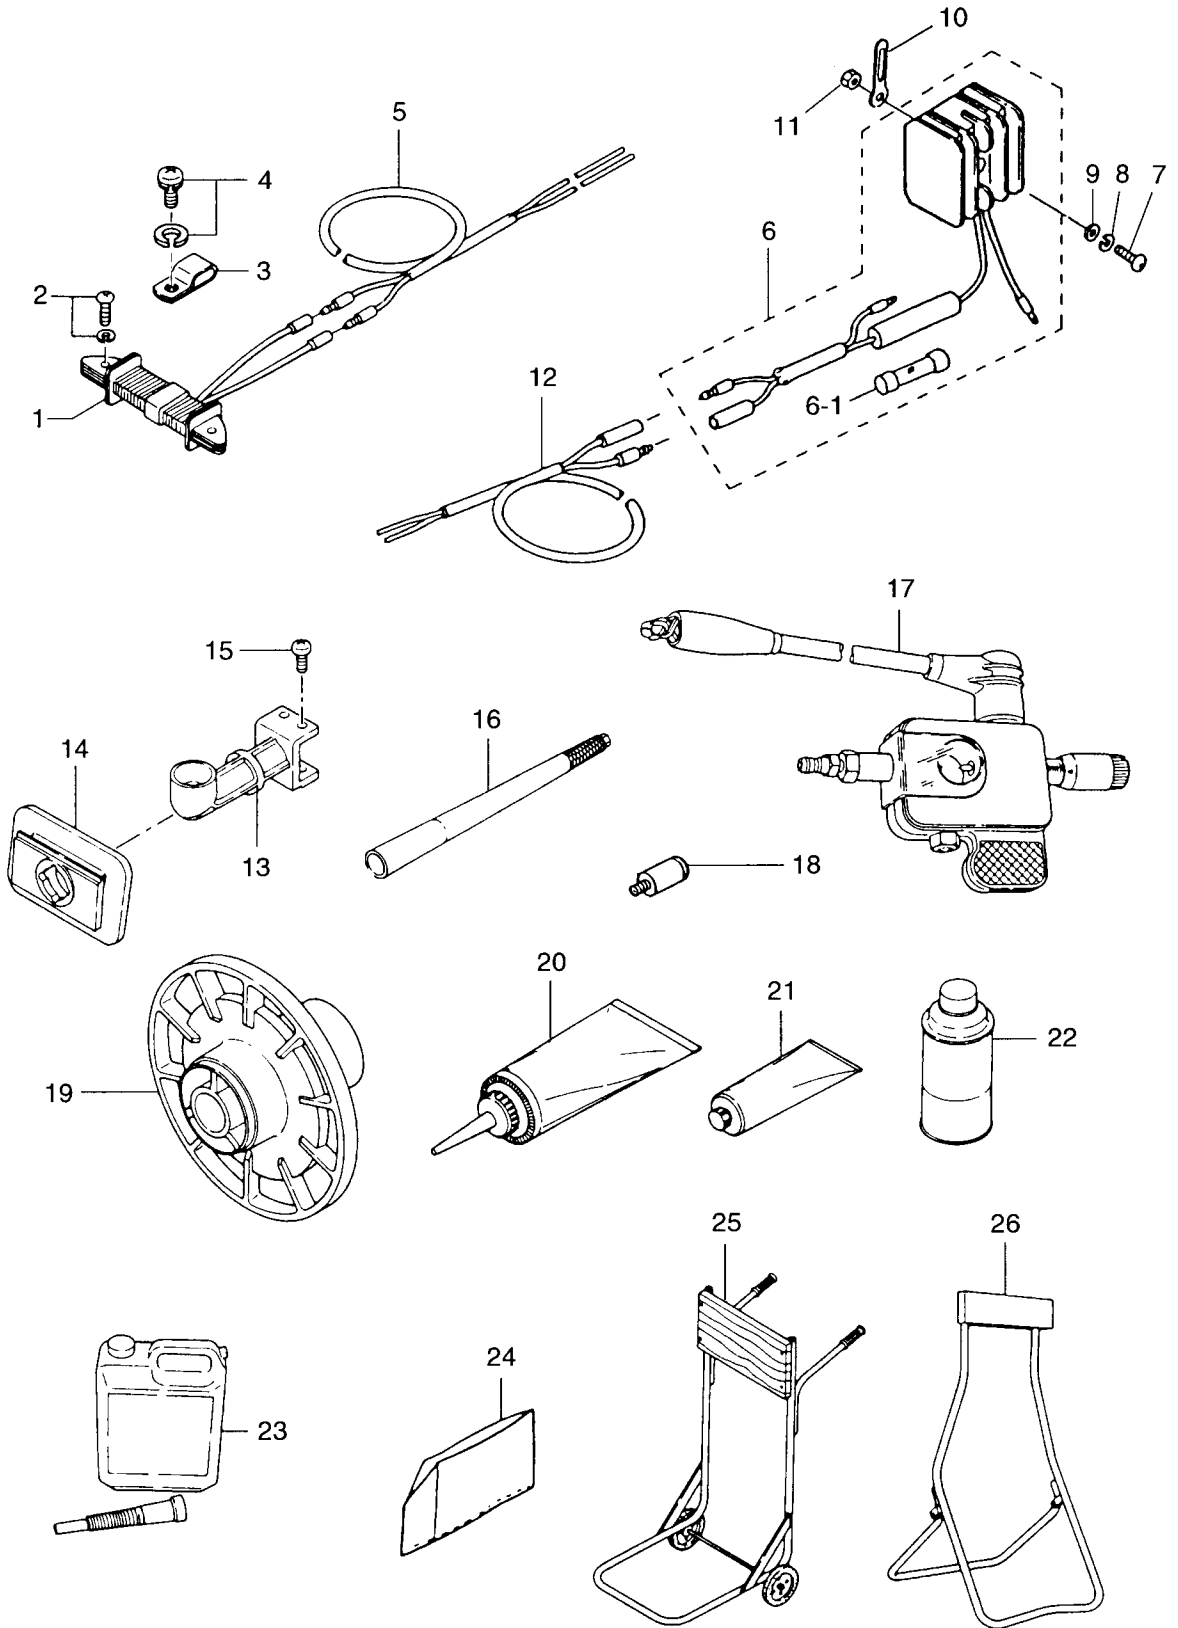

アッセンブリ、キット
Fig. 17 ASSEMBLY, KIT

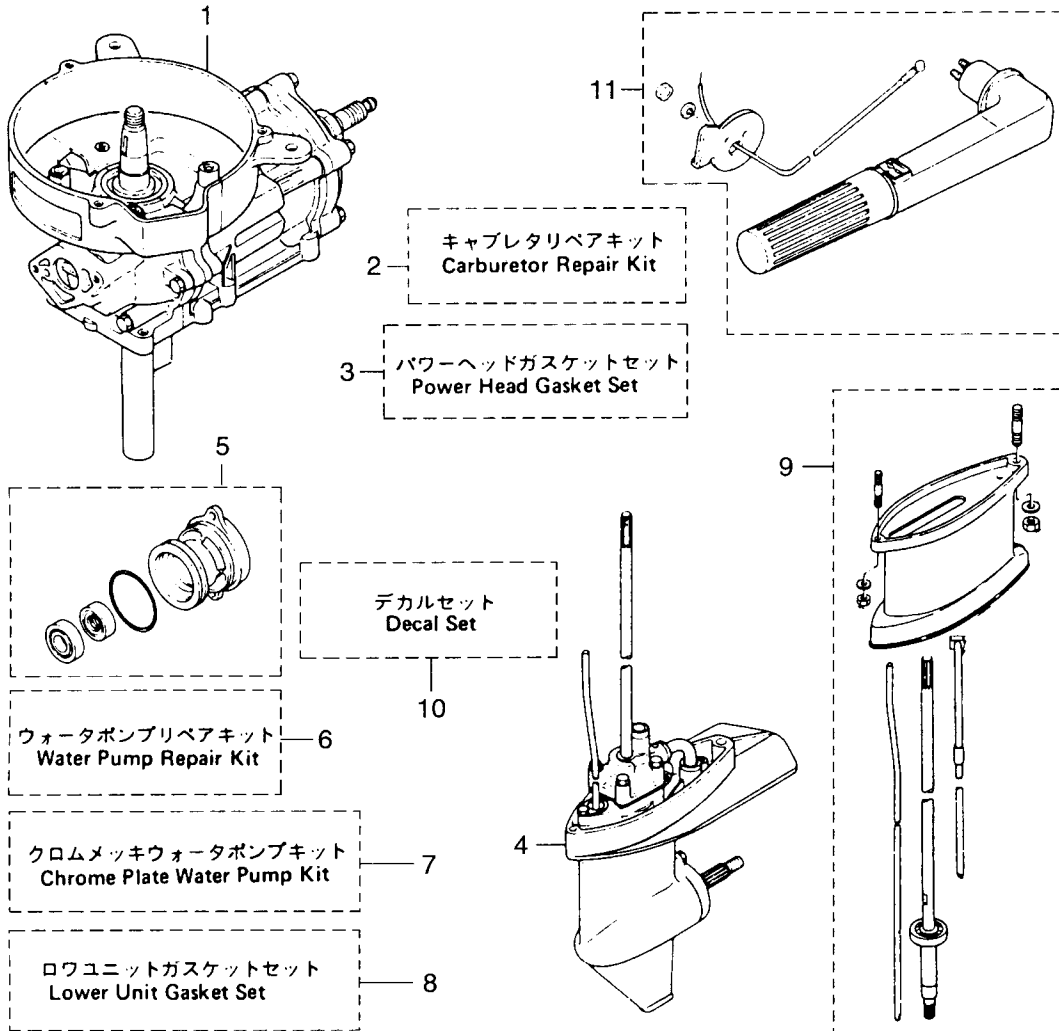

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
17-1	369B87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	—	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
	3F9B87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	—	—	1	incl. D-S-Housing Gasket & Spark Plug
17-2	369-87122-1	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-02011-0	* ガasket, キャブレタ Gasket, Carburetor	1	1	1	
	369-03222-0	* O-Ring, フロートチャンパー O-Ring, Float Chamber	1	1	1	
	369-03293-1	* ガasket, ドレンスクリュ Gasket, Drain Screw	1	1	1	
	922503-6412	* スクリュ Screw	4	4	4	
	369-03231-0	* フロート Float	1	1	1	
	346-03232-0	* アームピン, フロートヒンジ Arm Pin, Float Hinge	1	1	1	
	369-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	1	
	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1	1	
	921521-0408	* スクリュ Screw	1	1	1	
	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1	1	
	369-03303-0	* ダイアフラム A Diaphragm "A"	1	1	1	
	369-03306-0	* ダイアフラム B Diaphragm "B"	1	1	1	
	922553-6423	* スクリュ Screw	4	4	4	
	369-03302-0	* ガasket, ホンпкаバー Gasket, Pump Cover	1	1	1	
	369-03307-0	* ガasket, ホンпкаボディ Gasket, Pump Body	1	1	1	
	369-03182-0	* ガasket A, キャブレタカバー Gasket "A", Carburetor Cover	1	1	1	
369-03183-0	* ガasket B, キャブレタカバー Gasket "B", Carburetor Cover	1	1	1		
369-03186-0	* スクリュ Screw	2	2	2		
17-3	369-87121-3	パワーヘッドガasketセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	369-01005-1	* ガasket, シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	1	
	369-01215-0	* オイルシール, 10.1-25-7 Oil Seal, 10.1-25-7	2	2	2	
	369-01214-0	* ガasket, クランクケースヘッド Gasket, Crank Case Head	1	1	1	
	369-00122-0	* オイルシール, 20-47-8 Oil Seal, 20-47-8	2	2	2	
	369-03222-0	* O-Ring, フロートチャンパー O-Ring, Float Chamber	1	1	1	
	369-03293-1	* ガasket, ドレンスクリュ Gasket, Drain Screw	1	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
	369-02011-0	* ガasket, キャブレタ * Gasket, Carburetor	1	1	1	
	369-61012-0	* ガasket, ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
17-4	369S87301-2	ロウユニットアッシ S Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	369S87302-2	ロウユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
17-5	369S87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
17-6	369-87322-1	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	* インペラ, ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1	1	
	369-65022-0	* キー, ウォータポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65011-0	* ライナ, ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1	1	
	369-65018-0	* ガasket, ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	1	
	369-65025-0	* ガイドプレート, ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
	369-65029-0	* ガasket, ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1	1	
	369-65020-0	* ガasket, ポンプケースロウ * Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
	916113-0645	* ボルト * Bolt	4	4	4	or 910103-0645
	940113-0600	* ワッシャ * Washer	4	4	4	or 940103-0600
17-7	369-65231-0	クロムメッキウォーターポンプキット Chrome Plate Water Pump Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	* インペラ, ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1	1	
	369-65238-0	* ライナ, ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1	1	
	369-65239-0	* ガイドプレート, ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
	369-65018-0	* ガasket, ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	1	
	369-65029-0	* ガasket, ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1	1	
17-8	369-87321-0	* ロウユニット, ガasketセット * Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	332-60006-0	* ガasket, 8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2	2	2	
	369-60111-0	* オイルシール, 15-28-10 * Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	
	345-65015-0	* O-Ring, 3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			5 B	5 BS	4 C	
	369-65018-0	ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	1	
	369-65029-0	ガasket、ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1	1	
	369-60223-0	オイルシール、10-24-8 * Oil Seal, 10-24-8	1	1	1	
	369-65020-0	ガasket、ポンプケースロウ * Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
	369-66021-1	Oリング、2.5-4.9 * O-Ring, 2.5-4.9	1	1	1	
	332-66032-0	Oリング、2.4-15.4 * O-Ring, 2.4-15.4	1	1	1	
17-9	369S87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL"
17-10	369S87801-2	デカセット Decal Set	1 set	1 set	—	UNIQUE
	3F9S87801-1	デカセット Decal Set	—	—	1 set	
17-11	369S63010-1	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1	1	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: tth@nt-rt.ru || Сайт: <http://tohatsu.nt-rt.ru>