



TOHATSU OUTBOARD MOTORS

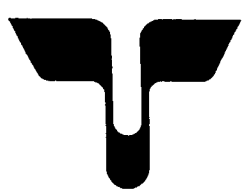

PARTS LIST

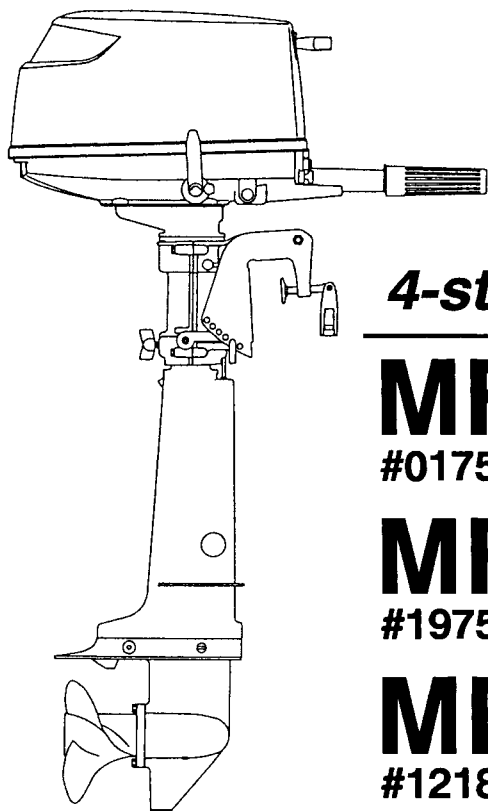

4-stroke

MFS 6A₂

#01751~

MFS 5A₂

#19757~

MFS 4A₂

#12183~

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: tth@nt-rt.ru || Сайт: <http://tohatsu.nt-rt.ru>

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	AR	: As required
OPT	: Optional Parts	E	: Electric Starter Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	P	: Pleasure Type

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3H6B01001-0

↓

B : Black

LOWER UNIT PARTS

3H6S61030-0

↓


S : Silver gray

- 2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次
CONTENTS

Fig. 1	シリンダ、シリンダヘッド CYLINDER, CYLINDER HEAD	1
Fig. 2	ピストン、クランクシャフト PISTON, CRANK SHAFT	3
Fig. 3	キャブレタ、フュエルポンプ CARBURETOR, FUEL PUMP	5
Fig. 4	オイルパン OIL PAN	9
Fig. 5	カムシャフト、バルブ CAMSHAFT, VALVE	13
Fig. 6	マグネト MAGNETO	15
Fig. 7	ハンドル、スロットル HANDLE, THROTTLE	17
Fig. 8	リコイルスタータ、スタータロック RECOIL STARTER, STARTER LOCK	21
Fig. 9	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	23
Fig. 10	ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	25
Fig. 11	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	29
Fig. 12	シフト SHIFT	31
Fig. 13	ブラケット、リバースロック BRACKET, REVERSE LOCK	33
Fig. 14	モータカバー MOTOR COVER	37
Fig. 15	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	39
Fig. 16	4A2 インテグラルフュエルタンク 4A2 INTEGRAL FUEL TANK	41
Fig. 17	オプションパーツ(1) アクセサリ(リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)	45
Fig. 18	オプションパーツ(2) アクセサリ OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES	49
Fig. 19	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	51

シリンダ、シリンダヘッド
CYLINDER, CYLINDER HEAD

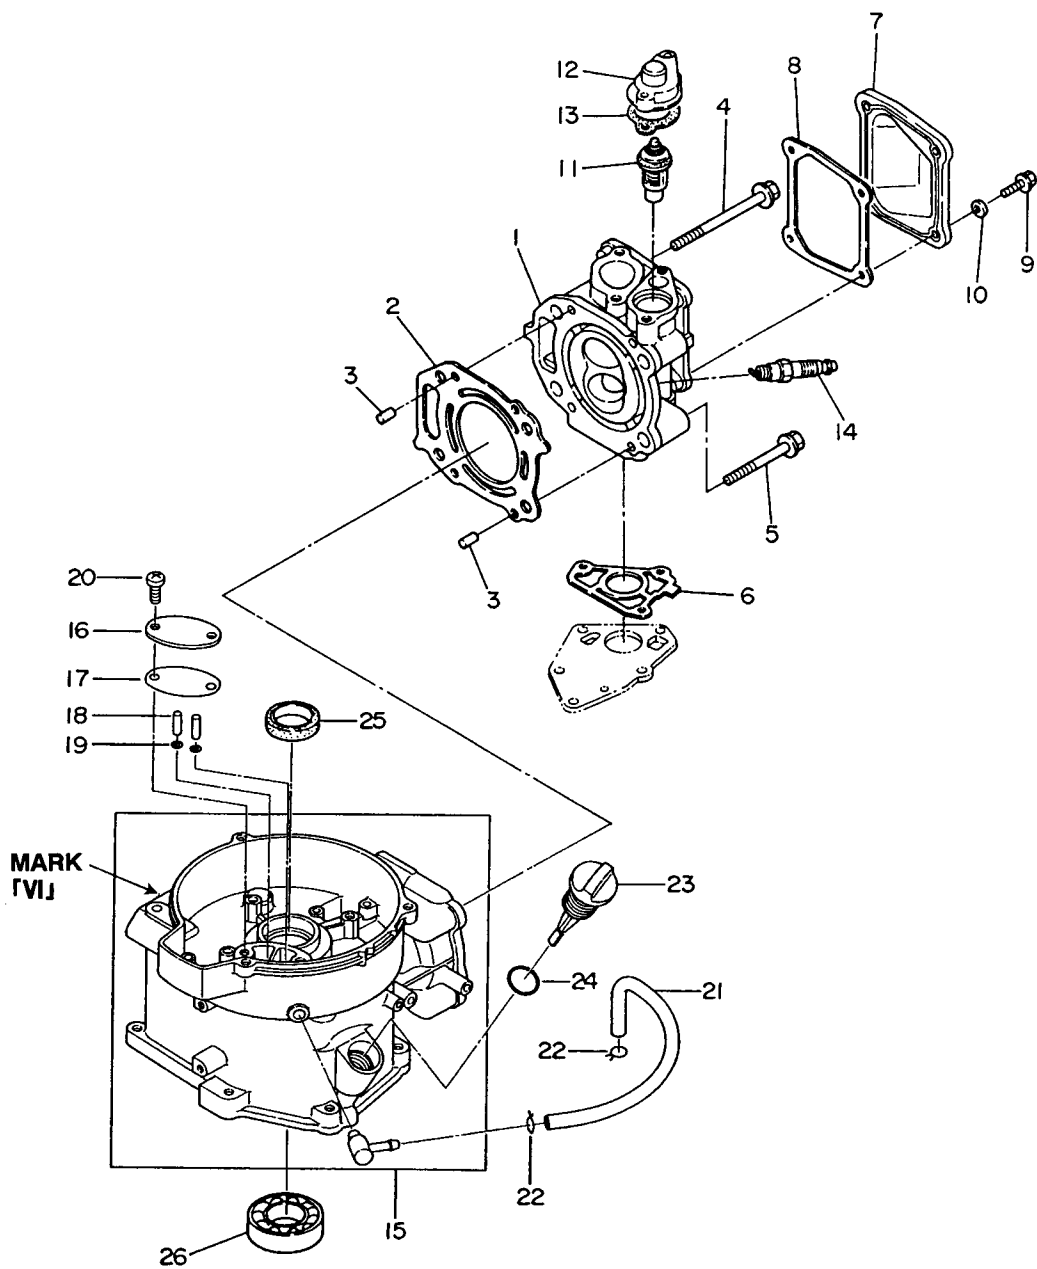

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
1	3R4B01001-1	シリンダヘッドコンプリート Cylinder Head Comp.	1	1	1	
1-2	3H6-01005-1	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	1	
1-3	345-01111-0	ノック、6-12 Knock, 6-12	2	2	2	
1-4	3H6-01012-0	ボルト、シリンダヘッド Bolt, Cylinder Head	2	2	2	8-90
1-5	3H6-01013-0	ボルト、シリンダヘッド Bolt, Cylinder Head	2	2	2	8-60
1-6	3H6-02306-0	ガスケット、エキゾストポート Gasket, Exhaust Port	1	1	1	
1-7	3H6B01021-0	カバー、シリンダヘッド Cover, Cylinder Head	1	1	1	
1-8	3H6-01024-0	ガスケット、ヘッドカバー Gasket, Head Cover	1	1	1	
1-9	910121-0616	ボルト Bolt	4	4	4	
1-10	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	4	or 3C8-66308-0
1-11	3H6-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	1	mark 5B
1-12	3H6B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1	1	1	
1-13	346-01032-0	ガスケット、サーモスタット Gasket, Thermostat	1	1	1	
1-14	9701-1-1103	スパークプラグ DCPR6E Spark Plug DCPR6E	1	1	1	
1-15	3R1B01100-4	シリンダコンプリート Cylinder Comp.	1	1	1	mark 「VI」
1-16	3R1B07431-1	キャップ、ブリーザチャンバ Cap, Breather Chamber	1	1	1	
1-17	3R1-07432-1	ガスケット、ブリーザキャップ Gasket, Breather Cap	1	1	1	
1-18	3R1-07439-0	カラー、ブリーザ Collar, Breather	2	2	2	
1-19	941403-0500	ウェーブワッシャ、d=5 Wave Washer, d=5	2	2	2	
1-20	921521-6616	スクリュ Screw	2	2	2	
1-21	3R1-07435-0	ブリーザパイプ Breather Pipe	1	1	1	
1-22	3C7-02215-0	クリップ Clip	2	2	2	
1-23	3H6-07421-0	フィルターキャップ、エンジンオイル Filter Cap, Engine Oil	1	1	1	
1-24	3H6-07422-0	Oリング、2.62-18.72 O-Ring, 2.62-18.72	1	1	1	
1-25	101-00121-0	オイルシール、20-35-7 Oil Seal, 20-35-7	1	1	1	
1-26	9601-3-6205	ベアリング、6205 Bearing, 6205	1	1	1	

ピストン、クランクシャフト
Fig. 2 PISTON, CRANK SHAFT



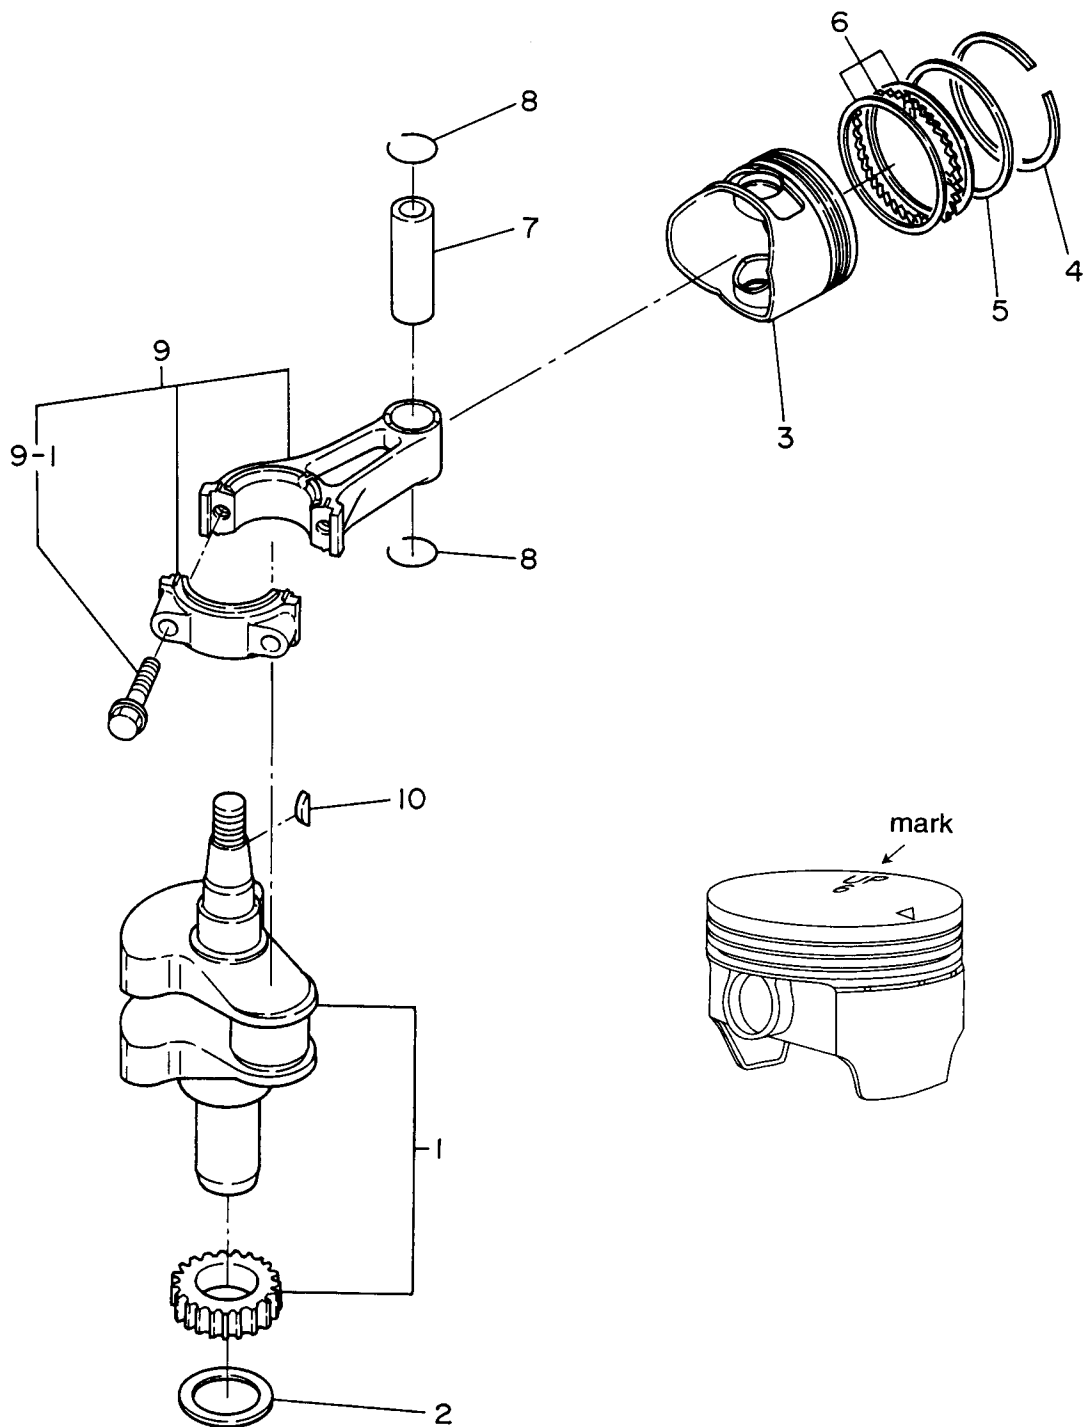


Fig. 3 キャブレタ、フュエルポンプ
 CARBURETOR, FUEL PUMP

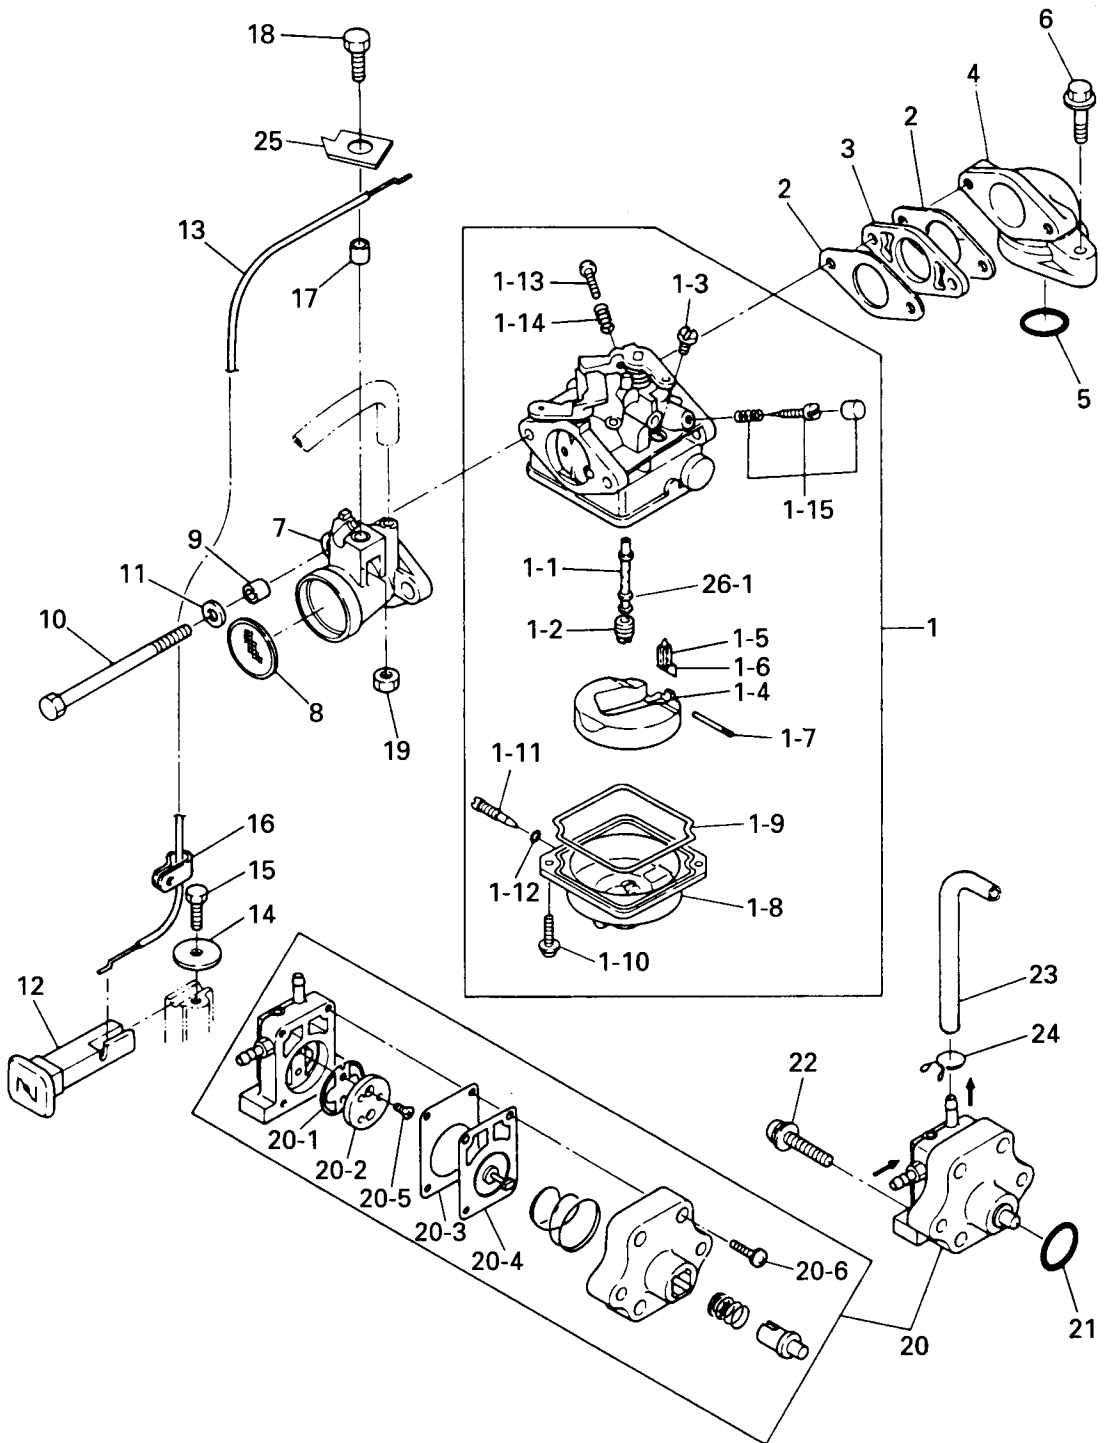


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
3-1	3R4-03200-0	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	1	-	-	3R4A
	3R1-03200-1	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	-	1	-	3R1C
	3H9-03200-1	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	-	-	1	3H9C
3-1-1	3R4-03252-0	* メインノズル Main Nozzle	1	-	-	
	3R1-03252-2	* メインノズル Main Nozzle	-	1	-	
	3H9-03252-1	* メインノズル Main Nozzle	-	-	1	
3-1-2	3R4-03251-0	* メインジェット#75 Main Jet #75	1	-	-	
	3R1-03251-0	* メインジェット#65 Main Jet #65	-	1	-	
	3H9-03251-0	* メインジェット#60 Main Jet #60	-	-	1	
3-1-3	3R4-03254-0	* パイロットジェット#45 Pilot Jet #45	1	-	-	
	3R1-03254-0	* パイロットジェット#38 Pilot Jet #38	-	1	1	
3-1-4	3H6-03231-0	* フロート Float	1	1	1	
3-1-5	3H6-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	1	
3-1-6	3H6-03244-0	* クリップ Clip	1	1	1	
3-1-7	3H6-03232-0	* アームピン、フロート Arm Pin, Float	1	1	1	
3-1-8	3H6-03221-0	* フロートチャンバー Float Chamber	1	1	1	
3-1-9	3H6-03222-0	* ガasket、フロートチャンバー Gasket, Float Chamber	1	1	1	
3-1-10	922503-6412	* スクリュー Screw	2	2	2	
3-1-11	3H6-03292-0	* ドレンスクリュー Drain Screw	1	1	1	
3-1-12	3H6-03293-0	* Oリング、ドレンスクリュー O-Ring, Drain Screw	1	1	1	
3-1-13	3H6-03265-0	* ストップスクリュー Stop Screw	1	1	1	
3-1-14	3H6-03267-0	* スプリング、ストップスクリュー Spring, Stop Screw	1	1	1	
3-1-15	3H6-03266-0	* パイロットスクリューセット Pilot Screw Set	1	1	1	
3-2	3H6-02011-0	ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor	1	1	1	
3-3	3H6-03952-1	インシュレータ Insulator	1	1	1	
3-4	3H6B02010-0	インレットマニホールド Inlet Manifold	1	1	1	
3-5	3H6-02104-0	Oリング、2-33.5 O-Ring, 2-33.5	1	1	1	
3-6	910124-5625	ボルト Bolt	2	2	1	
	910124-5630	ボルト Bolt	-	-	1	
3-7	3H6-02411-0	エアサイレンサ Air Silencer	1	1	1	

Fig. 3 キャブレタ、フュエルポンプ
 CARBURETOR, FUEL PUMP

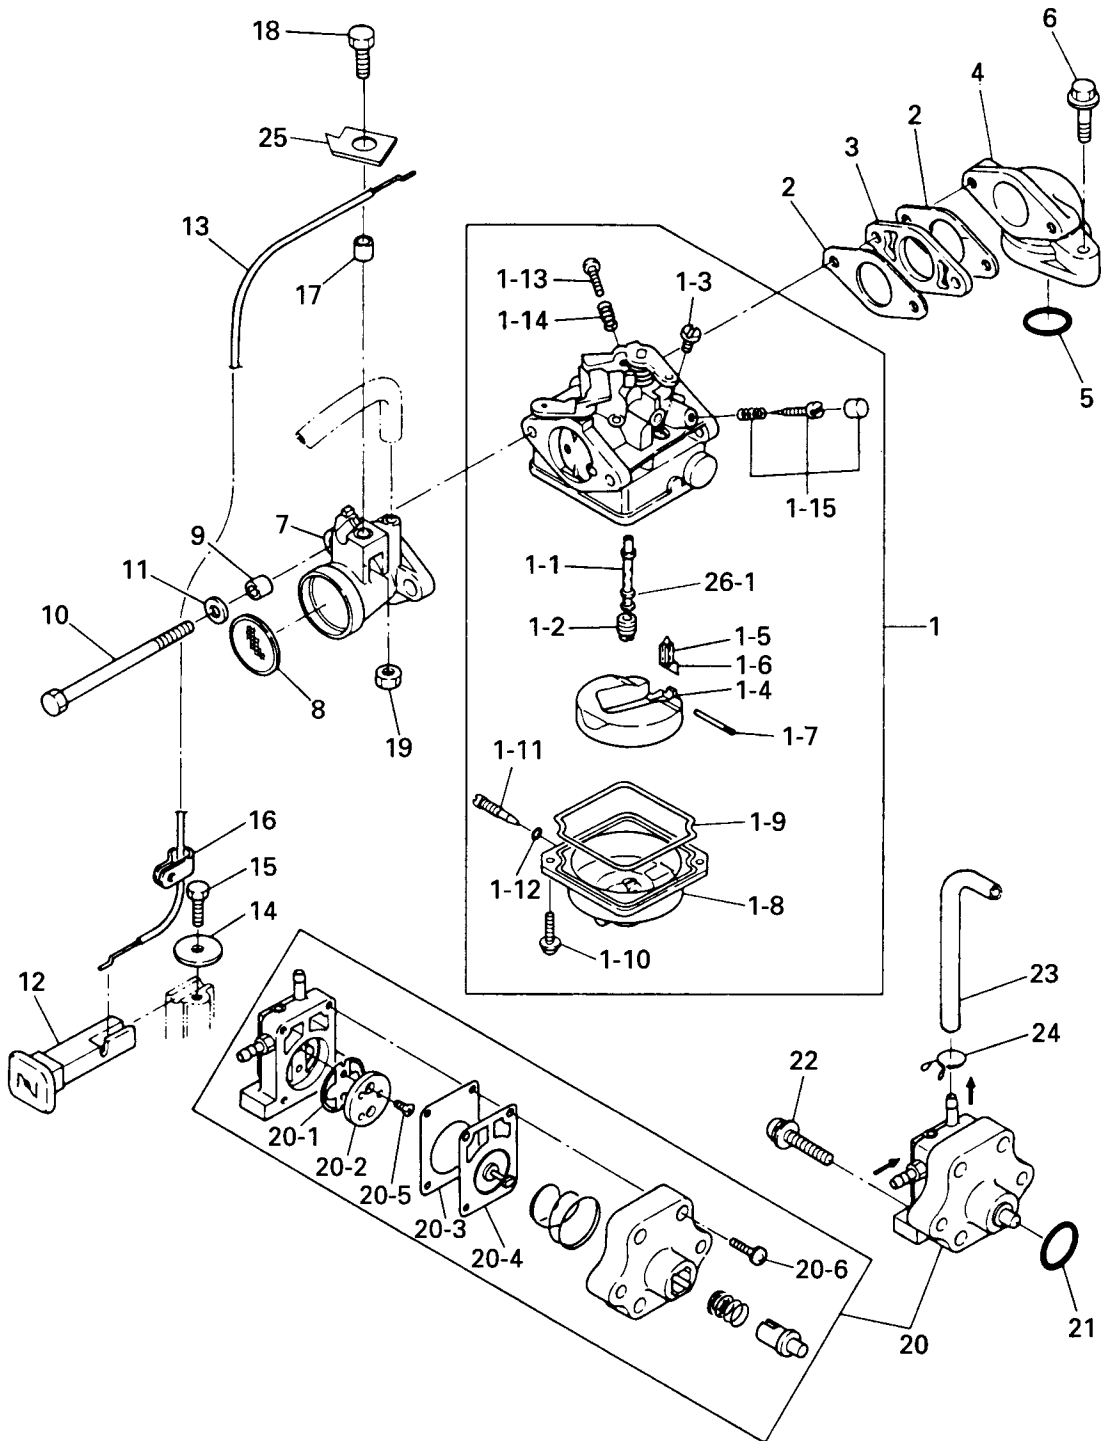


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
3-8	3H6-02603-0	フレームトラップ Flame Trap	1	1	1	
3-9	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.5 Collar, 6.2-9-7.5	2	2	2	
3-10	916481-0685	ボルト Bolt	2	2	2	
3-11	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	or 910103-0600
3-12	3H6-67151-0	チョークロッド Choke Rod	1	1	1	
3-13	3H6-67192-0	ワイヤ、チョークリンク Wire, Choke Link	1	1	1	
3-14	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1	1	1	
3-15	910113-0612	ボルト Bolt	1	1	1	or 910103-0612
3-16	345-06915-0	クランプ、6.5-14 Clamp, 6.5-14	1	1	1	
3-17	3H6-76079-0	カラー、6.2-9-7 Collar, 6.2-9-7	1	1	1	
3-18	910113-0616	ボルト Bolt	1	1	1	or 910103-0616
3-19	930113-0600	ナット Nut	1	1	1	or 930103-0600
3-20	3H6-04000-1	フェルポンプ Fuel Pump	1	1	1	A mark
3-20-1	3H6-04044-0	* チェックバルブ(P) Check Valve (P)	1	1	1	
3-20-2	3H6-04014-0	* チェックバルブ(R) Check Valve (R)	1	1	1	
3-20-3	3H6-04028-0	* ガasket Gasket	1	1	1	
3-20-4	3H6-04005-0	* ダイアフラム Diaphragm	1	1	1	
3-20-5	921603-0308	* スクリュ Screw	2	2	2	
3-20-6	922503-6418	* スクリュ Screw	4	4	4	
	922503-6414	* スクリュ Screw	4	4	4	Old 3H6-04000-0 only

オイルパン
Fig. 4 OIL PAN

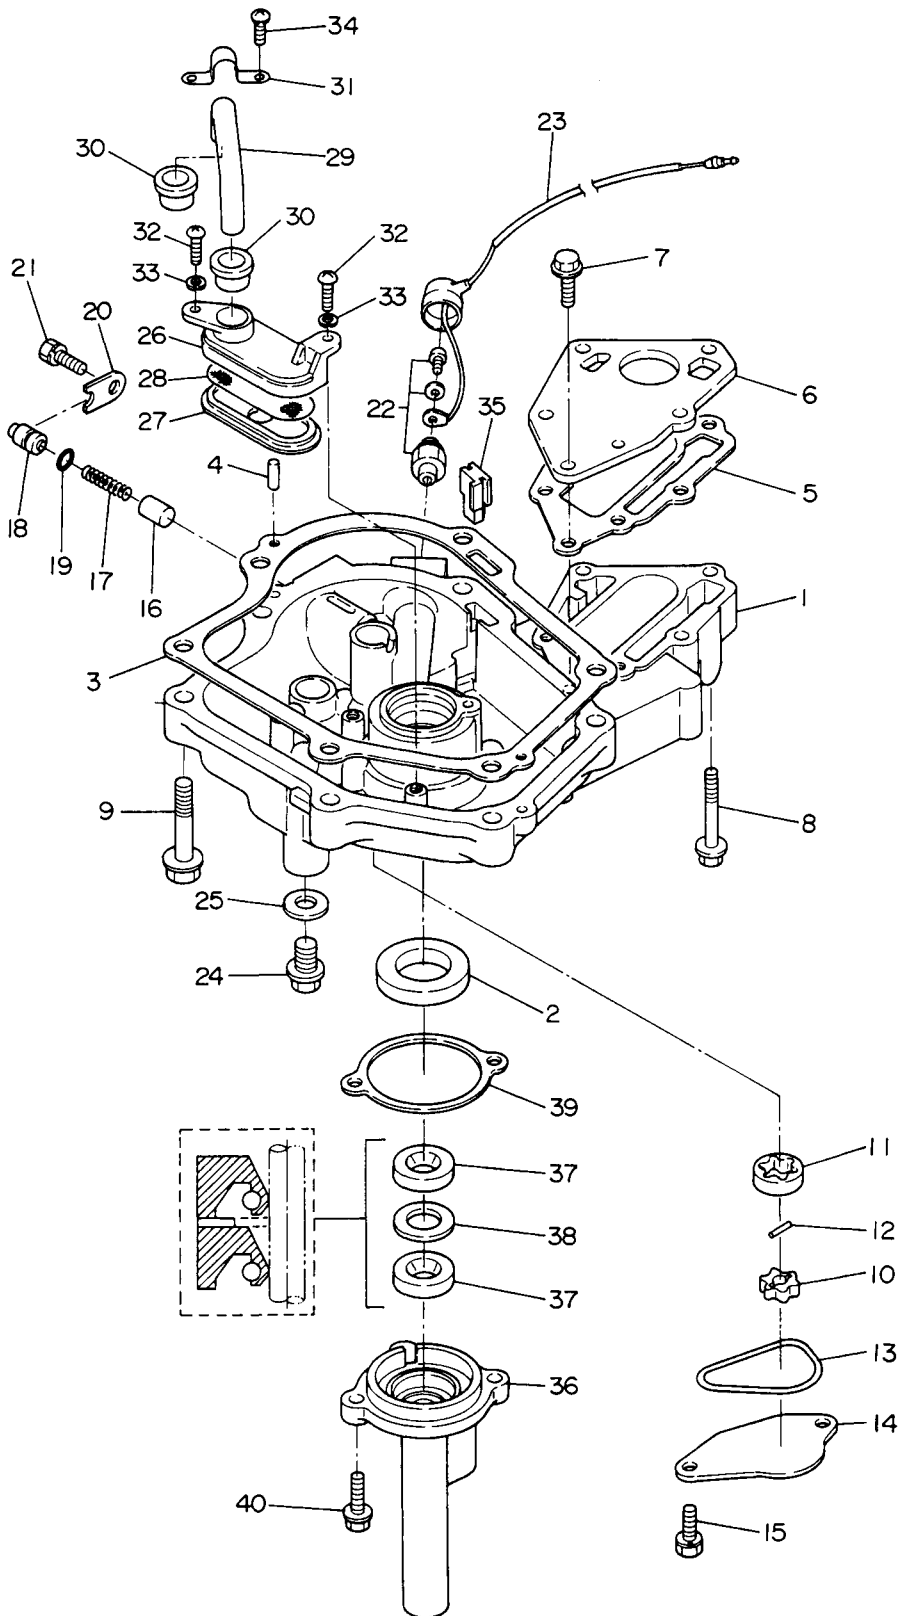


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
4-1	3H6B07401-0	オイルパンコンプリート Oil Pan Comp.	1	1	1	
4-2	334-00122-0	オイルシール、25-40-8 Oil Seal, 25-40-8	1	1	1	
4-3	3H6-07402-0	ガスケット、オイルパン Gasket, Oil Pan	1	1	1	
4-4	345-01111-0	ノック、6-12 Knock, 6-12	2	2	2	
4-5	3H6-02305-0	ガスケット、エキゾーストプレート Gasket, Exhaust Plate	1	1	1	
4-6	3H6-02302-1	プレート、エキゾースト Plate, Exhaust	1	1	1	
4-7	910114-5620	ボルト Bolt	3	3	3	
4-8	910114-5640	ボルト Bolt	3	3	3	
4-9	910124-5840	ボルト Bolt	6	6	6	
4-10	3H6-07601-0	ロータ、オイルポンプインナ Rotor, Oil Pump Inner	1	1	1	
4-11	3H6-07602-0	ロータ、オイルポンプアウト Rotor, Oil Pump Outer	1	1	1	
4-12	3H6-07603-0	ピン、オイルポンプ Pin, Oil Pump	1	1	1	
4-13	3H6-07605-0	Oリング、オイルポンプ O-Ring, Oil Pump	1	1	1	
4-14	3H6-07606-0	カバー、オイルポンプ Cover, Oil Pump	1	1	1	
4-15	910121-6616	ボルト Bolt	2	2	2	
4-16	3H6-07621-0	プランジャ、コントロール Plunger, Control	1	1	1	
4-17	3H6-07622-0	スプリング、プレッシャ Spring, Pressure	1	1	1	
4-18	3H6-07623-0	シート、スプリング Seat, Spring	1	1	1	
4-19	345-66021-0	Oリング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	1	1	1	
4-20	3H6-67115-0	カバー、プランジャ Cover, Plunger	1	1	1	
4-21	910121-6616	ボルト Bolt	1	1	1	
4-22	3H6-07611-0	スイッチ、オイルプレッシャ Switch, Oil Pressure	1	1	1	
4-23	3H6-07613-0	リードワイヤ、オイルプレッシャスイッチ Lead Wire, Oil Pressure Switch	1	1	1	
4-24	3H6-07405-0	ボルト、ドレイン Bolt, Drain	1	1	1	
4-25	3H6-07406-0	ワッシャ、10.2-19-1 Washer, 10.2-19-1	1	1	1	
4-26	3H6-07411-0	ボディ、ストレーナ Body, Strainer	1	1	1	
4-27	3H6-07412-0	キャップ、ストレーナ Cap, Strainer	1	1	1	
4-28	3H6-07413-0	メッシュ、ストレーナ Mesh, Strainer	1	1	1	
4-29	3H6-07415-0	パイプ、ストレーナ Pipe, Strainer	1	1	1	
4-30	3H6-07416-0	シールラバー、ストレーナ Seal Rubber, Strainer	2	2	2	

オイルパン
Fig. 4 OIL PAN

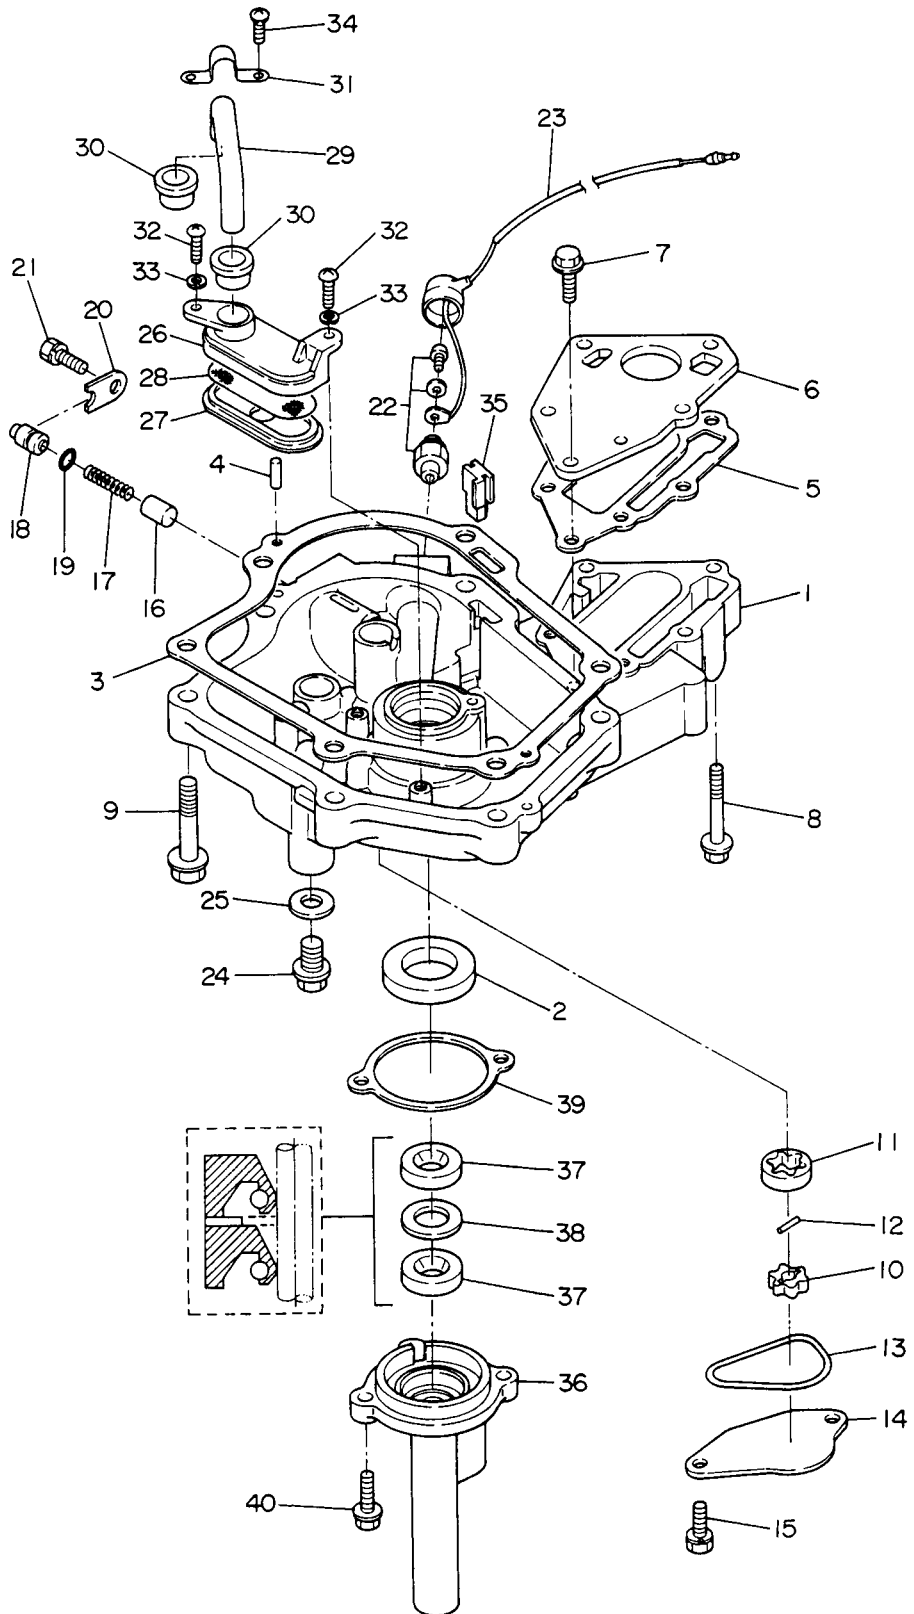


カムシャフト、バルブ
CAMSHAFT, VALVE

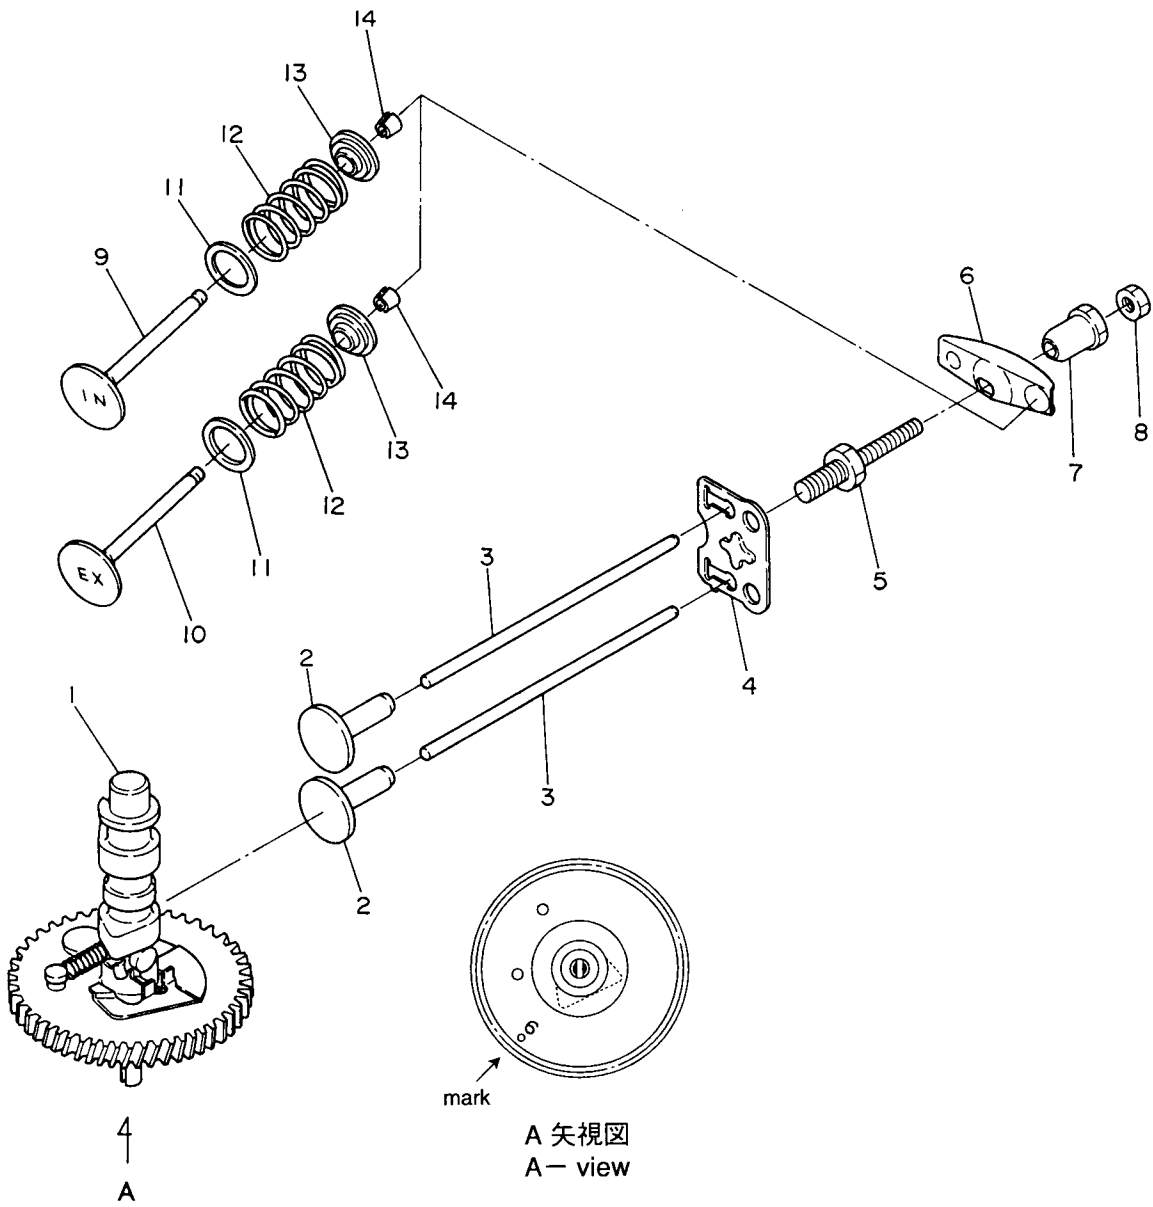


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
5-1	3R4-07010-0	カムシャフトアッシ Camshaft Ass'y	1	1	1	mark 6
5-2	3H6-07231-0	リフタ Lifter	2	2	2	
5-3	3H6-07232-0	プッシュロッド Push Rod	2	2	2	
5-4	3H6-07233-0	プレート、プッシュロッド Plate, Push Rod	1	1	1	
5-5	3H6-07234-0	ボルト、ピボット Bolt, Pivot	2	2	2	
5-6	3H6-07235-0	ロッカーアーム Rocker Arm	2	2	2	
5-7	3H6-07236-0	ピボット、ロッカーアーム Pivot, Rocker Arm	2	2	2	
5-8	3H6-07237-0	アジャストナット Adjust Nut	2	2	2	
5-9	3H6-07201-0	バルブ、インテーク Valve, Int.	1	1	1	
5-10	3H6-07202-0	バルブ、エキゾースト Valve, Exhaust	1	1	1	
5-11	3H6-07205-0	シート、バルブスプリング Seat, Valve Spring	2	2	2	
5-12	3H6-07203-1	バルブスプリング Valve Spring	2	2	2	
5-13	3H6-07221-0	リテーナ Retainer, Int. & Exhaust	2	2	2	
5-14	3H6-07223-0	コッター Cotter	4	4	4	

マグネト
Fig. 6 MAGNETO

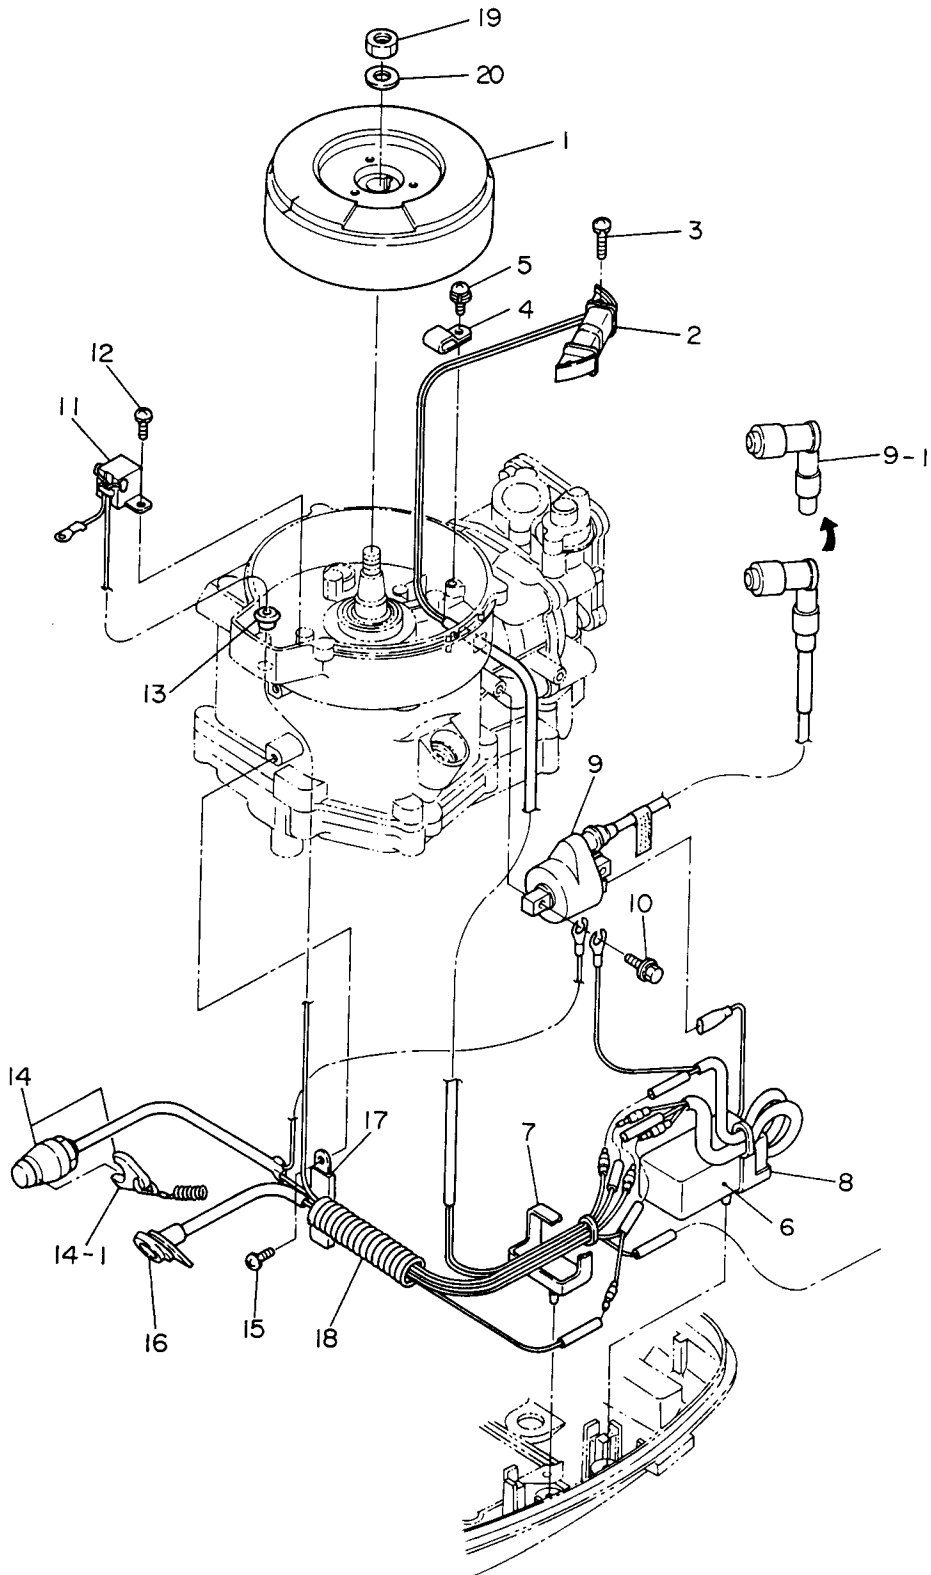


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
6-1	3R1-06001-0	フライホイールカップ Flywheel Cup	1	1	1	FF51-1
6-2	3H6-06021-0	エキサイタコイル Exciter Coil	1	1	1	
6-3	921521-6520	スクリュ Screw	2	2	2	
6-4	369-06915-0	クランプ、4.2-3-8 Clamp, 4.2-3-8	1	1	1	
6-5	921521-6408	スクリュ Screw	1	1	1	
6-6	3R1-06060-1	C.D. ユニット C.D. Unit	1	1	1	CU2568
6-7	3H6-06907-0	ダンパーラバー、B Damper Rubber, B	1	1	1	
6-8	3H6-06906-0	ダンパーラバー、A Damper Rubber, A	1	1	1	
6-9	3H6-06050-0	イグニッションコイル Ignition Coil	1	1	1	
6-9-1	3H6-06921-0	* プラグキャップ(レジスタンス) Plug Cap	1	1	1	
6-10	910103-5620	ボルト Bolt	2	2	2	
6-11	3H6-06908-0	パルサコイル Pulser Coil	1	1	1	
6-12	921521-6512	スクリュ Screw	2	2	2	
6-13	369-06908-0	グロメット、パルサコイル Grommet, Pulser Coil	1	1	1	
6-14	3H6-06870-0	ストップスイッチアッシ Stop Switch Ass'y	1	1	1	
6-14-1	353-06821-0	* ロック、ストップスイッチ(ローブ付) Lock, Stop Switch	1	1	1	
6-15	921503-0612	スクリュ Screw	1	1	1	
6-16	3H6-71040-0	ワーニングランプアッシ Warning Lamp Ass'y	1	1	1	
6-17	3T4-06972-0	クランプ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	1	1	-	
	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	-	-	2	
6-18	3H6-06133-0	プロテクタ、ワイヤハーネス Protector, Wire Harness	1	1	1	
6-19	369-00132-0	ナット、12P 1.25 Nut, 12P 1.25	1	1	1	
6-20	940121-1200	ワッシャ Washer	1	1	1	

ハンドル、スロットル
HANDLE, THROTTLE

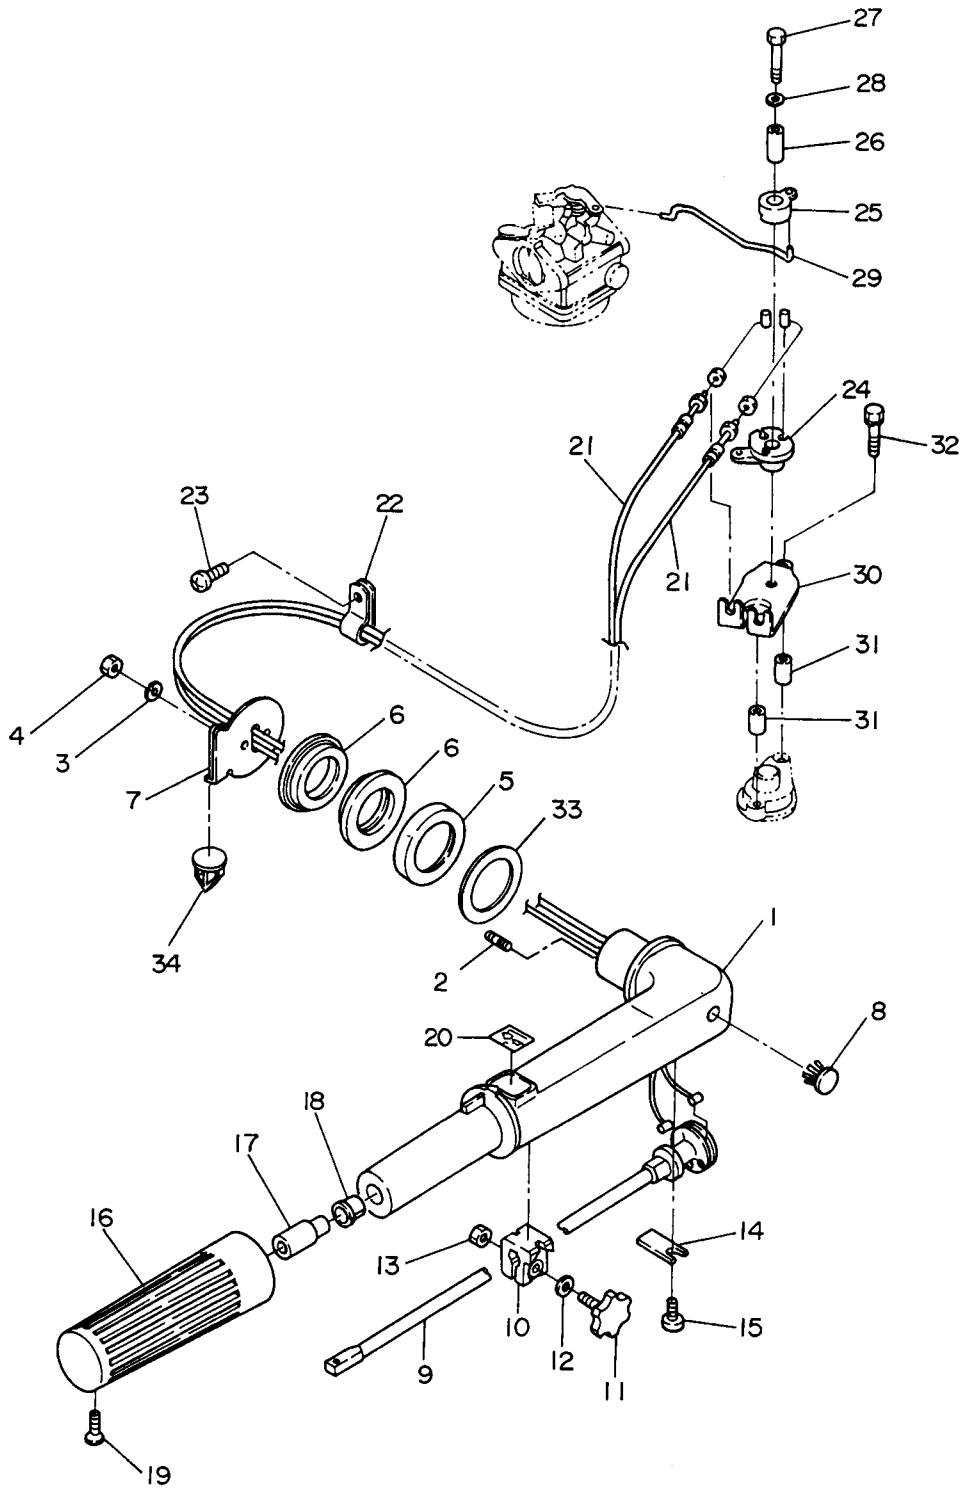


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
7-1	3H6S63011-0	ステアリングハンドル Steering Handle	1	1	1	
7-2	3B2-63104-1	スタッドボルト Stud Bolt	2	2	2	
7-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	
7-4	930113-0600	ナット Nut	2	2	2	or 930103-0600
7-5	3H6-63026-0	スペーサ、ハンドル Spacer, Handle	1	1	1	
7-6	3H6-63102-0	ブッシング、ステアリングハンドル Bushing, Steering Handle	2	2	2	
7-7	3H6-63103-0	ストッパ、ステアリングハンドル Stopper, Steering Handle	1	1	1	
7-8	350-67154-0	プラスチックリベット、6.5 Plastic Rivet, 6.5	1	1	1	
7-9	3B2-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	1	
7-10	3B2-63035-1	フリクションピース、グリップ Friction Piece, Grip	1	1	1	
7-11	3B2-63034-0	アジャストスクリュ Adjust Screw	1	1	1	
7-12	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	or 940103-0600
7-13	930113-0600	ナット Nut	1	1	1	or 930103-0600
7-14	3B2-63063-0	サポータ、スロットルシャフト Supporter, Throttle Shaft	1	1	1	
7-15	921513-0612	スクリュ Screw	1	1	1	or 921503-0612
7-16	369-63012-1	グリップ Grip	1	1	1	
7-17	3H6-63048-0	ラバー、スロットルシャフト Rubber, Throttle Shaft	1	1	1	
7-18	3H6-63506-0	ブッシング、14 - 15.8 - 7 Bushing, 14 - 15.8 - 7	1	1	1	
7-19	920803-0518	スクリュ Screw	1	1	1	
7-20	369-72019-1	スロットルラベル Throttle Label	1	1	1	
7-21	3H6-63600-0	スロットルワイヤ Throttle Wire	2	2	2	
7-22	345-06915-0	クランプ、6.5 - 14L Clamp, 6.5 - 14L	1	1	1	
7-23	921513-0612	スクリュ Screw	1	1	1	or 921503-0612
7-24	3H6-63611-0	スロットルドラム Throttle Drum	1	1	1	
7-25	3H6-63612-0	スロットルオープナ Throttle Opener	1	1	1	
7-26	3H6-63618-0	カラー、ドラム Collar, Drum	1	1	1	
7-27	910103-6635	ボルト Bolt	1	1	1	
7-28	3R0-66308-0	ワッシャ、6 - 16 - 1.5 Washer, 6 - 16 - 1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
7-29	3H6-63617-0	スロットルロッド Throttle Rod	1	1	1	
7-30	3H6-63615-0	ブラケットスロットルボーデン Bracket, Throttle Wire	1	1	1	

ハンドル、スロットル
HANDLE, THROTTLE

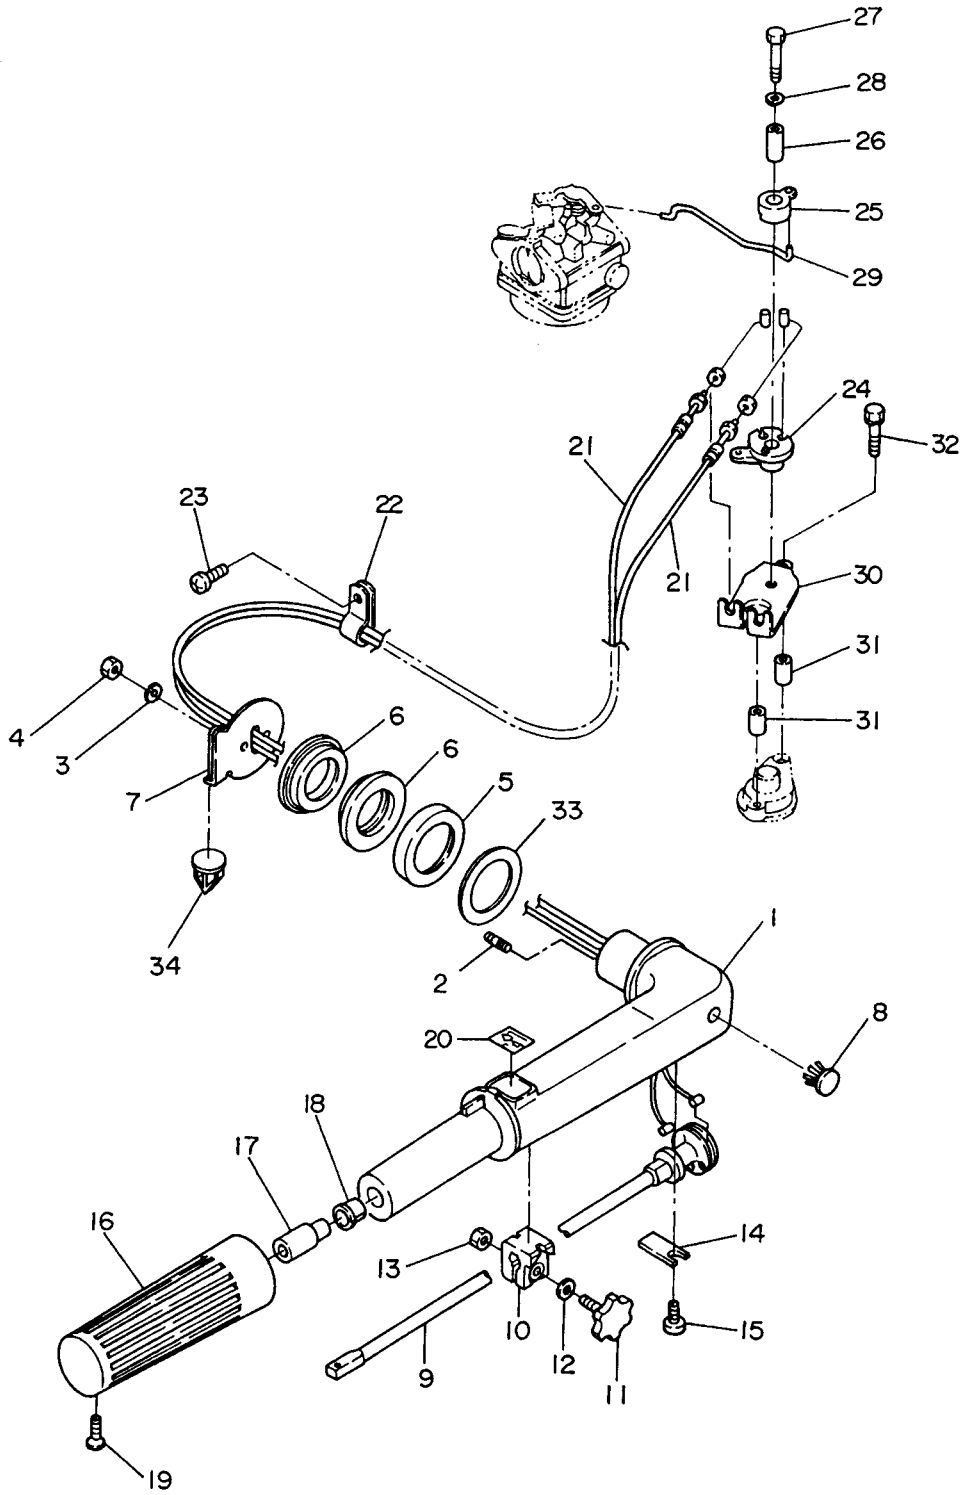


リコイルスタータ、スタータロック
Fig. 8 RECOIL STARTER, STARTER LOCK

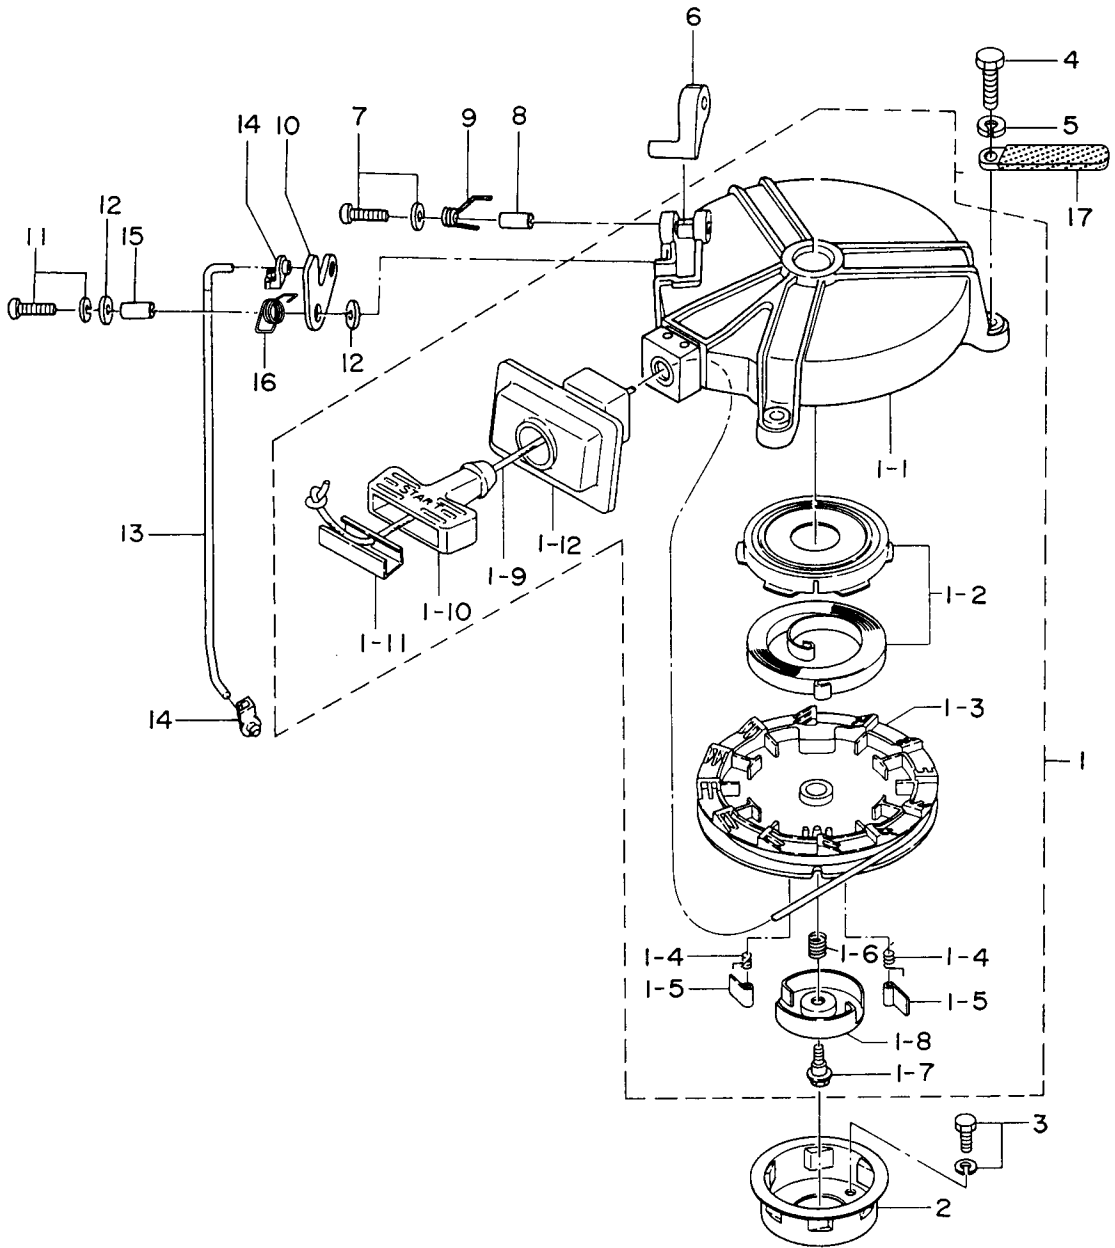


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
8-1	3H6-05000-0	リコイルスタータアッシ Recoil Starter Ass'y	1	1	1	
8-1-1	369-05105-2	* スタータケース Starter Case	1	1	1	
8-1-2	3B2-05010-0	* スタータスプリングセット Starter Spring Set	1	1	1	
8-1-3	3B2-05104-0	* リール Reel	1	1	1	
8-1-4	3H6-05012-0	* リターンスプリング Return Spring	2	2	2	
8-1-5	3B2-05003-0	* ラチェット Ratchet	2	2	2	
8-1-6	369-05007-0	* フリクションスプリング Friction Spring	1	1	1	
8-1-7	3B2-05138-0	* ボルト、スタータシャフト Bolt, Starter Shaft	1	1	1	
8-1-8	3B2-05006-0	* フリクションプレート Friction Plate	1	1	1	
8-1-9	3B2-05013-0	* スタータロープ Starter Rope	1	1	1	
8-1-10	3H6-05019-0	* スタータハンドル Starter Handle	1	1	1	
8-1-11	338-05131-0	* ロープアンカ Rope Anchor	1	1	1	
8-1-12	3B2-05116-0	* シールプレート、スタータ Seal Plate, Starter	1	1	1	
8-2	3B2-05901-0	スタータプーリ Starter Pulley	1	1	1	
8-3	910121-6612	ボルト Bolt	3	3	3	
8-4	910114-0623	ボルト Bolt	3	3	3	
8-5	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	
8-6	338-05252-0	スタータロック Starter Lock	1	1	1	
8-7	921503-5430	スクリュ Screw	1	1	1	
8-8	338-05255-0	カラー、4-6-21 Collar, 4-6-21	1	1	1	
8-9	338-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1	1	1	
8-10	338-05253-2	カム、スタータロック Cam, Starter Lock	1	1	1	
8-11	921503-6616	スクリュ Screw	1	1	1	
8-12	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
8-13	3H6-05217-0	ロッド、スタータロック Rod, Starter Lock	1	1	1	
8-14	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	2	2	2	
8-15	3H6-05215-0	カラー、6.1-8-6.5 Collar, 6.1-8-6.5	1	1	1	
8-16	3H6-05285-0	スプリング、スタータロックカム Spring, Starter Lock Cam	1	1	1	
8-17	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5 Clamp, 6.5-47.5	1	1	1	

ドライブシャフトハウジング
DRIVE SHAFT HOUSING

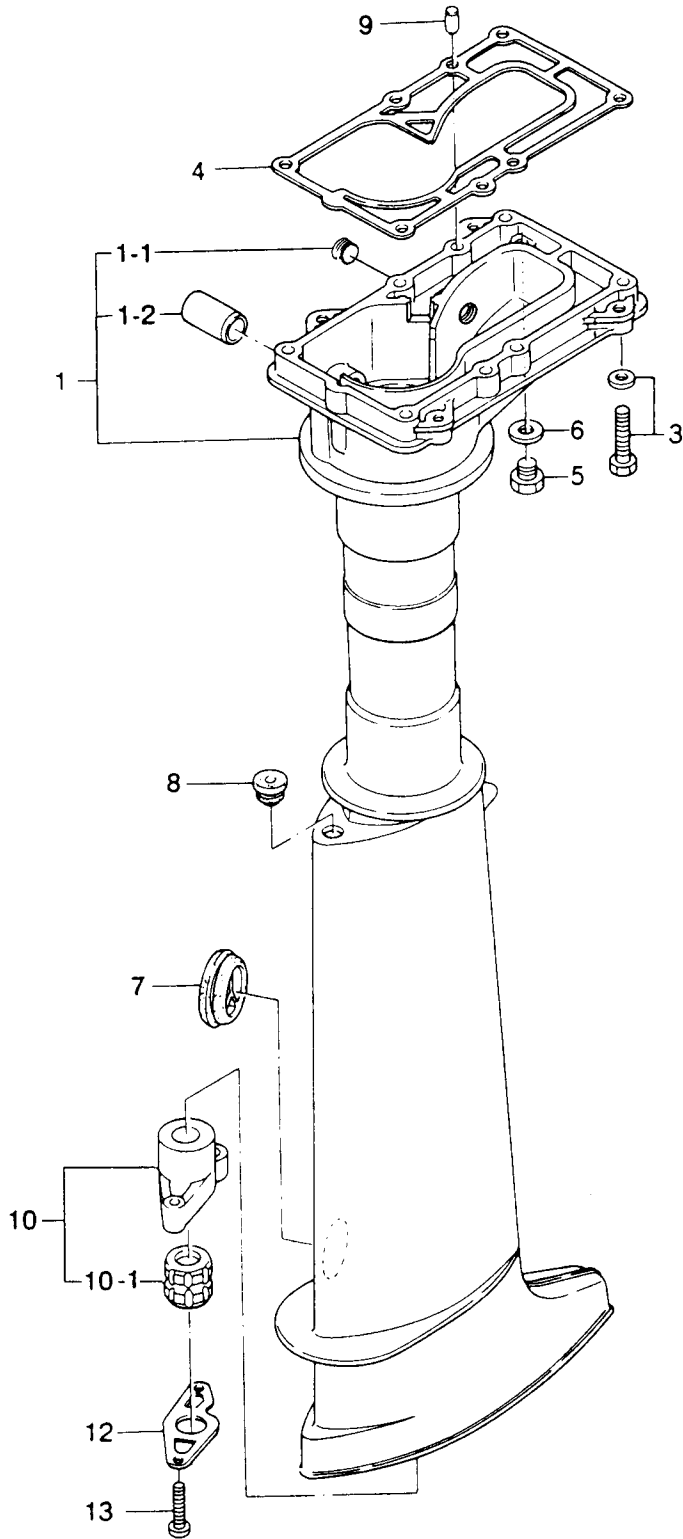


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
9-1	3H6S61020-0	ドライブシャフトハウジングS Drive Shaft Housing S	1	1	1	
	3H6S61030-0	ドライブシャフトハウジングL Drive Shaft Housing L	1	1	1	
9-1-1	3H6-07257-0	* エキゾーストプラグ Exhaust Plug	1	1	1	NPTF 1/8 - 27
9-1-2	301-61021-0	* ブッシング、シフトレバー Bushing, Shift Lever	1	1	1	
9-3	910113-5630	ボルト Bolt	6	6	6	
9-4	3H6-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
9-5	910613-0808	ウォータプラグ Water Plug	1	1	1	
9-6	332-60006-0	ガスケット、8.1 - 15 - 1 Gasket, 8.1 - 15 - 1	1	1	1	
9-7	369-61016-0	グロメット、ドライブシャフトハウジング Grommet, Drive Shaft Housing	1	1	1	
9-8	369-66043-1	グロメット、カムロッド Grommet, Cam Rod	1	1	1	
9-9	345-01111-0	ノック、6 - 12 Knock, 6 - 12	2	2	2	
9-10	369-64331-1	ブッシングアッシ、ドライブシャフト Bushing Ass'y, Drive Shaft	1	1	1	トランサムL用 For transom (L)
9-10-1	369-60003-0	ブッシング、ドライブシャフト Bushing, Drive Shaft	1	1	1	トランサムL用 For transom (L)
9-12	369-64332-0	ストッパ、ドライブシャフトブッシング Stopper, Drive Shaft Bushing	1	1	1	
9-13	3H6-64333-0	スクリュー Screw	2	2	2	トランサムL用 For transom (L)
	921503-0510	スクリュー Screw	2	2	2	トランサムS用 For transom (S)

ギヤケース(ドライブシャフト)
Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

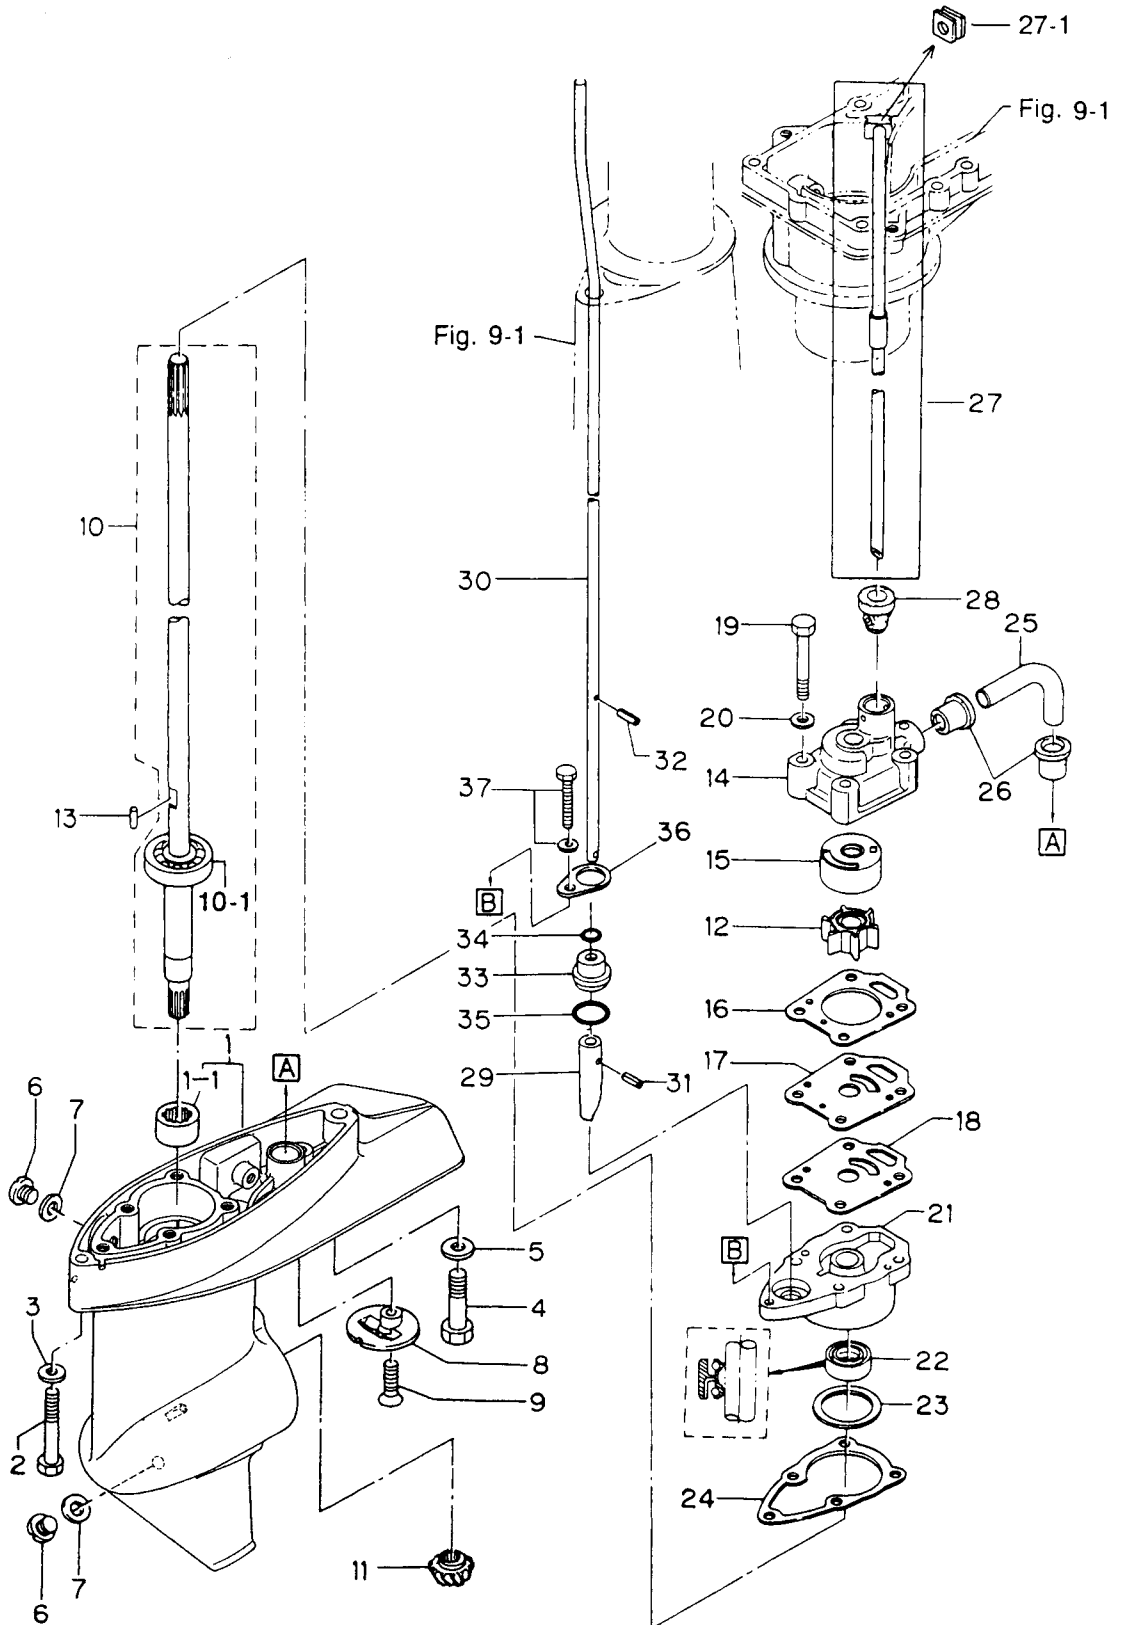


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
10-1	369S60000-2	ギヤケースアッシ Gear Case Ass'y	1	1	1	
10-1-1	369-60211-0	* ベアリング、14-20-12 Bearing, 14-20-12	1	1	1	
10-2	916113-0645	ボルト Bolt	1	1	1	
10-3	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
10-4	916113-0835	ボルト Bolt	1	1	1	
10-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
10-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
10-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
10-8	369-60206-0	ウォータストレーナ Water Strainer	1	1	1	
10-9	921803-0620	スクリュ Screw	1	1	1	
10-10	369-64301-0	ドライブシャフトアッシS Drive Shaft Ass'y S	1	1	1	
	369-64302-0	ドライブシャフトアッシL Drive Shaft Ass'y L	1	1	1	
10-10-1	9601-0-6300	* ベアリング、6300 Bearing, 6300	1	1	1	
10-11	369-64020-2	ベベルギアB Bevel Gear B	1	1	1	
10-12	369-65021-1	インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1	1	
10-13	369-65022-0	キー、ウォータポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1	1	
10-14	369-65016-0	ポンプケースアッパ Pump Case Upper	1	1	1	
10-15	369-65011-0	ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	1	
10-16	369-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	1	
10-17	369-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
10-18	369-65029-0	ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
10-19	916113-0645	ボルト Bolt	4	4	4	
10-20	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
10-21	369-65017-1	ポンプケースロウ Pump Case Lower	1	1	1	
10-22	369-60223-0	オイルシール、10-24-8 Oil Seal, 10-24-8	1	1	1	
10-23	369-64081-1	シム、26.5-34.8-0.1 Shim, 26.5-34.8-0.1	AR	AR	AR	
	369-64082-1	シム、26.5-34.8-0.15 Shim, 26.5-34.8-0.15	AR	AR	AR	
10-24	369-65020-0	ガスケット、ポンプケースロウ Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
10-25	369-65035-0	ウォータパイプロウ Water Pipe Lower	1	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト)
Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

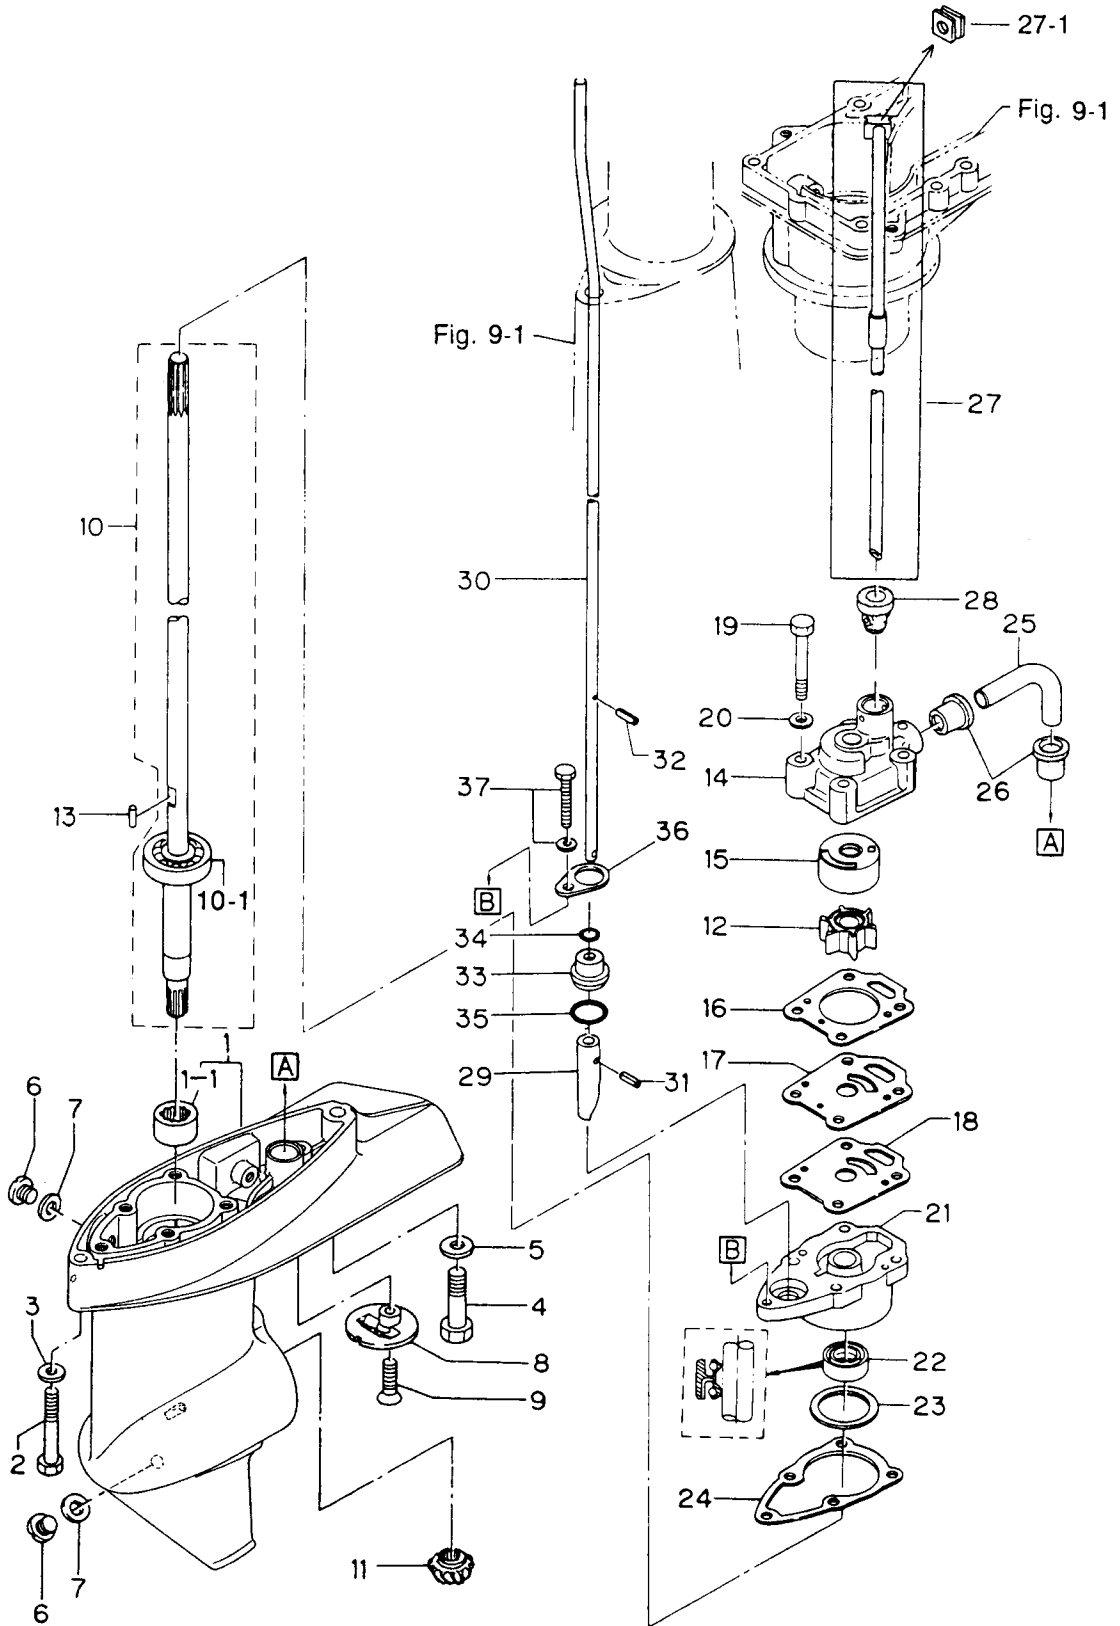


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
10-26	369-65036-0	シールラバー、ウォータパイプロウ Seal Rubber, Water Pipe Lower	2	2	2	
10-27	369-65100-0	ウォータパイプアッシS Water Pipe Ass'y S	1	1	1	
	369-65110-0	ウォータパイプアッシL Water Pipe Ass'y L	1	1	1	
10-27-1	369-65195-0	* グロメット、ウォータパイプ Grommet Upper, Water Tube	1	1	1	
10-28	369-65014-0	シールラバーロウ、ウォータパイプ Seal Rubber Lower, Water Pipe	1	1	1	
10-29	369-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1	1	
10-30	369-66012-0	カムロッドS Cam Rod S	1	1	1	
	369-66013-0	カムロッドL Cam Rod L	1	1	1	
10-31	951407-0310	スプリングピン、3-10 Spring Pin, 3-10	1	1	1	
10-32	951407-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	1	1	1	
10-33	369-66031-0	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1	1	
10-34	369-66021-1	Oリング、2.5-4.9 O-Ring, 2.5-4.9	1	1	1	
10-35	332-66032-0	Oリング、2.4-15.4 O-Ring, 2.4-15.4	1	1	1	
10-36	369-66033-0	ストッパ、カムロッドブッシング Stopper, Cam Rod Bushing	1	1	1	
10-37	910113-5625	ボルト Bolt	1	1	1	

ギヤケース(プロペラシャフト)
Fig. 11 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

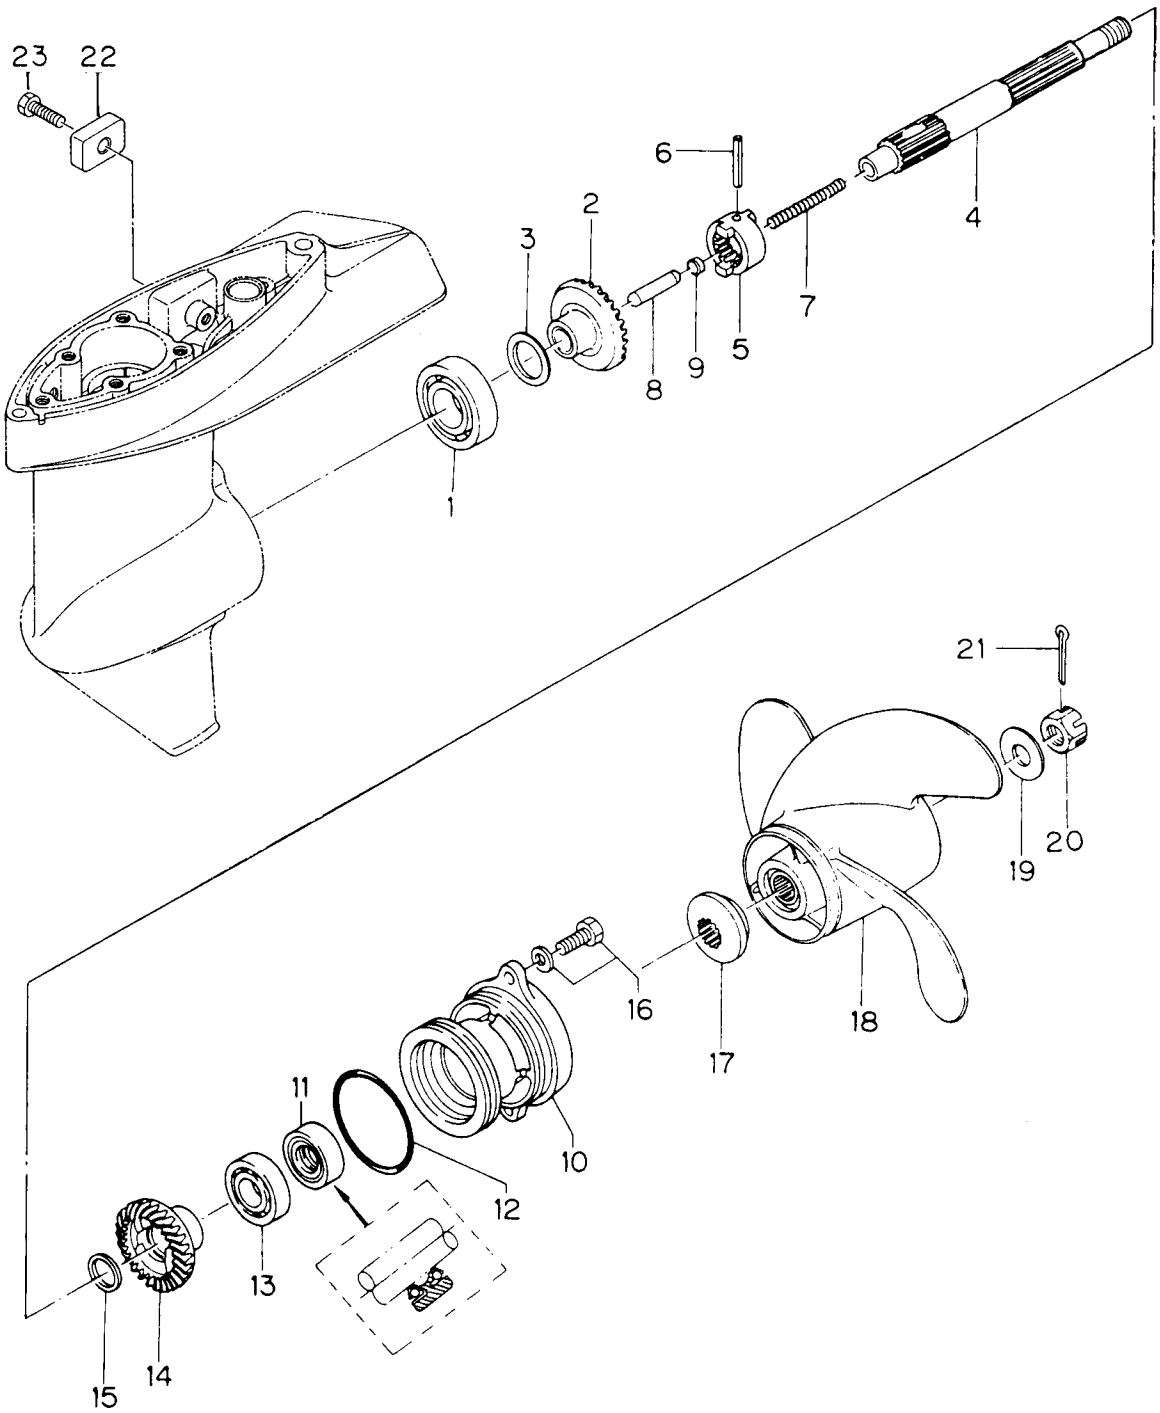


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
11-1	9601-0-6004	ベアリング、6004 Bearing, 6004	1	1	1	
11-2	369-64010-2	ベベルギア A(ブッシング付) Bevel Gear A (with Bushing)	1	1	1	
11-3	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR	AR	
11-4	369-64211-1	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
11-5	301-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	1	
11-6	301-64217-0	スプリングピン、3.5-28 Spring Pin, 3.5-28	1	1	1	
11-7	393-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1	1	1	
11-8	369-64223-0	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	1	
11-9	369-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1	1	
11-10	369S60101-1	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1	1	
11-11	369-60111-0	オイルシール、15-28-10 Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	
11-12	345-65015-0	Oリング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1	1	1	
11-13	9601-0-6002	ベアリング、6002 Bearing, 6002	1	1	1	
11-14	369-64030-2	ベベルギア C(ブッシング付) Bevel Gear C (with Bushing)	1	1	1	
11-15	369-64032-0	ワッシャ、15.2-19-1.9 Washer, 15.2-19-1.9	1	1	1	
11-16	910113-5616	ボルト Bolt	2	2	2	
11-17	369-64231-1	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1	1	
11-18	369-64516-2	プロペラ (8)(3×200×186) Propeller (8) (3×200×186)	1	1	1	6A2, 5A2 S.L 標準 STD. for 6A2, 5A2 S. L.
	369-64518-1	プロペラ (9)(3×200×229) Propeller (9) (3×200×229)	1	1	1	
	369-64514-1	プロペラ (7)(3×200×178) Propeller (7) (3×200×178)	1	1	1	4A2 S.L 標準 STD. for 4A2 S. L.
11-19	369-64124-0	ワッシャ、10.5-28-2 Washer, 10.5-28-2	1	1	1	
11-20	369-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1	1	
11-21	951503-0318	スプリットピン、3-18 Split Pin, 3-18	1	1	1	
11-22	3H6-60218-0	アノード Anode	1	1	1	
11-23	910113-0616	ボルト Bolt	1	1	1	

シフト
Fig. 12 SHIFT

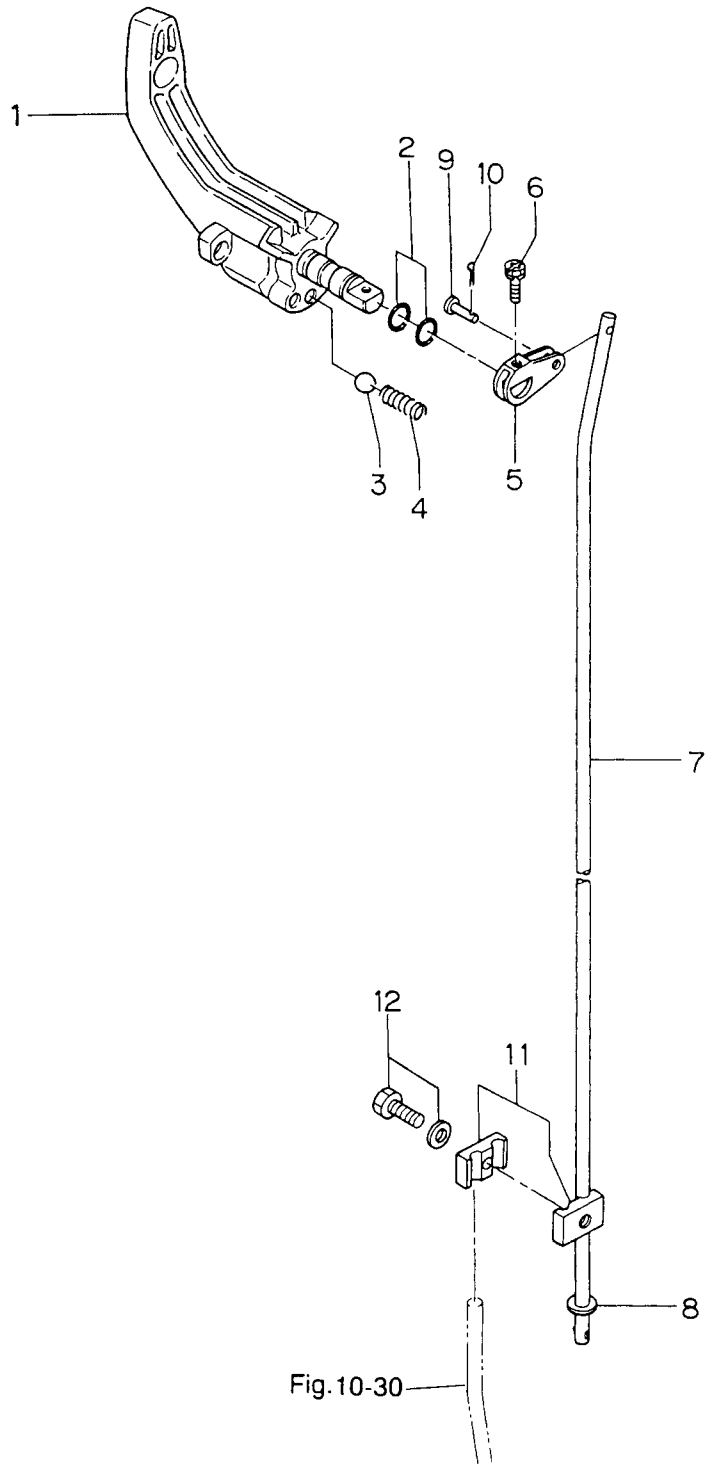


ブラケット、リバースロック
Fig. 13 BRACKET, REVERSE LOCK

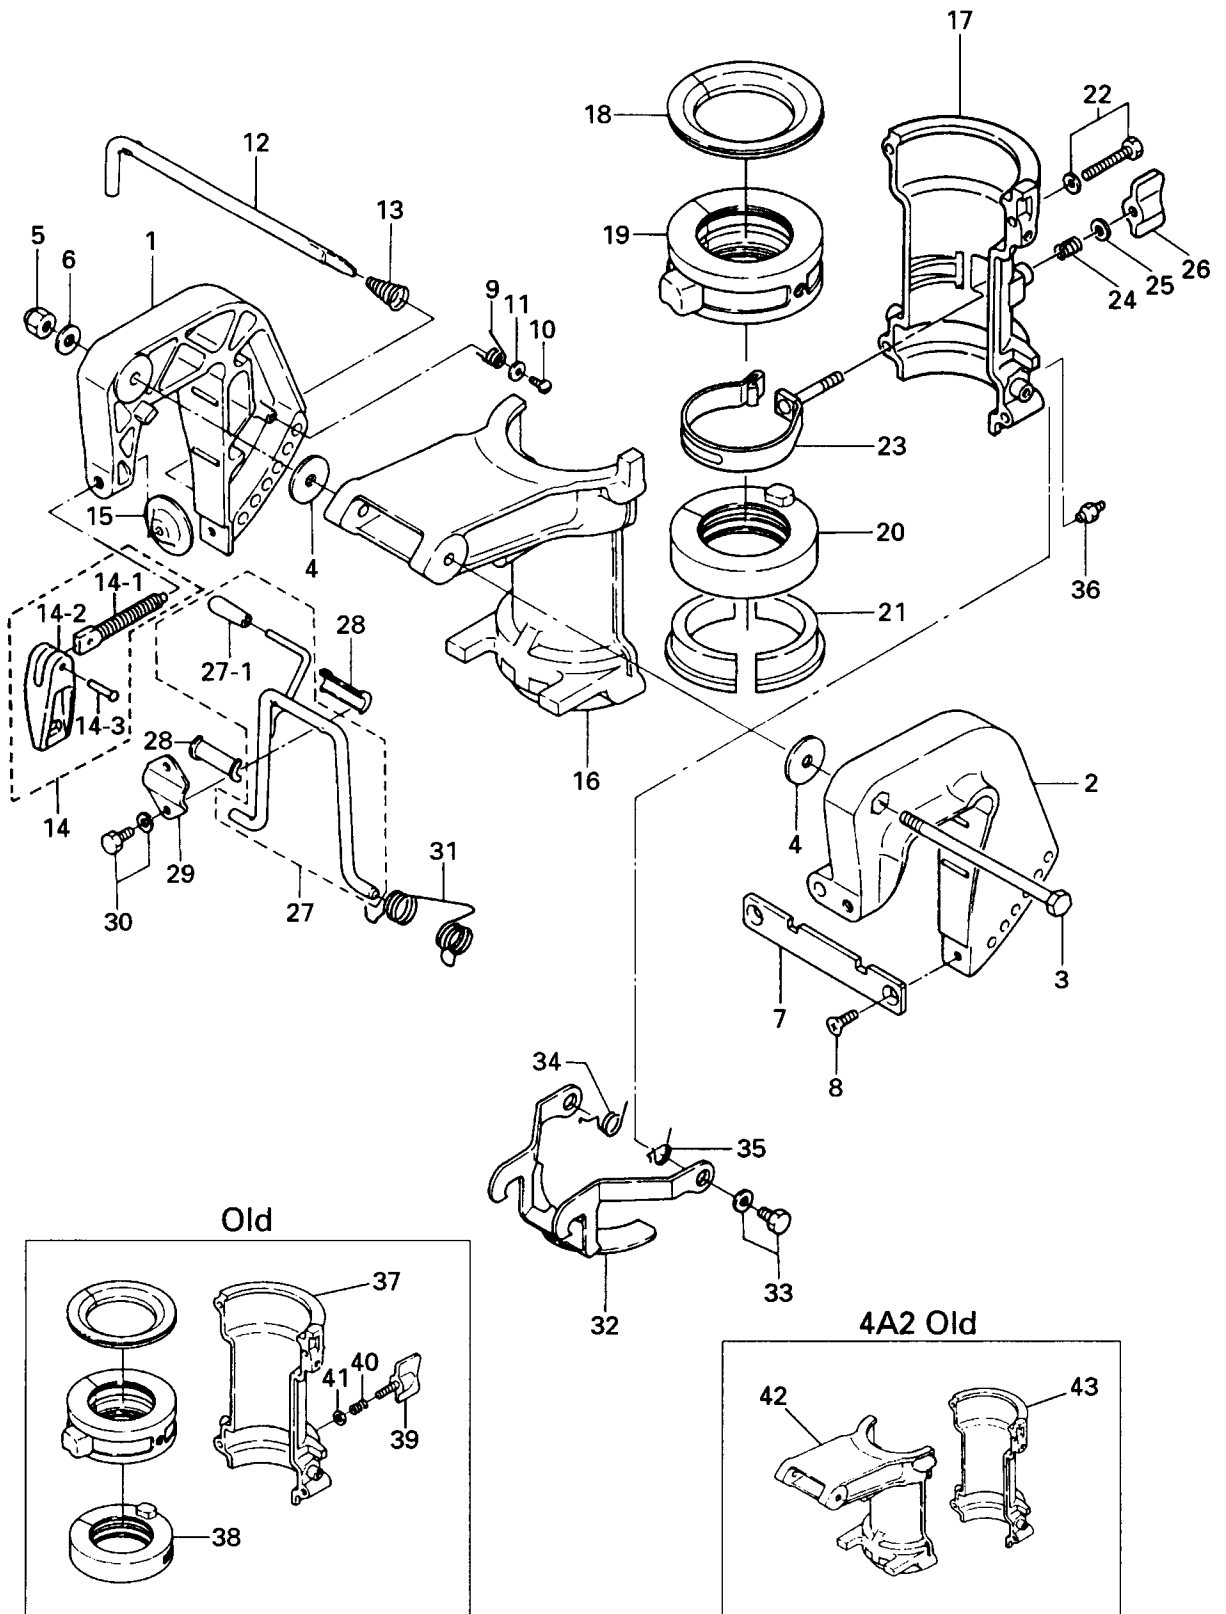


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
13-1	369S62112-3	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1	1	
13-2	369S62113-2	スターンブラケット L Stern Bracket L	1	1	1	
13-3	309-62115-2	ボルト、8-122 Bolt, 8-122	1	1	1	
13-4	307-62116-1	ワッシャ、8.5-28-1.0 Washer, 8.5-28-1.0	2	2	2	
13-5	930446-0800	ナイロンナット、8P1.25 Nylon Nut, 8P1.25	1	1	1	
13-6	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
13-7	3B2-62118-0	ディスタンスプレート、ブラケット Distance Plate, Bracket	1	1	1	
13-8	921613-0612	スクリュー Screw	2	2	2	
13-9	369-62146-1	スプリング、スターンブラケット Spring, Stern Bracket	1	1	1	
13-10	920703-0406	スクリュー Screw	1	1	1	
13-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3-16-1.5 Washer, 4.3-16-1.5	1	1	1	
13-12	350-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
13-13	369-62122-2	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1	1	
13-14	369S62100-1	クランプスクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
13-14-1	369-62103-0	* クランプスクリュー Clamp Screw	2	2	2	
13-14-2	307S62102-1	* ハンドル、クランプスクリュー Handle, Clamp Screw	2	2	2	
13-14-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 Rivet, 3-22	2	2	2	
13-15	332-62101-0	パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	2	
13-16	3H6S62391-0	スイベルブラケット A Swivel Bracket A	1	1	1	4A2#12183~
13-17	3H6S62392-1	スイベルブラケット B Swivel Bracket B	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#12183~
13-18	3H6-62325-0	スラストブッシング Thrust Bushing	1	1	1	
13-19	3H6-61301-0	ブッシングアッパ、ステアリング Bushing Upper, Steering	1	1	1	
13-20	3H6-62417-1	ブッシングロウ、ステアリング Bushing Lower, Steering	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-21	3H6-62424-0	スラストプレート B Thrust Plate B	1	1	1	
13-22	910113-5640	ボルト Bolt	4	4	4	
13-23	3H9-62441-0	バンド、フリクション Band, Friction	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-24	3H9-62446-0	スプリング、コパイロット Spring, Co-Pilot	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-25	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-26	3H9-62442-0	ウィングナット、M6 Wing Nut M6	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-27	393S62431-2	チルトストッパアッシ Tilt Stopper Ass'y	1	1	1	

ブラケット、リバースロック
Fig. 13 BRACKET, REVERSE LOCK

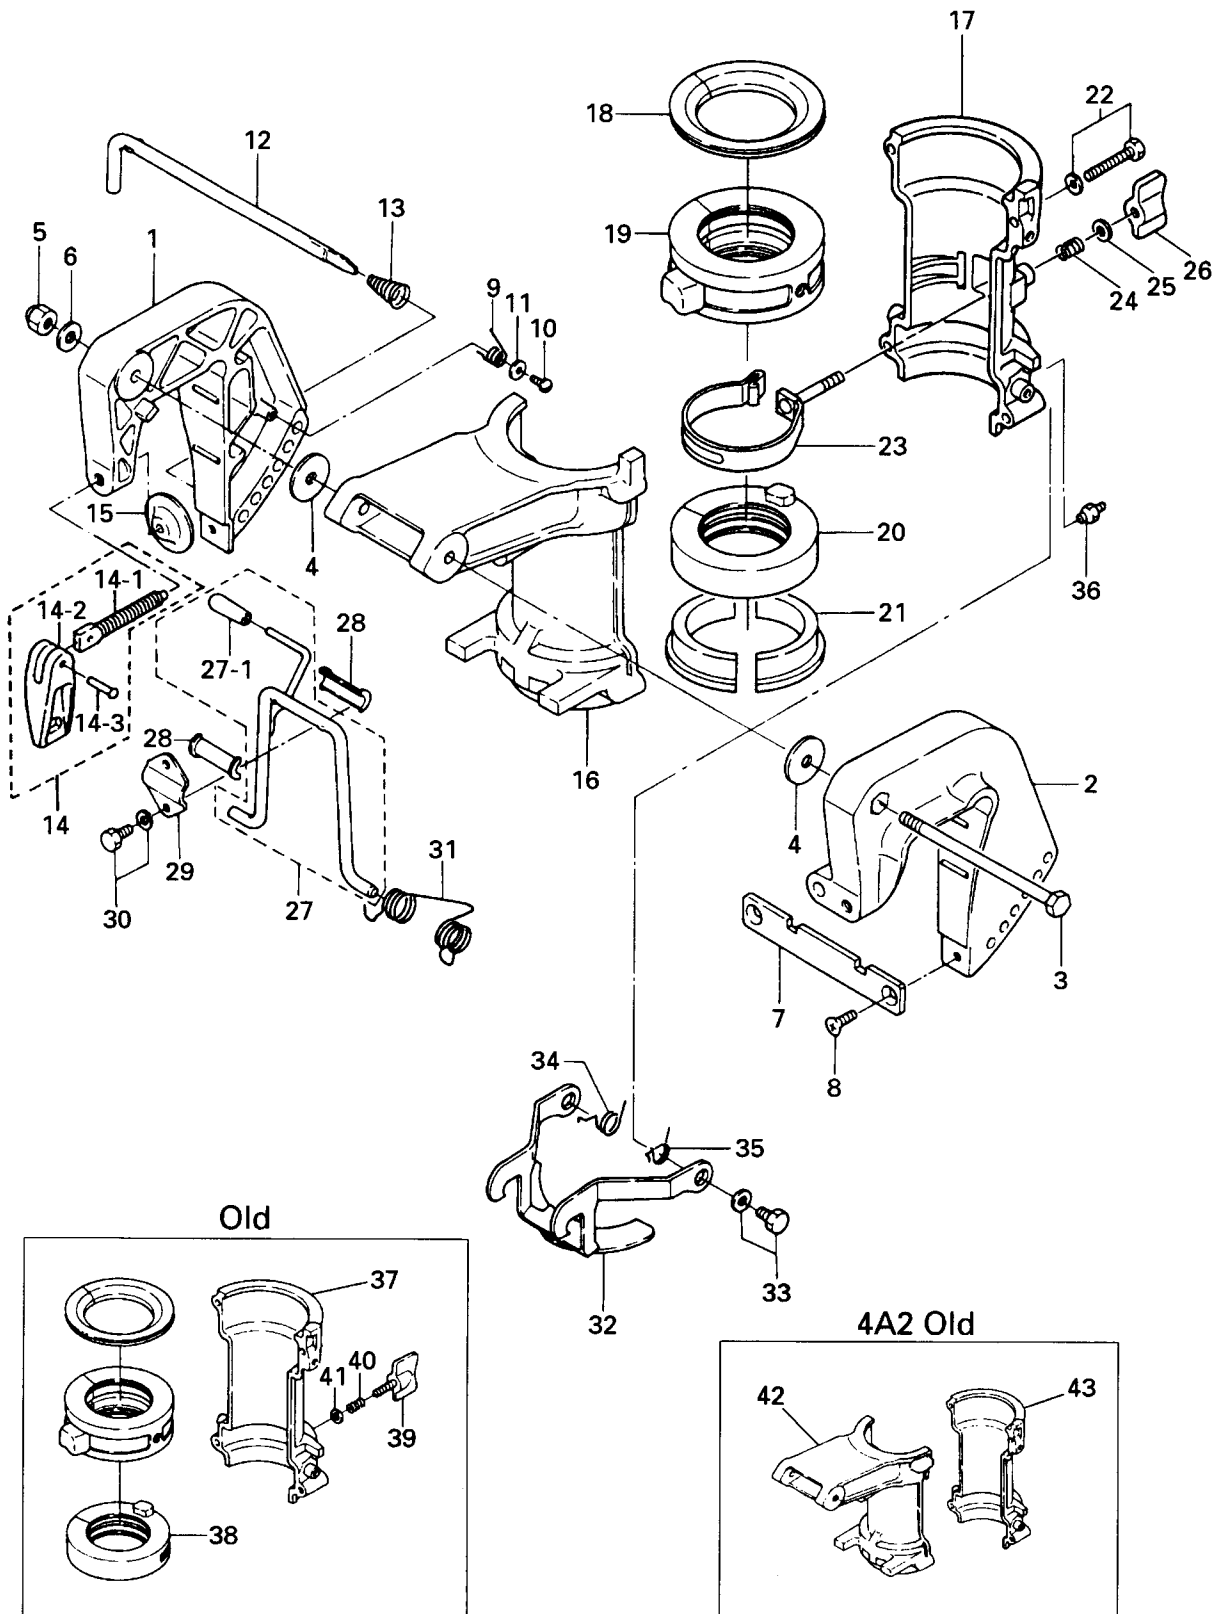


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
13-27-1	393-62433-0	* グリップ、チルトストッパ Grip, Tilt Stopper	1	1	1	
13-28	393-62437-0	ブッシング、チルトストッパ Bushing, Tilt Stopper	2	2	2	
13-29	369-62439-1	セットプレート、チルトストッパ Set Plate, Tilt Stopper	1	1	1	
13-30	910113-5612	ボルト Bolt	2	2	2	
13-31	369-62434-0	スプリング、チルトストッパ Spring, Tilt Stopper	1	1	1	
13-32	3H6-66313-0	リバースロックアーム Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-33	910113-5614	ボルト Bolt	2	2	2	
13-34	369-66338-0	スプリングR、リバースロックアーム Spring R, Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-35	369-66339-0	スプリングL、リバースロックアーム Spring L, Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-36	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	2	2	2	
13-37	3H6S62392-0	スイベルブラケットB Swivel Bracket B	1	1	-	6A2~#01750 5A2~#19756
13-38	3H6-62417-0	ブッシングロワ、ステアリング Bushing Lower, Steering	1	1	1	6A2~#01750 5A2~#19756, 4A2~#11987
13-39	309S62442-2	スクリュ、フリクションプレート Screw, Friction Plate	1	1	1	6A2~#01750 5A2~#19756, 4A2~#11987
13-40	309-62446-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	1	6A2~#01750 5A2~#19756, 4A2~#11987
13-41	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	6A2~#01750 5A2~#19756, 4A2~#11987
13-42	3H9S62391-0	スイベルブラケットA Swivel Bracket A	-	-	1	4A2#~12182
13-43	3H9S62392-0	スイベルブラケットB Swivel Bracket B	-	-	1	4A#10230~4A2#11987
	3H9S62392-1	スイベルブラケットB Swivel Bracket B	-	-	1	Band Type 4A2#11988~#12182

モータカバー
Fig. 14 MOTOR COVER

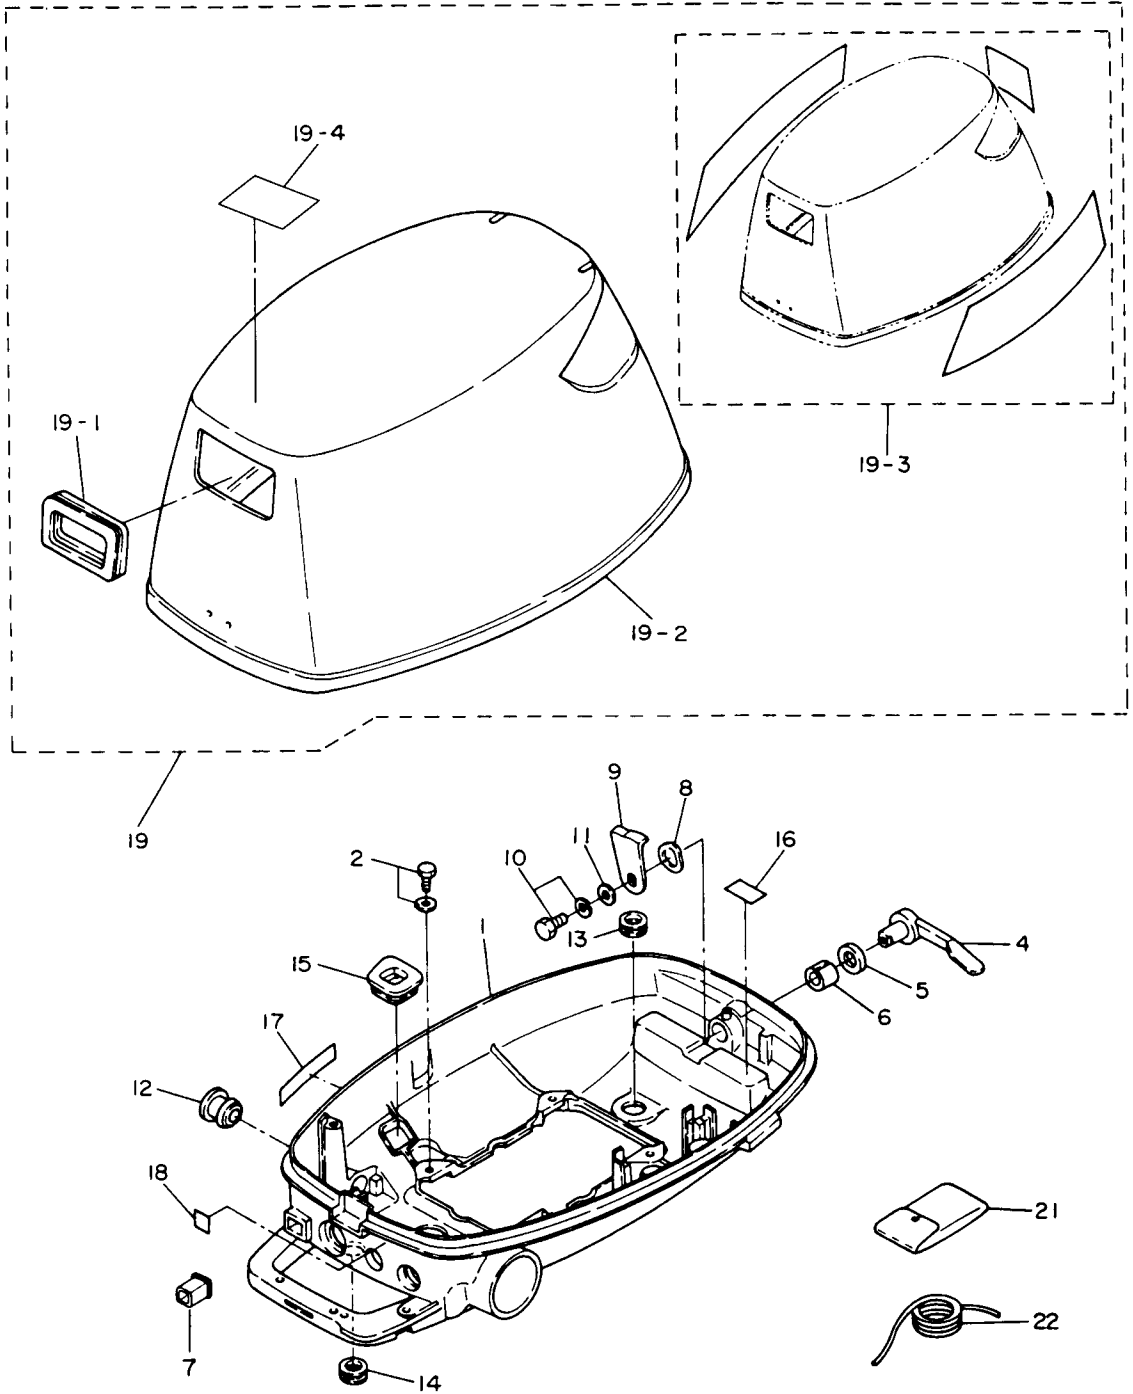


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
14-1	3H6S67100-0	モータカバーロウ Motor Cover Lower	1	1	-	
14-2	910113-5616	ボルト Bolt	4	4	4	
14-4	369S67141-1	フックレバー Hook Lever	1	1	1	
14-5	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1	1	ø13.8 - ø22 - 3.7mm
14-6	369-67105-0	ブッシング、フックレバー Bushing, Hook Lever	1	1	1	
14-7	3H6-67104-0	ブッシング、チョークノブ Bushing, Choke Knob	1	1	1	
14-8	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	1	
14-9	3H6-67142-0	カバーフック Cover Hook	1	1	1	
14-10	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	1	
14-11	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	1	
14-12	369-67187-0	グロメット、スロットルレバー Grommet, Throttle Lever	1	1	1	
14-13	338-67163-0	グロメット、18-2.5 Grommet, 18-2.5	1	1	1	
14-14	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	1	
14-15	369-67188-0	グロメット、スタータロックロッド Grommet, Starter Lock Rod	1	1	1	
14-16	3H6-72026-0	ラベル、レジスタンススパークプラグ Label, Resistance Spark Plug	1	1	1	
14-17	3H6-67572-0	ラベル、ストーリッジ Label, Storage	1	1	1	
14-18	3H6-76199-0	ラベル、オイルプレッシャ Label, Oil Pressure	1	1	1	
14-19	3R4S67560-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y	1	1	-	セパレートタンク用 UNIQUE For separate (remote) tank
14-19-1	3B2-67503-0	* シールラバー、スタータ Seal Rubber, Starter	1	1	1	
14-19-2	3H6-67501-0	* シールラバー、モータカバーアッパ Seal Rubber, Motor Cover Upper	1	1	1	L=1170
14-19-3	3R4S87801-0	* デカルセット Decal Set	1 set	-	-	UNIQUE
	3H6S87801-0	* デカルセット Decal Set	-	1 set	-	UNIQUE
	3H9S87801-0	* デカルセット Decal Set	-	-	1 set	UNIQUE
14-19-4	3R0-72180-0	* ラベル、コーション(A) Label, Caution (A)	1	1	1	
14-21	3H6-72100-0	ツールアッシ Tool Ass'y	1	1	1	
14-22	312-72201-0	ロープ Rope	1	1	1	ø4 - 1000mm

セパレートフュエルタンク
Fig. 15 SEPARATE FUEL TANK

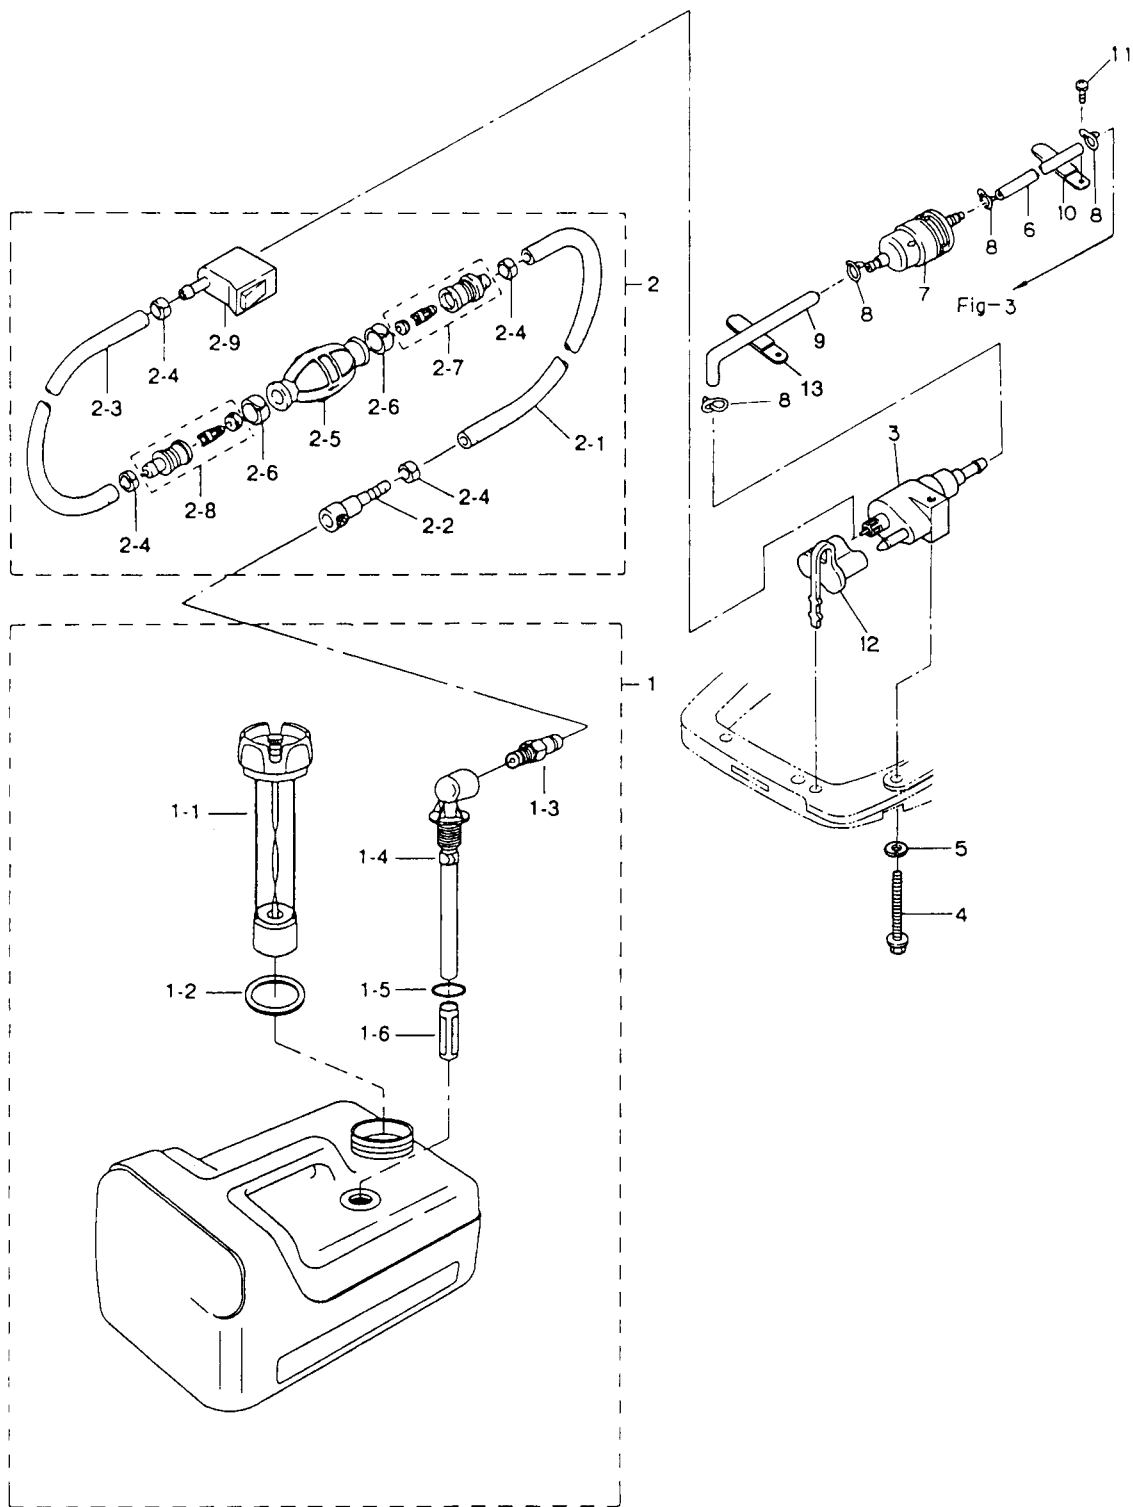


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
15-1	3B2-70167-0	フュエルタンクアッシ (12L) Fuel Tank Ass'y (12L)	1	1	-	UNIQUE
15-1-1	3B2-70050-0	* フュエルゲージベンティドキャップアッシ Fuel Gauge Vented Cap Ass'y	1	1	-	
15-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット Cap Gasket	1	1	-	
15-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ Male Quick Connector	1	1	-	
15-1-4	3B2-70155-0	* フュエルピックアップエルボ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	-	
15-1-5	3C7-70199-0	* Oリング O-Ring	1	1	-	
15-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ Filter	1	1	-	
15-2	3H6-70200-0	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	-	
15-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプA Fuel Pipe A	1	1	-	
15-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	-	
15-2-3	98AB-7-0700	* フュエルパイプB Fuel Pipe B	1	1	-	
15-2-4	332-70201-0	* クランプ Clamp	4	4	-	
15-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ Primer Bulb	1	1	-	
15-2-6	3C7-70217-0	* クランプ Clamp	2	2	-	
15-2-7	3C7-70220-1	* ジョイントAアッシIN Joint A Ass'y IN	1	1	-	
15-2-8	3C7-70224-1	* ジョイントAアッシOUT Joint A Ass'y OUT	1	1	-	
15-2-9	394-70250-0	* フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1	-	
15-3	394-70260-0	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
15-4	910103-0640	ボルト Bolt	1	1	1	
15-5	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	or 940103-0600
15-6	98AB-5-0170	フュエルパイプ Fuel Pipe	1	1	-	
15-7	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	-	
15-8	338-02215-0	クリップ、フュエルパイプ Clip, Fuel Pipe	4	4	-	
15-9	3H6-02203-0	フュエルパイプ、4.5L-75 Fuel Pipe, 4.5L-75	1	1	-	
15-10	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	-	
15-11	921513-0612	スクリュ Screw	1	1	-	or 921503-0612
15-12	3H6-70262-0	プロテクタ、フュエルコネクタ Protector, Fuel Connector	1	1	1	
15-13	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	-	

4A2 インテグラルフュエルタンク
 Fig. 16 4A2 INTEGRAL FUEL TANK

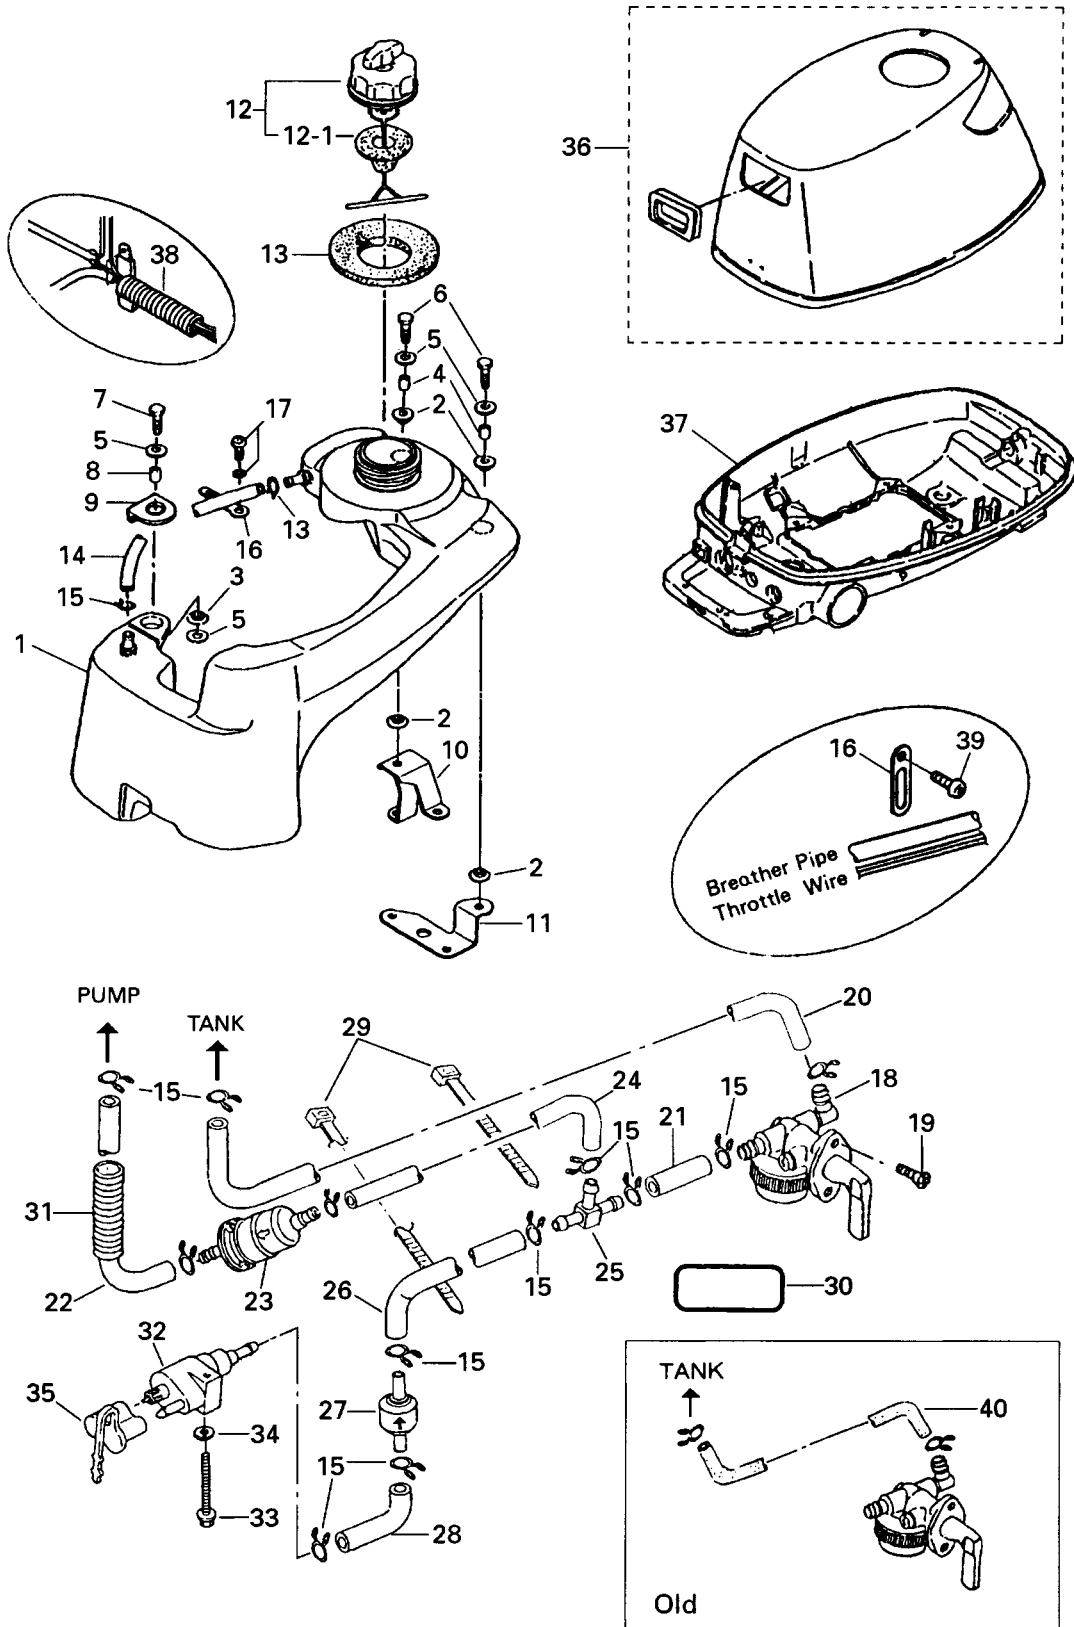


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
16-1	3H9-70316-1	フェルタンク Fuel Tank	-	-	1	
16-2	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	-	-	1	
16-3	122-35083-0	マウントラバー、9-23-4 Mount Rubber, 9-23-4	-	-	1	
16-4	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	-	-	1	
16-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-9-15.7 Washer, 6.5-9-15.7	-	-	1	
16-6	910113-0625	ボルト Bolt	-	-	2	or 910103-0625
16-7	910113-0620	ボルト Bolt	-	-	1	or 910103-0620
16-8	3H9-70015-0	スペーサ、6.2-9-11.5 Spacer, 6.2-9-11.5	-	-	1	
16-9	3H9-70048-0	プレート、フェルタンク Plate, Fuel Tank	-	-	1	
16-10	3H9-70044-0	ブラケット、リア Bracket, Rear	-	-	1	
16-11	3H9-70046-0	ブラケット、レフト Bracket, Left	-	-	1	
16-12	3H9-70020-0	タンクキャップアッシ Tank Cap Ass'y	-	-	1	
16-12-1	309-70021-3	* ガasket、タンクキャップ Gasket, Tank Cap	-	-	1	
16-13	3H9-70036-0	シールラバー、フェルタンク Seal Rubber, Fuel Tank	-	-	1	
16-14	98AB-5-0250	パイプ Pipe	-	-	1	
16-15	338-02215-0	クリップ、ø10 Clip, ø10	-	-	14	
16-16	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5	-	-	2	
16-17	921503-5512	スクリュー Screw	-	-	1	
16-18	3H9-70311-0	フェルコック Fuel Cock	-	-	1	
16-19	921803-0410	スクリュー Screw	-	-	2	
16-20	3H9-70326-0	フェルパイプ、4.5S-310 Fuel Pipe, 4.5S-310	-	-	1	
16-21	98AB-5-0030	パイプ Pipe	-	-	1	
16-22	394-02211-0	フェルパイプC Fuel Pipe C	-	-	1	
16-23	369-02230-0	フェルフィルタ Fuel Filter	1	1	1	
16-24	3H9-70325-0	フェルパイプ4.5L-230 Fuel Pipe 4.5L-230	-	-	1	
16-25	394-70013-0	パイプジョイントT形 Pipe Joint T Type	-	-	1	
16-26	3H6-02204-0	フェルパイプ4.5L-115 Fuel Pipe 4.5L-115	-	-	1	
16-27	394-70327-0	ノンリターンバルブ Non Return Valve	-	-	1	
16-28	394-70325-0	フェルパイプF Fuel Pipe F	-	-	1	
16-29	369-84398-0	バンドリードワイヤ、158 Band Lead Wire, 158	-	-	2	

4A2 インテグラルフュエルタンク
 Fig. 16 4A2 INTEGRAL FUEL TANK

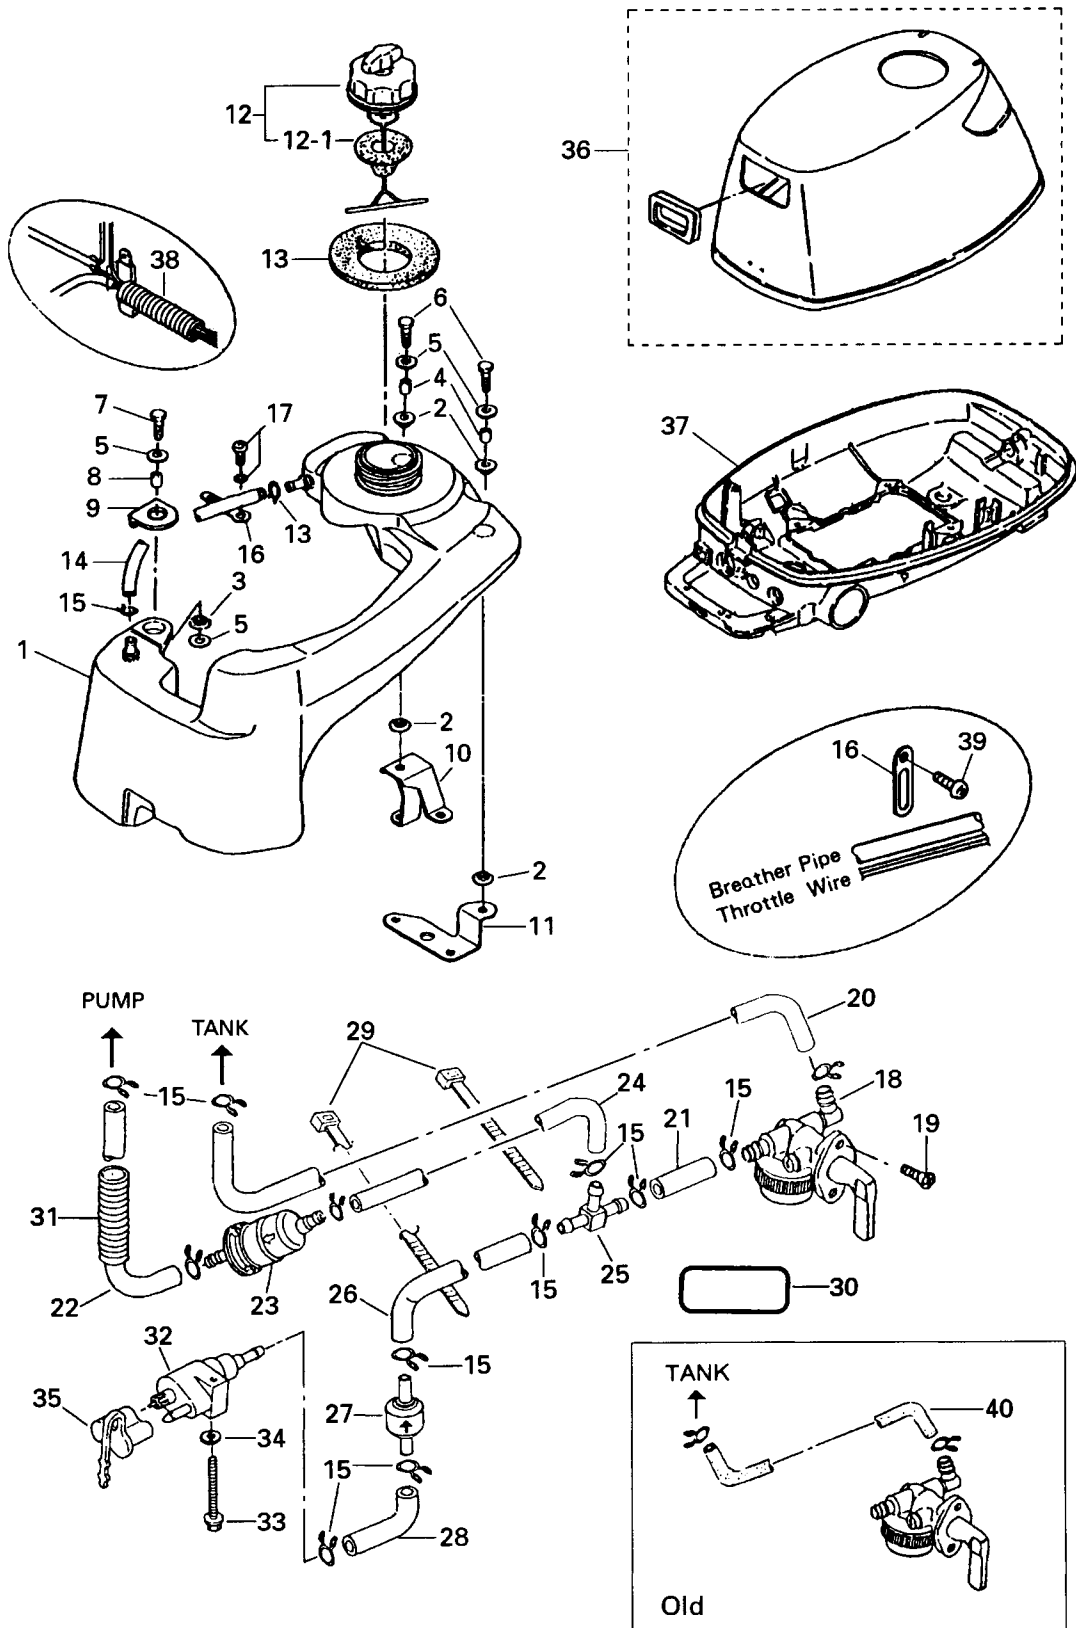


オプションパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール)
Fig. 17 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)

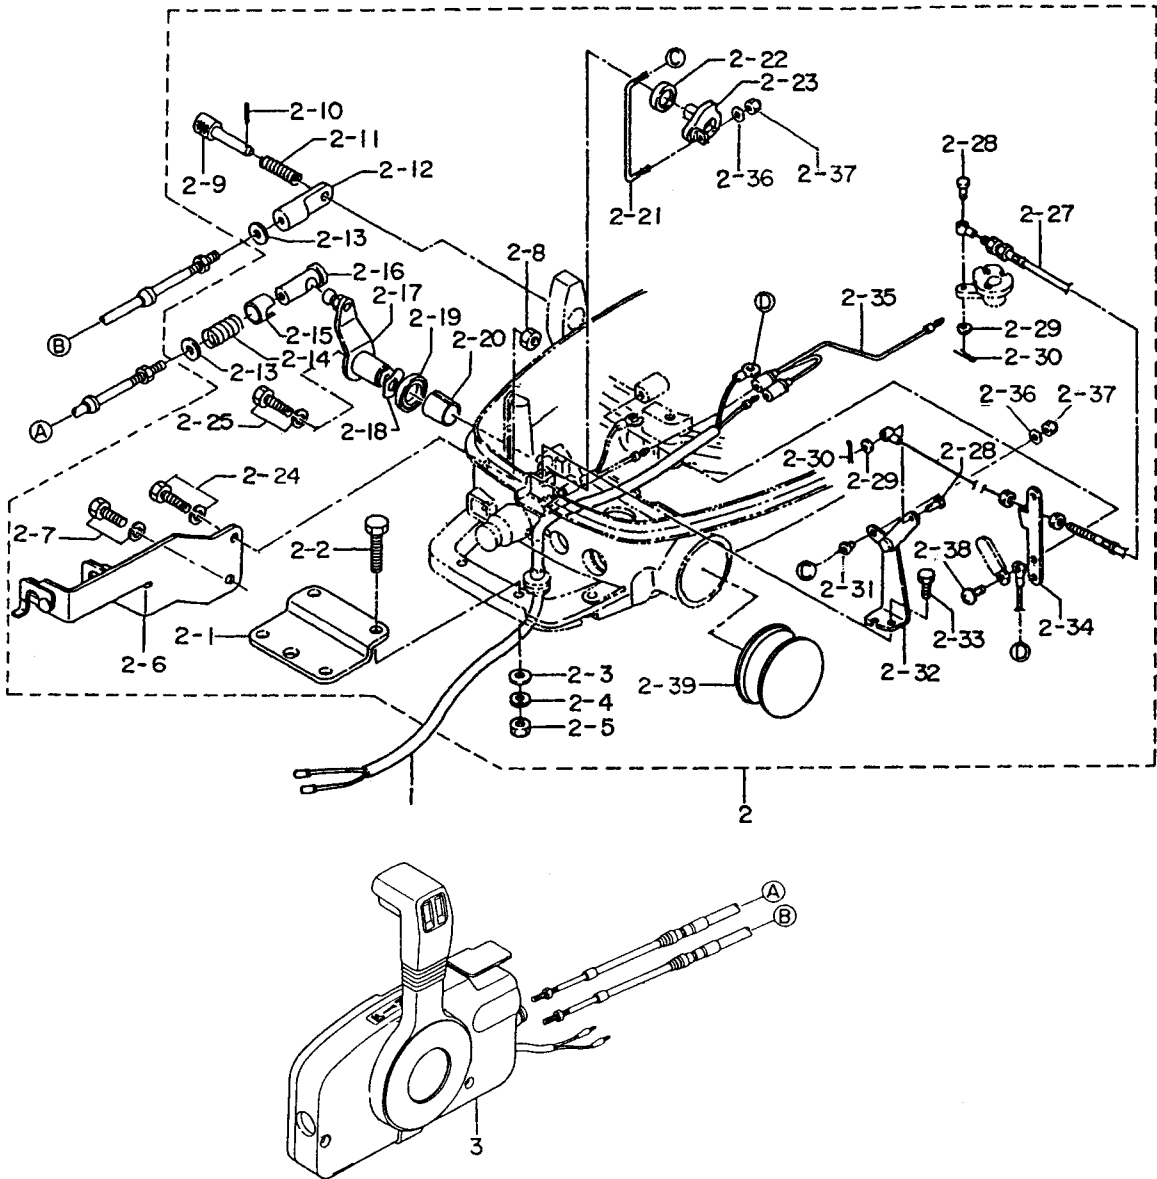


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
17-1	369-83846-0	リモコンストップコード2.0m R.C. Stop Cord 2.0m	1	1	-	
	369-83848-0	リモコンストップコード3.2m R.C. Stop Cord 3.2m	1	1	-	
	369-83853-0	リモコンストップコード3.9m R.C. Stop Cord 3.9m	1	1	-	
	369-83858-0	リモコンストップコード5.9m R.C. Stop Cord 5.9m	1	1	-	
17-2	3H6-83880-1	S. リモコンフィッティングパーツアッシ S. R. C. Fitting Parts Ass'y	1	1	-	
17-2-1	369-83830-2	* ステアリングフックプレート Steering Hook Plate	1	1	-	
17-2-2	910103-0830	* ボルト Bolt	2	2	-	or 910113-0830
17-2-3	940103-0800	* ワッシャ Washer	2	2	-	or 940113-0800
17-2-4	941303-0800	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	-	
17-2-5	930103-0800	* ナット Nut	2	2	-	or 930113-0800
17-2-6	369-83820-0	* ケーブルクリップアッシ Cable Clip Ass'y	1	1	-	
17-2-7	910103-6616	* ボルト Bolt	1	1	-	
17-2-8	930103-0600	* ナット Nut	2	2	-	or 930113-0600
17-2-9	332-83728-0	* ロックピン Lock Pin	1	1	-	
17-2-10	951403-0212	* スプリングピン、2-12 Spring Pin, 2-12	1	1	-	
17-2-11	332-83729-0	* スプリング、ロックピン Spring, Lock Pin	1	1	-	
17-2-12	369-83715-1	* スリーブBガイド Sleeve B Guide	1	1	-	
17-2-13	332-83725-0	* ワッシャ、5.5-14-1.2 Washer, 5.5-14-1.2	2	2	-	
17-2-14	332-83724-0	* キャップスプリング Cap Spring	1	1	-	
17-2-15	332-83723-0	* ホルダーキャップ Holder Cap	1	1	-	
17-2-16	3A1-83722-0	* ボールホルダー Ball Holder	1	1	-	
17-2-17	3H6-83910-1	* スロットルレバーAアッシ Throttle Lever A Ass'y	1	1	-	
17-2-18	941403-1400	* ウェーブワッシャ、D=14 Wave Washer, d=14	1	1	-	
17-2-19	338-67147-0	* シーリング、スロットルレバー Seal Ring, Throttle Lever	1	1	-	
17-2-20	369-67105-0	* ブッシング、スロットルレバー Bushing, Throttle Lever	1	1	-	
17-2-21	3H6-83825-2	* スロットルリンクロッド Throttle Link Rod	1	1	-	
17-2-22	369-83888-0	* カラー、13.5-18-2.5 Collar, 13.5-18-2.5	1	1	-	
17-2-23	3H6-83920-1	* レバー、スロットルリンクアッシ Lever, Throttle Link Ass'y	1	1	-	
17-2-24	910103-6625	* ボルト Bolt	1	1	-	
17-2-25	910153-5635	* ボルト Bolt	1	1	-	

オプションパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール)
 Fig. 17 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)

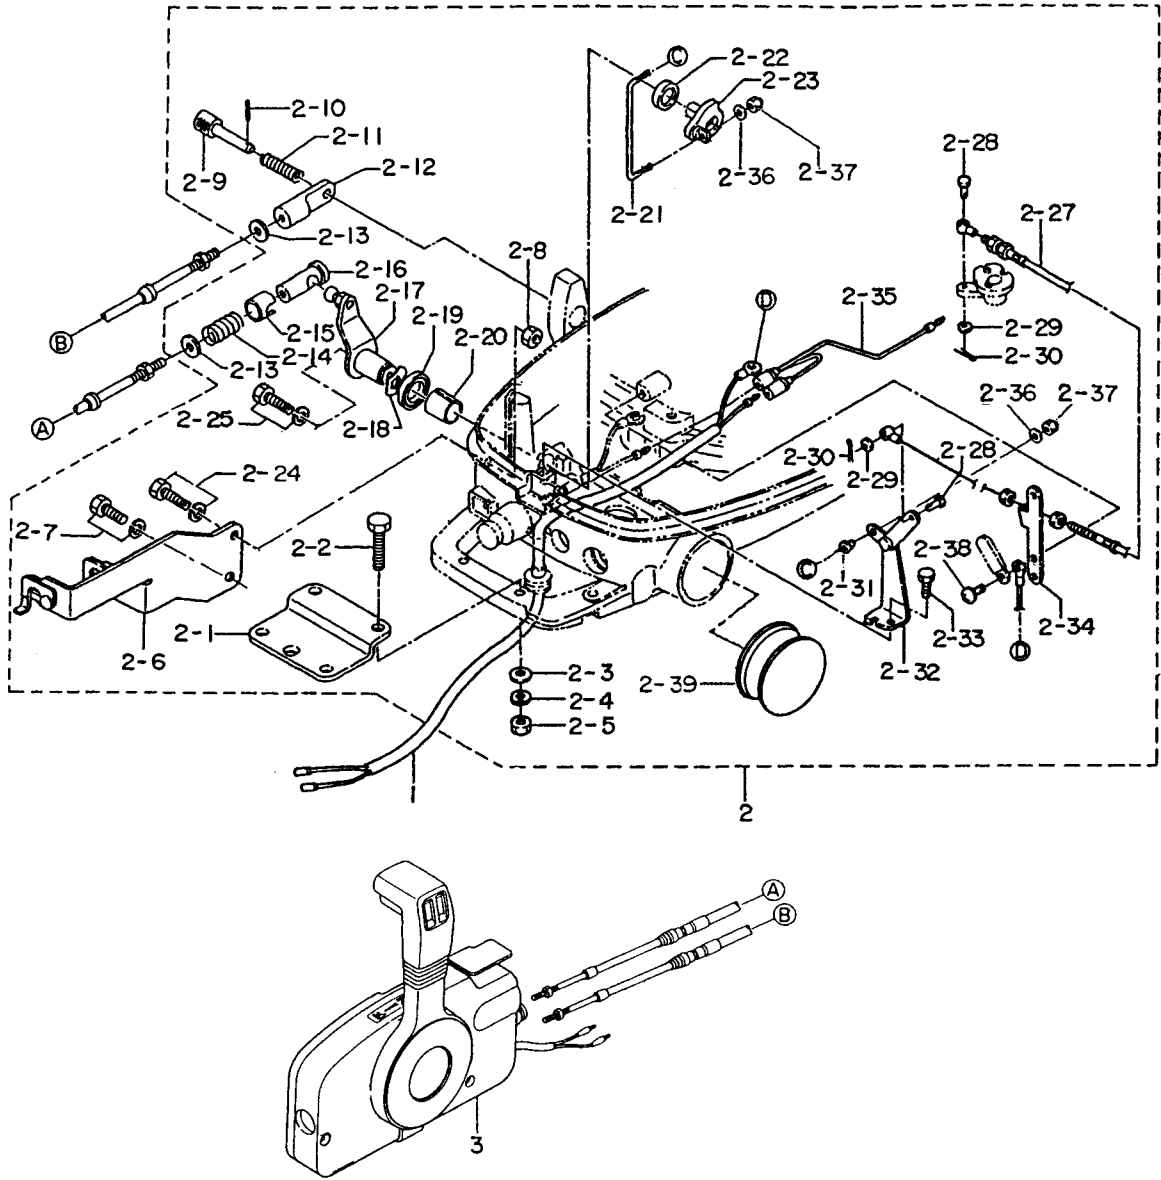


オプションパーツ (2) アクセサリー
Fig. 18 OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES

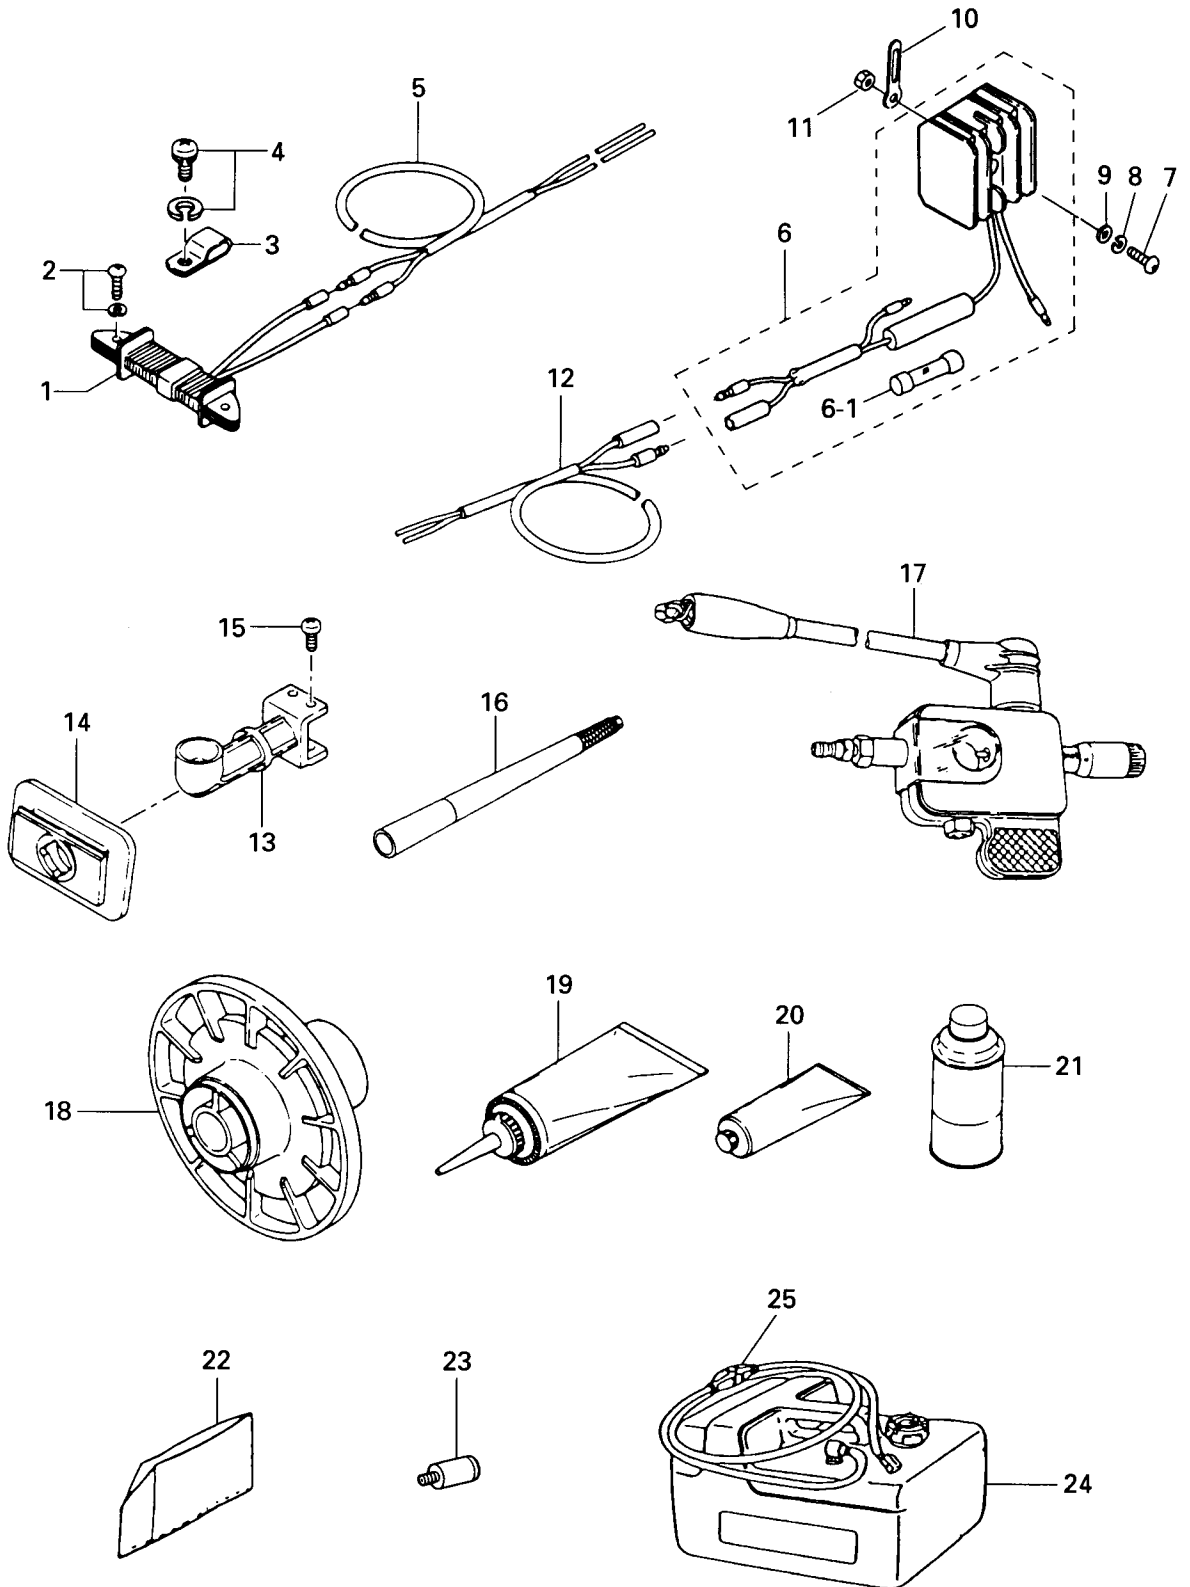


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
18-1	399-06023-1	オルタネータ (12V60W) Alternator (12V60W)	1	1	1	
18-2	921521-6520	スクリュ Screw	2	2	2	
18-3	369-06915-0	クランプ、4.2-3-8 Clamp, 4.2-3-8	1	1	1	
18-4	921521-6408	スクリュ Screw	1	1	1	
18-5	369-76167-0	エクステンションコード、ライト Extension Cord, Light	1	1	1	
18-6	369-76060-1	レクチファイアコンプリート Rectifier Complete	1	1	1	
18-6-1	334-76211-0	* ヒューズ (10A) Fuse (10A)	1	1	1	
18-7	921503-0530	スクリュ Screw	1	1	1	
18-8	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
18-9	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1	1	
18-10	353-06972-0	クランプ、7-80P Clamp, 7-80P	1	1	1	
18-11	930103-0500	ナット Nut	1	1	1	
18-12	369-76161-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	
18-13	369B05911-0	エルボ、バーチカルスタータ Elbow, Vertical Starting	1	1	1	
18-14	3B2-05912-0	シールラバー、バーチカルスタータ Seal Rubber, Vertical Starting	1	1	1	
18-15	369-05913-0	タッピングスクリュ Tapping Screw	4	4	4	
18-16	3B2-63037-0	ロングハンドル 0.4m Long Handle 0.4m	1	1	1	
	3A1-63039-0	ロングハンドル 0.8m Long Handle 0.8m	1	1	1	
	3A1-63038-0	ロングハンドル 1.0m Long Handle 1.0m	1	1	1	
18-17	3F3-72540-0	イグニッションチェッカー Ignition Checker	1	1	1	
18-18	369-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	
18-19	332-72306-0	ギヤオイル (500ml) Gear Oil (500ml)	1	1	1	20 チューブ/ケース 20 tubes/case N.A.F.N.
18-20	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 チューブ/ケース 24 tubes/case N.A.F.N.
18-21	3B7-72326-0	スプレー (シルバークレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	1	N.A.F.N.
18-22	369-72314-0	ビニールモータカバー (S) Vinyl Motor Cover (S)	1	1	1	UNIQUE
18-23	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	
18-24	3B2-70167-0	フェルタンクアッシ (12L) Fuel Tank Ass'y (12L)	-	-	1	UNIQUE
18-25	3H6-70200-0	プライマーバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	-	-	1	

アッセンブリ、キット
Fig. 19 ASSEMBLY, KIT

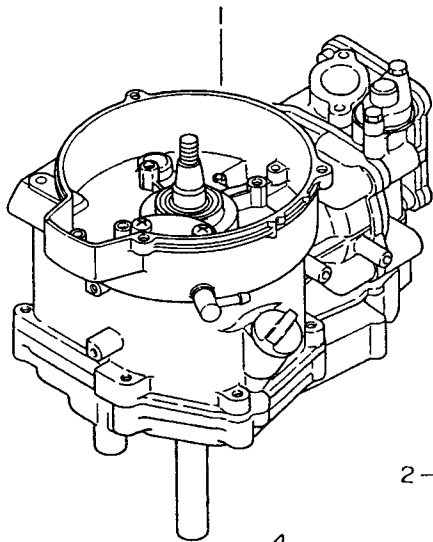


2 — パワーヘッドガスケットセット
Power Head Gasket Set

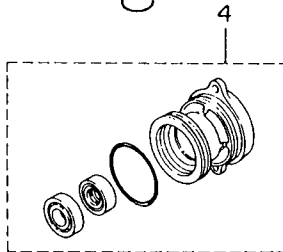


4 —
 ウォータポンプリペアキット
Water Pump Repair Kit — 5

6 —
 クロムメッキウォータポンプキット
Chrome Plate Water Pump Kit

7 —
 ロウユニットガスケットセット
Lower Unit Gasket Set

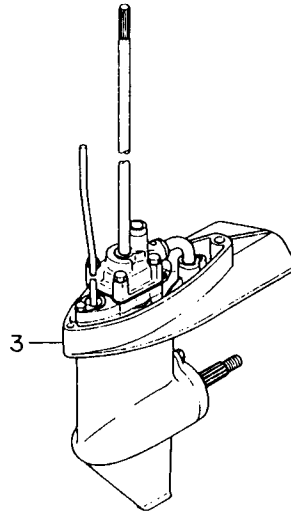

8 —

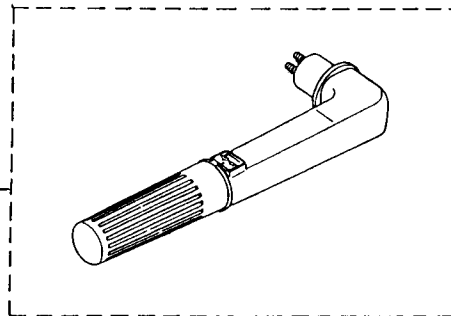

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
19-1	3R4B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	1	
19-2	3R1-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1	1	1	
	3H6-01005-1	* ガスケット、シリンダヘッド Gasket Cylinder Head	1	1	1	
	3H6-02306-0	* ガスケット、エキゾーストポート Gasket, Exhaust Port	1	1	1	
	3H6-01024-0	* ガスケット、ヘッドカバー Gasket, Head Cover	1	1	1	
	346-01032-0	* ガスケット、サーモスタット Gasket, Thermostat	1	1	1	
	3R1-07432-1	* ガスケット、ブリーザキャップ Gasket, Breezer Cap	1	1	1	
	3H6-07422-0	* Oリング、2.62 - 18.72 O-Ring, 2.62 - 18.72	2	2	2	
	101-00121-0	* オイルシール、20 - 35 - 7 Oil Seal, 20 - 35 - 7	1	1	1	
	3H6-03293-0	* ガスケット、ドレンスクリュー Gasket, Drain Screw	1	1	1	
	3H6-02011-0	* ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor	1	1	1	
	3H6-02104-0	* Oリング、2 - 33.5 O-Ring, 2 - 33.5	1	1	1	
	334-00122-0	* オイルシール、25 - 40 - 8 Oil Seal, 25 - 40 - 8	1	1	1	
	3H6-07402-0	* ガスケット、オイルパン Gasket, Oil Pan	1	1	1	
	3H6-02305-0	* ガスケット、エキゾーストプレート Gasket, Exhaust Plate	1	1	1	
	3H6-07605-0	* Oリング、オイルポンプ O-Ring, Oil Pump	1	1	1	
	345-66021-0	* Oリング、6.8 - 1.9 O-Ring, 6.8 - 1.9	1	1	1	
	369-01215-0	* オイルシール、10 - 25 - 7 Oil Seal, 10 - 25 - 7	2	2	2	
	369-01214-0	* ガスケット、クランクケースヘッド Gasket, Crankcase Head	1	1	1	
	3H6-61012-0	* ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
19-2	3H6-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	-	1	-	old
19-3	369S87301-2	ロウユニットアッシS Lower Unit Ass'y S	1	1	1	
	369S87302-2	ロウユニットアッシL Lower Unit Ass'y L	1	1	1	
19-4	369S87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
19-5	369-87322-0	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	1	1	
	369-65018-0	* ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case*	1	1	1	
	369-65025-0	* ガイドプレート、ウォーターポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
	369-65029-0	* ガasket、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-65020-0	* ガasket、ポンプケースロウ * Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
	916113-0645	* ボルト * Bolt	4	4	4	
	940103-0600	* ワッシャ * Washer	4	4	4	
	369-65022-0	* キー、ポンプインペラ * Key, Pump Impeller	1	1	1	
	369-65011-0	* ライナー、ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1	1	
	369-65021-1	* インペラ、ポンプケース * Impeller, Pump Case	1	1	1	
19-6	369-65231-0	クロムメッキウォーターポンプキット Chrome Plated Water Pump Kit	1	1	1	
	369-65021-1	* インペラ、ポンプケース * Impeller, Pump Case	1	1	1	
	369-65238-0	* ライナー、クロムメッキポンプケース * Liner, Chrome Plated Pump Case	1	1	1	
	369-65239-0	* ガイドプレート、クロムメッキウォーターポンプ * Guide Plate, Chrome Plated Water Pump	1	1	1	
	369-65018-0	* ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	1	
	369-65029-0	* ガasket、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
19-7	369-87321-0	ロウユニットガasketセット Lower Unit Gasket Set	1	1	1	
	332-60006-0	* ガasket、8.2 - 14 - 1 * Gasket, 8.2 - 14 - 1	2	2	2	
	369-60111-0	* オイルシール、15 - 28 - 10 * Oil Seal, 15 - 28 - 10	1	1	1	
	345-65015-0	* Oリング、3.2 - 47 * O-Ring, 3.2 - 47	1	1	1	
	369-65018-0	* ガasket、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	1	
	369-65029-0	* ガasket、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-60223-0	* オイルシール、10 - 24 - 8 * Oil Seal, 10 - 24 - 8	1	1	1	
	369-65020-0	* ガasket、ポンプケースロウ * Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
	369-66021-1	* Oリング、2.5 - 4.9 * O-Ring, 2.5 - 4.9	1	1	1	
	332-66032-0	* Oリング、2.4 - 15.4 * O-Ring, 2.4 - 15.4	1	1	1	
19-8	3H6S63010-0	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1	1	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: tth@nt-rt.ru || Сайт: <http://tohatsu.nt-rt.ru>